



användning





#### Copyright och licens

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

Artikelnummer Q5956-90961

Utgåva 1, 11/2004

#### Varumärken

Adobe® och PostScript® är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Linux är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds.

Microsoft®, Windows® och Windows NT® är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

ENERGY STAR® och logotypen för ENERGY STAR® är USA-registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency.



# **HP:s Kundtjänst**

### Onlinetjänster

### Information dygnet runt via Internet

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara från HP, produkt- och supportinformation och skrivardrivrutiner i flera språk kan fås från www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. (Webbplatsen är på engelska.)

### Felsökningshjälp online

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är en uppsättning webbaserade felsökningsverktyg för skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. ISPE hjälper dig att identifiera, diagnostisera och lösa dator- och utskriftsproblem. ISPE finns på http://instantsupport.hp.com.

### **Telefonsupport**

Hewlett-Packard Company erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnumret som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och på <a href="http://www.hp.com/support/callcenters">http://www.hp.com/support/callcenters</a>. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på http://www.hp.com. Klicka på support & drivrutiner.

### Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Gå till http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software. (Webbplatsen är på engelska, men skrivardrivrutinerna finns på flera språk.)

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som låg i skrivarkartongen.

### HP:s direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

Beställ förbrukningsmaterial på följande webbplatser:

USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Europa: http://www.hp.com/go/supplies

Asien: http://www.hp.com/paper/

Beställ tillbehör från www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. Mer information finns i Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial.

Beställ förbrukningsmaterial och tillbehör på följande telefonnummer:

USA, stora företag: 800-282-6672

USA, små och medelstora företag: 800-888-9909

USA, privat: 800-752-0900 Kanada: 800-387-3154

Om du vill söka nummer i andra länder/regioner läser du i produktbladet som låg i skrivarkartongen.

**HP:s serviceinformation** 

SVWW

Om du vill hitta en HP-auktoriserad återförsäljare i USA eller Kanada ringer du (800) (-243) 243-9816 (USA) eller (800)(-387)387-3867 (Kanada). Du kan också besöka http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Om du behöver service för din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret för ditt land/din region. Det finns på produktbladet som låg i skrivarkartongen.

#### **HP:s serviceavtal**

Ring: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada).

Service efter utgången garantiperiod: 800-633-3600.

Utökad service: Ring: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada). Du kan också besöka webbplatsen för HP Care Pack Services på http://www.hpexpress-services.com.

### HP Verktygslåda

Du kan använda HP Verktygslåda för att kontrollera skrivarens status och inställningar och visa felsökningsinformation och onlinedokumentation. Du kan visa HP Verktygslåda när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. För att kunna använda HP Verktygslåda måste du ha utfört en komplett programvaruinstallation. Se Använda HP Verktygslåda.

### HP:s support och information för Macintosh-datorer

Besök: http://www.hp.com/go/macosx för supportinformation om Macintosh OS X och HP:s prenumerationsservice för drivrutinsuppdateringar.

Besök: http://www.hp.com/go/mac-connect för produkter för Macintosh-användare.

iv SVWW

# Innehåll

# 1 Grundläggande om skrivaren

Snabb åtkomst till information om skrivaren	2
Länkar i användarhandboken	2
Var du kan leta efter mer information	2
Skrivarkonfigurationer	3
Funktionsbeteckningar för HP LaserJet 2400-serien	3
Skrivarfunktioner	4
Skrivardelar	8
Gränssnittsportar	9
Kontrollpanelen	10
Kontrollpanelens layout	
Knappar på kontrolipanelen	
Lampor på kontrollpanelen	
Menyer på skrivarens kontrollpanel	
Använda skrivarens hjälpsystem	
Ändra inställningarna på kontrollpanelen	
Programvara	
Operativsystem och skrivarkomponenter	
Skrivardrivrutiner	
Program för Macintosh	
Installera skrivarsystemets programvara	
Avinstallera programvaran	
Välja utskriftsmedia	
Typer och storlekar som går att använda	
,,	
2 Utskrift	
Välja fack för utskrift	38
Förstå ordningen på facken	
Anpassa användningen av fack 1	
Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack)	
Mata media manuellt från fack 1	
Välja rätt fixeringsläge	
Fylla på facken	
Fylla på fack 1 (kombifack)	
Fylla på fack 2 (fack för 250 ark)	
Fylla på tillbehöret fack 3 (fack för 500 ark)	
Känna till utmatningsalternativ	
Skriva ut på kuvert	
Fylla på kuvert i fack 1	
Skriva ut på specialmaterial	
Skriva ut på etiketter	
Skriva ut på OH-film	
Skriva ut på off-illit	
Skriva ut pa diskritistriateriar i specialsionekar och pa kort	
Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)	52
oki iya ut pa bada siddi. (dubbelsidig utski iit)	

SVWW

Pappersorientering for dubbeisidig utskrift.	
Layoutalternativ för dubbelsidig utskrift	
Skriva ut dubbelsidigt med hjälp av den inbyggda enheten för dubbelsidig utskrift .	
Skriva ut dubbelsidigt manuellt	
Avbryta en utskrift	
Använda skrivardrivrutinen	58
Ändra utskriftsinställningar	58
Ändra standardinställningar	58
Använda funktioner i skrivardrivrutinen	
Skriva ut vattenstämplar	
Skriva ut flera sidor på ett ark	
Ställa in egen pappersstorlek	62
Använda EconoMode-utskrift (utkast)	
Välja inställningar för utskriftskvaliteten	63
Använda storleksalternativen	64
Välja en papperskälla	64
Skriva ut ett omslag, en annorlunda första eller sista sida eller en tom sida	65
Använda funktioner för lagring av utskrift	66
Granska och lagra en utskrift	66
Radera en lagrad utskrift	66
Skriva ut en privat utskrift	67
Radera en privat utskrift	67
3 Hantera och underhålla skrivaren	
Använda den inbäddade webbservern	
Öppna den inbäddade webbservern	
Fliken Information	
Fliken Inställningar	
Fliken Nätverk	
Andra länkar	
Använda programvaran HP Web Jetadmin	
Använda HP Verktygslåda	
Operativsystem som kan användas	
Webbläsare som kan användas	
Så här öppnar du HP Verktygslåda	
Fliken Status	
Fliken Felsökning	
Fliken Varningar	76
Fliken Dokumentation	76
Fönstret Enhetsinställningar	76
Länkar för Verktygslåda	
Andra länkar	77
Avinstallera HP Verktygslåda	78
Så här avinstallerar du HP Verktygslåda med hjälp av genvägen på skrivbordet i	
Windows	78
Avinstallera HP Verktygslådan med Lägg till/ta bort program på Windows	
kontrollpanel	
Hantera och konfigurera skrivardrivrutiner	79
HP Web Jetadmin, insticksprogram	79
Anpassningshjälpprogram	80
Konfigurera e-postvarningar	81
Ställa in realtidsklockan	82
Ställa in datum och tid	82
Kontrollera skrivarkonfigurationen	85
Menykarta	85

vi SVWW

KonfigurationssidaStatussida för förbrukningsartiklarPCL- eller PS-teckensnittslista	.87
Hantera tonerkassetten	
HP-tonerkassetter	
Tonerkassetter som inte kommer från HP	
Verifiering av tonerkassett	
Förvara tonerkassetter	
Tonerkassettens livslängd	
Kontrollera nivån på förbrukningsmaterial	
Kassett snart tom och slut på kassett	
Rengöra skrivaren	
Rengöra utsidan	
Rengöra områdena runt pappersbanan och bläckpatronen	
Rengöra fixeringsenheten	93
4 Problemlösning	
Felsöka flödesschema	
1 Visas REDO i kontrollpanelens teckenfönster?	
2 Kan du skriva ut en konfigurationssida?	
3 Kan du skriva ut från ett program?	
4 Sker utskriften som förväntat?	
5 Väljer skrivaren rätt fack?	100
Lösa allmänna utskriftsproblem	102
Riktlinjer för pappersanvändning	106
Utskrift av specialsidor	107
Åtgärda papperstrassel	
Vanliga placeringar där trassel uppstår	
Skrivarmeddelanden	
Använd onlinehjälpen i skrivaren	
Åtgärda kvarstående meddelanden	
Korrigera problem med utskriftskvaliteten	
Kontrollista för utskriftskvalitet	
Bilddefekt, exempel	
Ljus utskrift (del av sida)	
Ljus utskrift (del av sida)	
Fläckar	
Delar av tecken saknas	
Linjer	
Grå bakgrund	
Tonerfläckar	
Löst tonerpulver	
Upprepning av fel	
Upprepning av bilder	
Felaktiga tecken	
Sned sida	
Hoprullat eller vågigt	
Skrynklor eller veck	
Vertikala vita linjer	
Ränder	134
Vita märken på svarta	135
Brutna linjer	
Suddig utskrift	
Slumpmässig bildupprepning	
Felsökning av utskriftsproblem i nätverket	

SVWW

Felsoka alimanna problem i windows	
Felsöka allmänna problem i Macintosh	
Felsöka allmänna problem i PostScript	
Allmänna problem	
Speciella fel	145
Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör	
Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial	148
Beställa direkt från HP	
Beställa via service- eller supportleverantörer	
Beställa direkt via den inbäddade webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)	
Beställa direkt via programmet HP Verktygslåda (för skrivare som är	
direktanslutna till en dator)	149
Artikelnummer	
Tillbehör för pappershantering	
Tonerkassetter	
Minne	150
Kablar och gränssnitt	151
Utskriftsmaterial	151
Bilaga B Menyer på kontrollpanelen	
Menyn Hämta utskrift	156
·	
Menyn Papparshantering	
Menyn Pappershantering  Menyn Konfigurera enhet	
Undermenyn Utskrift	
Undermenyn Utskriftskvalitet	
Undermenyn Systeminställning	
Undermenyn I/O	
Undermenyn Återställning	
Menyn Diagnostik	
Menyn Service	
,	
Bilaga C Specifikationer	
	477
Måttspecifikationer för skrivare i HP LaserJet 2400-serien	
El specifikationer	
Akustisk emission	
Pappersspecifikationer	
Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring	
Kuvert	
Etiketter	
OH-film	
OT FIRM	
Bilaga D Skrivarminne och utökning	
Översikt	126
Skrivarminne	
Installera skrivarminne	
Installera CompactFlash-kort	
Installera ett CompactFlash-kort	
Kontrollera installationen av DIMM- eller CompactFlash-kortet	
Kontrollerar att DIMM och CompactFlash-korten är rätt installerade	

viii SVWW

Spara resurser (permanenta resurser)	195
Installera ett EIÖ-kort	
Installera ett EIO-kort	
Ta bort ett EIO-kort	197
Bilaga E Skrivarkommandon	
PCL 6- och PCL 5e-kommandonas syntax	200
Kombinera styrkoder	
Använda styrtecken	
Välja PCL 6- och PCL 5-teckensnitt	
Vanliga PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon	202
Bilaga F Föreskrifter	
Inledning	
FCC-bestämmelser	
Programmet för miljövänliga produkter	
Skydda miljön	209
Ozon	209
Energiförbrukning	209
HP LaserJet förbrukningsmaterial	209
Material Safety Data Sheet	210
Mer information	211
Överensstämmelseintyg	212
Lands-/regionsspecifika säkerhetsintyg	213
Laser safety statement	213
Canadian DOC statement	213
Japanese VCCI statement	213
Korean EMI statement	213
Finnish laser statement	214
Bilaga G Service och support	
Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti	
Tonerkassett Meddelande om begränsad garanti	
Support- och service-tillgänglighet	
HP:s Underhållsavtal	
Avtal om service på plats	
HP Express Exchange (endast USA och Kanada)	
Så här använder du HP Express Exchange:	
Förpacka skrivaren	
Så här packar du om skrivaren:	220
Blankett för serviceinformation	221

Index

SVWW

**x** SVWW

1

# Grundläggande om skrivaren

Tack för att du valde en skrivare i HP LaserJet 2400-serien. Vi rekommenderar att du läser igenom installationsanvisningarna i starthandboken (*start*) som medföljer skrivaren om du inte redan har gjort det.

När skrivaren är installerad och klar för användning bör du ägna några minuter åt att lära dig hur den fungerar. Det här avsnittet innehåller information om följande:

- Snabb åtkomst till information om skrivaren
- Skrivarkonfigurationer
- Skrivarfunktioner
- Skrivardelar
- Kontrollpanelen
- Programvara
- Välja utskriftsmedia

SVWW 1

### Snabb åtkomst till information om skrivaren

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av de tillgängliga resurser som finns för information om installation och användning av skrivaren.

### Länkar i användarhandboken

- Artikelnummer
- Kontrollpanelens layout
- Felsöka flödesschema

### Var du kan leta efter mer information

Det finns mycket referensmaterial för den här skrivaren. Se www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430.

### Installera skrivaren

**Starthandbok** — Steg-för-steg-instruktioner för att installera och göra inställningar för skrivaren. Den tryckta handboken följer med varje skrivare.

**Handbok för nätverksinstallation** — Instruktioner för att installera skrivaren i ett nätverk. Den tryckta handboken följer med skrivare som levereras med en inbäddad HP Jetdirectskrivarserver.

Administratörshandbok för inbäddad **HP Jetdirect-skrivarserver** — Information om installation och felsökning för en inbäddad HP Jetdirect-skrivarserver. Du kan skriva ut en kopia från den cd-romskiva som följde med skrivaren. (Tillgänglig för modeller som inkluderar en inbäddad HP Jetdirect-skrivarserver.)

**Installationshandböcker för tillbehör** — Steg-för-steg-instruktioner för installation av tillbehör, t.ex. ett extrafack. En tryckt handbok följer med varje tillbehör.

#### Använda skrivaren

**Användarhandbok** — Detaljerad information för användning av och felsökning på skrivaren. Handboken finns på den cd-skiva som medföljer skrivaren. Den är också tillgänglig via programmet HP Verktygslåda.

**Onlinehjälp** — Information om utskriftsalternativ som finns tillgängliga från skrivardrivrutinerna. Du kan öppna en hjälpfil genom onlinehjälpen i skrivardrivrutinen.

**HTML (online) Användarhandbok** — Detaljerad information för användning av och felsökning på skrivaren. Fortsätt med www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. När du har anslutit klickar du på **Handböcker**.

**Skrivarens kontrollpanel - hjälp** — Den här skrivaren har ett hjälpsystem på kontrollpanelen som ger dig anvisningar om hur du åtgärdar de flesta skrivarfel. Om du vill visa hjälpen för ett meddelande (om sådan finns), trycker du på ? (HJÄLP).

# Skrivarkonfigurationer

HP LaserJet 2400-serien finns i flera konfigurationer. Bokstäverna sist i skrivarnamnet anger skillnaderna mellan konfigurationerna. Varje bokstav betyder en viss egenskap. Identifiera egenskaperna hos din modell med hjälp av informationen i det här avsnittet.

OBS!

Alla modeller finns inte i alla konfigurationer.

# Funktionsbeteckningar för HP LaserJet 2400-serien

Bokstav	Beskrivning
ingen bokstav	Basmodellen.
d	Modeller med den här beteckningen innehåller en enhet för automatisk dubbelsidig utskrift.
n	Modeller med den här beteckningen innehåller en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base-T-nätverk.
t	Modeller med den här beteckningen innehåller ett extra pappersfack.

SVWW Skrivarkonfigurationer

3

# Skrivarfunktioner

I nedanstående tabell beskrivs funktionerna för skrivarna i HP LaserJet 2400-serien.

### Hastighet

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Skriver ut 25 Letter-sidor per minut.	Skriver ut 30 Letter-sidor per minut.	Skriver ut 35 Letter-sidor per minut.
Skriver ut 24 A4-sidor/minut.	Skriver ut 28 A4-sidor/minut.	Skriver ut 33 A4-sidor/minut.

# Upplösning

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
FastRes 1200 – ger en	FastRes1200 – ger en	FastRes1200 – ger en
utskriftskvalitet på 1200 dpi för	utskriftskvalitet på 1200 dpi för	utskriftskvalitet på 1200 dpi för
snabba utskrifter av affärstext	snabba utskrifter av affärstext	snabba utskrifter av affärstext
och bilder.	och bilder med hög kvalitet.	och bilder med hög kvalitet.
ProRes 1200 – ger den bästa	ProRes1200 – ger utskrifter	ProRes1200 – ger utskrifter
utskriftskvaliteten på 1200 dpi	med 1200 dpi för streckgrafik	med 1200 dpi för streckgrafik
för streckgrafik och bilder.	och grafikbilder av högsta	och grafikbilder av högsta
HP LaserJet-tonerkassetter för	kvalitet.	kvalitet.
tydliga och skarpa utskrifter.	HP LaserJet-tonerkassetter för tydliga och skarpa utskrifter.	HP LaserJet-tonerkassetter för tydliga och skarpa utskrifter.

# **Pappershantering**

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Innehåller ett manuellt inmatningsfack för 100 ark och ett för 250 ark. Går att använda med ett extra pappersfack för 500 ark.	Innehåller ett manuellt inmatningsfack för 100 ark och ett för 250 ark.  Går att använda med ett extra pappersfack för 500 ark.  HP LaserJet 2420d och -dn innehåller ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift.	Innehåller ett manuellt inmatningsfack för 100 ark och ett för 250 ark. HP LaserJet 2430t, -tn och -dtn har även ett fack för 500 ark.  HP LaserJet 2430dtn innehåller ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift.

# Minne och processor

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Innehåller 32 MB RAM (Random Access Memory). Går att utöka till 288 MB.	HP LaserJet 2420 har 32 MB RAM som går att utöka till 288 MB.	HP LaserJet 2430t har 48 MB RAM som går att utöka till 304 MB.
400 MHz processor.	HP LaserJet 2420d har 48 MB RAM som går att utöka till 304 MB.	HP LaserJet 2430n, -tn och - dtn har 64 MB RAM som går att utöka till 320 MB.
	HP LaserJet 2420n och -dn har 64 MB RAM som går att utöka till 320 MB.	400 MHz processor.
	400 MHz processor.	

# Gränssnittsanslutningar och nätverk

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Har en dubbelriktad port för utökad kapacitet (ECP) typ-B (IEEE 1284-kompatibel) för	Har en dubbelriktad parallell ECP typ-B-port (IEEE 1284- kompatibel).	Har en dubbelriktad parallell ECP typ-B-port (IEEE 1284- kompatibel).
parallell anslutning.  Har en USB 2.0-anslutning (full	Har en USB 2.0-anslutning (full hastighet och höghastighet).	Har en USB 2.0-anslutning (full hastighet och höghastighet).
hastighet och höghastighet).  Har en PCI-baserad EIO- expansionsplats (Enhanced	Har en PCI-baserad EIO- expansionsplats (Enhanced Input/Output).	Har en PCI-baserad EIO- expansionsplats (Enhanced Input/Output).
Input/Output).	HP LaserJet 2420n och -dn innehåller en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base- TX-nätverk.	HP LaserJet 2430n, -tn och - dtn innehåller en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver för anslutning till ett 10/100Base- TX-nätverk.

# Språk och teckensnitt

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
HP PCL6-, PCL 5e- och	HP PCL6-, PCL 5e- och	HP PCL6-, PCL 5e- och
HP PostScript® (PS) 3-	HP PostScript® (PS) 3-	HP PostScript® (PS) 3-
emulering.	emulering.	emulering.
80 teckensnitt för Microsoft®	80 teckensnitt för Microsoft®	80 teckensnitt för Microsoft®
Windows®.	Windows®.	Windows®.
Det går att lägga till extra teckensnitt genom att installera ett CompactFlash-teckensnittskort.	Det går att lägga till extra teckensnitt genom att installera ett CompactFlashteckensnittskort.	Det går att lägga till extra teckensnitt genom att installera ett CompactFlashteckensnittskort.

SVWW Skrivarfunktioner 5

### **Tonerkassett**

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Standardtonerkassetten skriver ut upp till 6 000 sidor.	Standardtonerkassetten skriver ut upp till 6 000 sidor.	Standardpatronen skriver ut upp till 6 000 sidor.
Med HP:s smarta utskriftsteknik varnas automatiskt när tonern nästan är slut.	Med HP:s smarta utskriftsteknik får du automatiskt en varning när tonern nästan är slut.	Med HP:s smarta utskriftsteknik får du automatiskt en varning när tonern nästan är slut.

# Energibesparingar

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
skrivaren genom att ström genom att den drar ström genom att den drar		Skrivaren sparar automatiskt ström genom att den drar mindre ström när den inte skriver ut.
Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energibesparande produkter.	Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energibesparande produkter.	Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energibesparande produkter.

# Ekonomiska utskrifter

HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Utskrifter med n ark per sida (flera sidor på ett ark) sparar papper.	Utskrifter med n ark per sida (flera sidor på ett ark) sparar papper.	Utskrifter med n ark per sida (flera sidor på ett ark) sparar papper.
Dubbelsidig utskrift (för modeller som har tillbehöret för dubbelsidig utskrift) sparar papper.	Dubbelsidig utskrift (för modeller som har tillbehöret för dubbelsidig utskrift) sparar papper.	Dubbelsidig utskrift (för modeller som har tillbehöret för dubbelsidig utskrift) sparar papper.
Utskrift i EconoMode sparar toner.	Utskrift i EconoMode sparar toner.	Utskrift i EconoMode sparar toner.

# Åtkomlighet


HP LaserJet 2410	HP LaserJet 2420-serien	HP LaserJet 2430-serien
Onlineanvändarhandboken går att läsa på skärmen.	Onlineanvändarhandbok som kan läsas på skärmen.	Onlineanvändarhandbok som kan läsas på skärmen.
Tonerkassetten går att sätta in och ta bort med bara en hand.	Tonerkassetten går att sätta in och ta bort med bara en hand.	Skrivarpatronen går att sätta in och ta bort med bara en hand.
Du kan öppna alla dörrar och luckor med en hand.	Du kan öppna alla dörrar och luckor med en hand.	Du kan öppna alla dörrar och luckor med en hand.
Inmatningsfacket för 250 ark är enkelt att öppna och stänga.	Inmatningsfacket för 250 ark är enkelt att öppna och stänga.	Inmatningsfacken för 250 och 500 ark är enkla att öppna och
Alla stöd för pappersbredden går att ändra med en hand.	Alla stöd för pappersbredden går att ändra med en hand.	stänga.  Alla stöd för pappersbredden går att ändra med en hand.

SVWW Skrivarfunktioner


7

# Skrivardelar

Innan du börjar använda skrivaren är det praktiskt om du gör dig förtrogen med skrivarens olika delar.

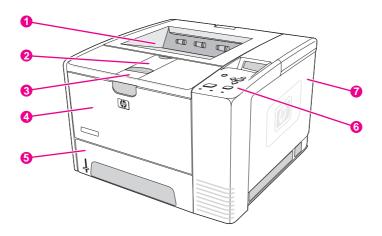


- 1 Övre utmatningsfack
- 2 Långt pappersstöd
- 3 Spärr som öppnar den främre luckan (till skrivarpatronen)
- 4 Fack 1 (dra för att öppna)
- 5 Fack 2
- 6 Kontrollpanelen
- 7 Höger sidolucka (innehåller DIMM- och CompactFlash-kort)

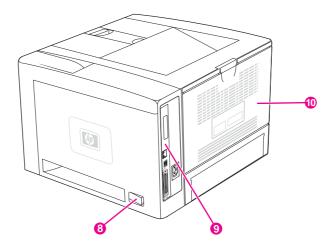

- 8 Strömbrytare
- 9 Gränssnittsportar (se <u>Gränssnittsportar</u>)
- 10 Bakre utmatningsfack (dra för att öppna)

# Gränssnittsportar

Skrivaren har fyra gränssnittsportar: en EIO-plats och tre portar för anslutning till en dator eller ett nätverk.

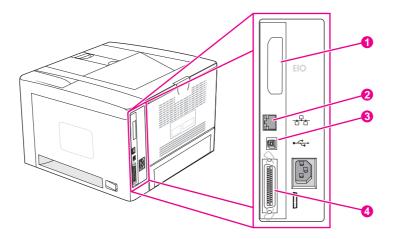

- 1 EIO-plats
- 2 Inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver (endast HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2430tn och 2430dtn)
- 3 USB 2.0-anslutning
- 4 IEEE 1284B-kompatibel parallellport

SVWW Skrivardelar


9

# Kontrollpanelen

Det här avsnittet innehåller information om kontrollpanelen och dess funktioner:


- Kontrollpanelens layout
- Knappar på kontrollpanelen
- Lampor på kontrollpanelen
- Menyer på skrivarens kontrollpanel
- Ändra inställningarna på kontrollpanelen
- Använda skrivarens hjälpsystem

Kontrollpanelen finns på ovansidan av skrivaren.

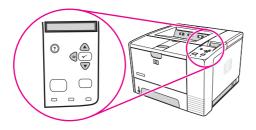

Mer information om hur du identifierar och felsöker kontrollpanelmeddelanden finns i <u>Tolka</u> meddelanden på kontrollpanelen.

# Kontrollpanelens layout

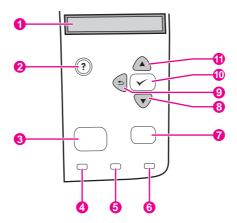

- 1 Grafiskt teckenfönster
- 2 HJÄLP-knappen
- 3 Meny-knappen
- 4 lampan Redo
- 5 lampan Data
- 6 lampan Åtgärda
- 7 Stopp-knappen
- 8 Ned-knappen
- 9 BAKAT-knappen
- 10 Välj-knappen
- 11 Upp-knappen

# Knappar på kontrollpanelen

Knapp	Funktion
? (HJÄLP)	Ger information om meddelandet på den grafiska displayen.
⇒ (Tillbaka)	Backar en nivå i menyträdet eller backar en numerisk post.
	Avslutar menyer om du håller ned den mer än 1 sekund.
MENY	Öppnar och stänger menyer.
▲ (UPP)	Navigerar till föregående objekt i listan eller ökar värdet på numeriska objekt.
✓ (VÄLJ)	Åtgärdar fel när det är möjligt.
	Sparar valt värde för en post.
	Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet på den grafiska displayen.
▼ (NED)	Navigerar till nästa objekt i listan eller minskar värdet på numeriska objekt.
STOPP	Avbryter den aktuella utskriften och utestänger alla aktiva sidor från pappersbanan. Utskriftens storlek är avgörande för hur lång tid det tar att avbryta utskriften. (Tryck bara en gång på knappen.) Raderar också godartade fel som är kopplade till den avbrutna utskriften.
	OBS!
	Lamporna på kontrollpanelen blinkar medan utskriften tas bort från skrivaren och datorn och därefter återgår skrivaren till Redo-läget (lampan Redo tänds).

# Lampor på kontrollpanelen

Lampa	Läge	Indikation
Redo	På	Skrivaren är inkopplad och redo att ta emot och skriva ut information.
	Av	Skrivaren är frånkopplad (pausläge) och kan inte ta emot information eller så har ett fel uppstått.
	Blinkande	Skrivaren är frånkopplad. Skrivaren slutar att skriva ut den aktuella utskriften och utestänger alla aktiva sidor från pappersbanan.
Data	På	Skrivaren har information att skriva ut men väntar på att få mer.
	Av	Skrivaren har ingen information att skriva ut.
	Blinkande	Skrivaren bearbetar utskriften.

SVWW Kontrollpanelen 11

Lampa	Läge	Indikation
Varning	På	Ett problem har uppstått i skrivaren. Läs meddelandet på kontrollpanelens display, stäng av skrivaren och slå på den igen. Mer information om hur du löser problem finns i Tolka meddelanden på kontrollpanelen.
	Av	Skrivaren fungerar felfritt.
	Blinkande	Åtgärd krävs. Se kontrollpanelens display.

# Menyer på skrivarens kontrollpanel

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinställningarna är och vilka alternativ du kan välja mellan på kontrollpanelen. Spara menykartan som referens i närheten av skrivaren.

**OBS!** 

En fullständig lista över elementen i menyerna på kontrollpanelen finns i Menyer på kontrollpanelen.

### Skriva ut en menykarta

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till INFORMATION och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till SKRIV UT MENYKARTA och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

# Använda skrivarens hjälpsystem

Den här skrivaren har ett hjälpsystem på kontrollpanelen som ger dig anvisningar om hur du åtgärdar de flesta skrivarfel.

Om du vill visa hjälpen för ett meddelande (om sådan finns), trycker du på ? (HJÄLP). Om hjälpavsnittet är längre än fyra rader bläddrar du i avsnittet med hjälp av ▲ (UPP) eller ▼ (NED).

Stäng hjälpsystemet genom att trycka på ? (HJÄLP) igen.

# Ändra inställningarna på kontrollpanelen

Med hjälp av skrivarens kontrollpanel kan du ändra de allmänna standardinställningarna för skrivaren, t.ex. fackstorlek och -typ, fördröjning vid viloläge, skrivarspråk och återställning efter papperstrassel.

Du kan också ändra inställningarna på kontrollpanelen från en dator via inställningssidan i den inbyggda webbservern. Samma information visas på datorn och kontrollpanelen. Mer information finns i Använda den inbäddade webbservern.

**VIKTIGT** 

Inställningarna behöver sällan ändras. Hewlett-Packard Company rekommenderar att bara systemadministratören ändrar inställningarna.

# Ändra kontrollpanelsinställningar

En fullständig lista över menyalternativ och möjliga värden finns i <u>Menyer på kontrollpanelen</u>. Vissa menyalternativ visas endast om du har installerat det tillhörande facket eller tillbehöret. **EIO**-menyn visas t.ex. bara om ett EIO-kort har installerats.

### Ändra en kontrollpanelsinställning

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till en meny och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. En del menyer har flera undermenyer. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till en undermeny och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till inställningen och tryck sedan på ✓ (VĂL). Vissa inställningar ändras snabbt om du håller ned ▲ (UPP) eller ▼ (NED). En asterisk (\*) visas bredvid inställningen i teckenfönstret. Den anger att inställningen nu är standardinställningen.
- 5. Tryck på Meny för att stänga menyn.

**OBS!** 

Inställningarna i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. Programinställningarna åsidosätter både inställningarna i skrivardrivrutinen och på kontrollpanelen. Om du inte kan öppna en meny eller ett alternativ är det antingen inte ett alternativ för skrivaren, eller också har du inte aktiverat det associerade alternativet på högre nivå. Fråga nätverksadministratören om en funktion har spärrats (Ingen åtkomst, menyerna låsta (Access denied menus locked) visas på displayen på kontrollpanelen).

#### Visa adress

Med det här elementet bestäms om skrivarens IP-adress visas på displayen med meddelandet **Redo**.

### Visa IP-adressen

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på \( \sqrt{Valu} \) för att välja **SYSTEMINSTÄLLNINGAR**.
- Tryck på ▼ (NED) för att markera VISA ADRESS.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja VISA ADRESS.
- 8. Tryck på ▲ (Upp) eller ▼ (NED) för att välja alternativet.
- 9. Tryck på ✓ (VäLJ) för att ställa in alternativet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

SVWW Kontrollpanelen

13

#### Funktionssätt för fack

Det finns fyra användardefinierade alternativ för fackens funktion:

- ANVÄND BEGÄRT FACK. Om du väljer EXKLUSIVT väljer inte skrivaren automatiskt något annat fack än det som du har angett. Om du väljer FÖRSTA tar skrivaren papper från ett annat fack om det angivna facket är tomt. EXKLUSIVT är standardinställningen.
- MANUELL MATNING PROMPT. Om du väljer ALLTID (standardvärdet) visas alltid ett meddelande innan papper tas från kombifacket. Om du väljer OM EJ LADDAD visas meddelandet bara om kombifacket är tomt.
- PS-UTSKR.MTRL. Den här inställningen påverkar hur icke-HP PostScript-drivrutiner fungerar i skrivaren. Du behöver inte ändra inställningen om du använder drivrutinerna som kommer från HP. Om inställningen har värdet AKTIVERAT används samma HPfackvalsmetod till icke-HP PostScript-drivrutiner som till HP-drivrutiner. Om inställningen har värdet AV används PostScript-fackvalsmetoden till vissa icke-HP PostScriptdrivrutiner i stället för HP-metoden.
- STORLEK/TYP- PROMPT. Använd det här elementet när du vill bestämma om konfigurationsmeddelandena och prompterna för facken ska visas när ett fack är öppet eller stängt. Prompterna innehåller anvisningar om hur du ändrar typen eller storleken om facket har ställts in för en annan typ eller storlek än den som har placerats i facket.

### Ställa in Använd begärt fack

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera FACK FUNKTION.
- 7. Tryck på ✓ (VäLJ) för att välja FACK FUNKTION.
- 8. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja ANVÄND BEGÄRT FACK.
- 9. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja EXKLUSIVT eller FÖRSTA.
- 10. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny för att stänga menyn.

#### Ställa in Prompt för manuell matning

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera FACK FUNKTION.
- 7. Tryck på  $\checkmark$  (VÄLJ) för att välja **FACK FUNKTION**.
- 8. Tryck på ▼ (NED) för att markera PROMPT FÖR MANUELL MATNING.
- 9. Tryck på ✓ (VĂLJ) för att välja **PROMPT FÖR MANUELL MATNING**.
- 10. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja ALLTID eller OM EJ LADDAD.
- 11. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in funktionen.
- 12. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Ställa in standardvärdet för fördröja media för PS

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera FACK FUNKTION.
- 7. Tryck på ✓ (VäLJ) för att välja FACK FUNKTION.
- 8. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja **PS-UTSKR.MTRL**.
- 9. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja AKTIVERAT eller AV.
- 10. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny för att stänga menyn.

SVWW Kontrollpanelen 15

#### Ställa in prompt för storlek/typ

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VĂLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera FACK FUNKTION.
- 7. Tryck på ✓ (VäLJ) för att välja **FACK FUNKTION**.
- 8. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja STORLEK/TYP- PROMPT.
- 9. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja SKÄRM eller VISA INTE.
- 10. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Fördröjning vid viloläge

Den justerbara vilolägesfunktionen minskar strömförbrukningen när skrivaren har varit inaktiv under en period. Du kan ange att perioden innan skrivaren ställs i viloläget ska vara 1 MINUT, 15 MINUTER, 30 MINUTER, 60 MINUTER, 90 MINUTER, 2 TIMMAR eller 4 TIMMAR. Standardvärdet är 30 MINUTER.

**OBS!** 

Displayen på kontrollpanelen är nedtonad i viloläget. Viloläget påverkar inte skrivarens uppvärmningstid om inte viloläget har varat i mer än åtta timmar.

### Ställa in viloläget

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera VILOPERIOD.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja VILOPERIOD.
- 8. Tryck på ▲ (Upp) eller ▼ (NeD) för att välja en tidsperiod.
- 9. Tryck på ✓ (VäLJ) för att ställa tidsperioden.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Aktivera och avaktivera viloläget

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VĂLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera ÅTERSTÄLL.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja ÅTERSTÄLL.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera VILOLÄGE.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja VILOLÄGE.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja PÅ eller AV.
- 9. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Språk

Skrivaren växlar språk automatiskt.

- AUTO anger att skrivaren identifierar typen av utskrift automatiskt och ställer in språket efter typen. Det här är standardinställningen. Använd standardinställningen om den fungerar utan problem.
- PCL anger att PCL (Printer Control Language) ska användas i skrivaren.
- PDF anger att skrivaren ska skriva ut .PDF-filer. (Alternativet är bara tillgängligt om skrivaren har tillräckligt med minne.)
- **PS** anger att PostScript-emuleringen ska användas i skrivaren.

### Så här ställer du in typ av skrivarspråkshantering

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera TYP.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja **TYP**.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NeD) för att välja ett språk (AUTO, PS, PCL eller PDF).
- 9. Tryck på ✓ (VäLJ) för att ställa in språket.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

SVWW Kontrollpanelen 17

### Borttagbara varningar

Bestäm hur länge borttagbara varningar ska visas på kontrollpanelen med hjälp av det här alternativet genom att välja **PÅ** eller **UTSKR**. Standardvärdet är **UTSKR**.

- Välj PÅ när du vill att de borttagbara varningarna ska visas tills du trycker på 

   (Väll).
- Välj UTSKR när du vill att de borttagbara varningarna ska visas tills utskriften där de genererades är slutförd.

#### Så här ställer du in borttagbara varningar

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NeD) för att markera **KONFIGURERA ENHET**.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera RENSNINGSBARA VARNINGAR.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja RENSNINGSBARA VARNINGAR.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja en inställning.
- 9. Tryck på ✓ (VäLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

#### Fortsätt automatiskt

Du kan bestämma vad skrivaren ska göra när ett Fortsätt automatiskt-fel uppstår. **PÅ** är standardinställningen.

- Välj PÅ om du vill att ett felmeddelande ska visas i tio sekunder innan utskriften fortsätter automatiskt.
- Välj **AV** om du vill utskriften ska stoppas när ett felmeddelande visas och att den inte ska fortsätta förrän du trycker på  $\checkmark$  (VÄLJ).

### Så här ställer du in automatisk fortsättning

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VĂLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ (NED) för att markera AUTO FORTSÄTT.
- 7. Tryck på \( \text{VÄLJ} \) för att välja AUTO FORTSÄTT.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja en inställning.
- 9. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Kassett låg

Skrivaren kan rapportera att tonerkassetten snart är slut på två sätt: **FORTSÄTT** är standardvärdet.

- Välj FORTSÄTT om du vill att skrivaren ska fortsätta att skriva ut medan varningen visas och tills kassetten har bytts ut.
- Välj **STOPP** om du vill att skrivaren ska stoppas tills du har bytt ut kassetten eller tills du trycker på  $\checkmark$  (VÄLJ), vilket innebär att skrivaren kan skriva ut medan varningen visas.

### Ställa in rapporteringen om låg tonernivå

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VäLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera KASSETT LÅG.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KASSETT LÅG.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja en inställning.
- 9. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Kassett slut

Det finns två alternativ för det här menyelementet.

- Välj FORTSÄTT om du vill att skrivaren ska fortsätta att skriva ut. Varningsmeddelandet BYT KASSETT visas tills kassetten har bytts ut. I det här läget går det bara att skriva ut ett visst antal sidor. Sedan slutar skrivaren att skriva ut tills du har bytt ut kassetten. Det här är standardinställningen.
- Välj STOPP om du vill att skrivaren ska sluta att skriva ut tills den tomma kassetten har bytts ut.

#### Ställa in skrivarens funktion när kassetten är slut

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera KASSETT UT.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KASSETT UT.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja en inställning.
- 9. Tryck på ✓ (VäLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

SVWW Kontrollpanelen 19

### Åtgärda papperstrassel

Använd det här alternativet när du vill ange hur skrivaren ska hantera papperstrassel och de inblandade sidorna. **AUTO** är standardvärdet.

- AUTO. Papperstrassel åtgärdas automatiskt om det finns tillräckligt med minne i skrivaren.
- PÅ. Alla sidor som är inblandade i papperstrasslet skrivs ut igen. Ytterligare minne tilldelas där de senaste sidorna som skrevs ut sparas. Det kan innebära att skrivaren går långsammare.
- **AV**. Inga sidor som är inblandade i papperstrasslet skrivs ut igen. Eftersom inga sidor sparas i minnet optimeras skrivaren.

### Ställa in skrivarens funktion vid papperstrassel

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera FORTSÄTT EFTER TRASSEL.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja FORTSÄTT EFTER TRASSEL.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja en inställning.
- 9. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### **RAM-disk**

Det här alternativet avgör hur RAM-diskfunktionen är konfigurerad. Alternativet är bara tillgängligt om skrivaren har minst 8 MB ledigt minne. Standardvärdet är **AUTO**.

- AUTO. Gör att skrivaren fastställer den optimala storleken på RAM-disken på grundval av mängden tillgängligt minne.
- AV. RAM-disken är inaktiv, men en minimal RAM-disk används fortfarande (tillräckligt för en sida).

#### Ställa in RAM-disken

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ (NED) för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ (NED) för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ (NED) för att markera RAM-DISK.
- 7. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att välja RAM-DISK.
- 8. Tryck på ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja en inställning.
- 9. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny för att stänga menyn.

### Språk

Om **SPRÅK** visas på engelska på kontrollpanelen följder du proceduren nedan. Annars stänger du av skrivaren och startar den igen. När **XXX MB** visas håller du ned  $\checkmark$  (VĂLJ). När alla tre lamporna på kontrollpanelen lyser släpper du  $\checkmark$  (VÄLJ) och ställer in språket med hjälp av proceduren nedan.

### Välja språk

- När VÄLJ SPRÅK visas på engelska trycker du på ✓ (VÄLJ) och väntar tills SPRÅK visas på engelska.
- 2. Tryck på ▼ (NED) tills rätt språk visas.
- 3. Tryck på ✓ (VÄLJ) för att spara språket.

SVWW Kontrollpanelen 21

# **Programvara**

Skrivaren levereras med praktisk programvara som inkluderar skrivardrivrutiner och valfri programvara. HP rekommenderar att du installerar programvaran för att göra installationen blir så enkel som möjligt och få tillgång till alla skrivarfunktioner.

Mer information om ytterligare programvara och språk finns i installationsanmärkningarna och Readme-filerna på CD-skivan till skrivaren. HP-programvaran finns inte på alla språk.

### Operativsystem och skrivarkomponenter

På CD-ROM-skivan som medföljer skrivaren finns programvara och drivrutiner som kan användas av användare och nätverksadministratörer. Du måste installera skrivardrivrutinerna som finns på skivan för att kunna använda skrivarens alla funktioner. HP rekommenderar att du också installerar de övriga programmen, även om det går att använda skrivaren utan dessa. Mer information finns i installationsanmärkningarna och Readmefilerna på skrivarens CD-skiva.

CD-skivan innehåller programvara som är avsedd för användare och nätverksadministratörer i följande miljöer:

- Microsoft® Windows® 98 och Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0 (endast parallella anslutningar och n\u00e4tverksanslutningar)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
- Apple Mac OS version 9.1 och senare samt OS X version 10.1 och senare

De senaste skrivardrivrutinerna för samtliga operativsystem finns på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software. Om du inte har tillgång till Internet finns information om hur du skaffar den senaste programvaran i supportbroschyren som ligger i skrivarkartongen.

I listan nedan visas de program som finns för skrivaren.

Programvara	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX <sup>®</sup> /Linux	OS/2
Windows Installer	х	х	х			
PCL 6	х	х	х			
PCL 5	х	x	x			
PostScript-emulering	x	x	x			
HP Web Jetadmin*		x	x		x	
Macintosh Installer				x		
Macintosh PPD-filer (PostScript Printer Description)				x		
IBM-drivrutiner*						х
Modellskript*					x	

\*Endast tillgängliga på webben.

### Skrivardrivrutiner

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgång till skrivarens funktioner och gör att datorn kan kommunicera med skrivaren (med hjälp av ett skrivarspråk). Mer information om ytterligare program och språk finns i installationsanmärkningarna och Readme-filerna på skrivarens CD-skiva.

Nedanstående skrivardrivrutiner medföljer skrivaren. De senaste drivrutinerna finns på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software. Beroende på konfigurationen på Windows-baserade datorer försöker installationsprogrammet för skrivarprogrammet automatiskt ansluta datorn till Internet för att hämta hem de allra senaste drivrutinerna.

Operativsystem <sup>1</sup>	PCL 6	PCL 5	PS	PPD <sup>2</sup>
Windows 98, Me	х	х	x	х
Windows NT 4.0	х	х	x	х
Windows 2000, XP, Server 2003	х	х	х	х
Macintosh OS			х	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alla skrivarfunktioner finns inte i alla drivrutiner eller operativsystem. Mer information finns i den sammanhangsberoende hjälpen i skrivardrivrutinen.

**OBS!** 

Om de senaste drivrutinerna inte hämtades automatiskt från Internet under installationen hämtar du dem från http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software. När du har anslutit klickar du på **Downloads and Drivers (Support och drivrutiner)** och söker efter drivrutinen.

Du kan få modellskript för UNIX och Linux genom att hämta dem på Internet eller genom att beställa dem från en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. Information om Linux-support finns på http://www.hp.com/go/jetdirectunix\_software. Mer information finns i supportbladet som ligger i skrivarförpackningen.

**OBS!** 

Om skrivardrivrutinen som du vill använda inte finns på CD-skivan eller inte anges här kan det hända att den inte går att använda. Information finns i installationsanmärkningarna och Readme-filerna. Om drivrutinen inte går att använda ber du programtillverkaren eller distributören av det program som du använder om en drivrutin till skrivaren.

### Ytterligare drivrutiner

Nedanstående drivrutiner finns inte på CD-skivan, men på Internet.

- OS/2 PCL 5- eller PCL 6-skrivardrivrutiner
- OS/2 PS-skrivardrivrutiner
- UNIX-modellskript
- Linux-drivrutiner
- HP OpenVMS-drivrutiner

SVWW Programvara 23

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description)

OBS!

OS/2-drivrutinerna får du av IBM och de ingår i OS/2. Drivrutinerna finns inte för förenklad kinesiska, japanska och traditionell kinesiska.

### Välja den skrivardrivrutin som motsvarar dina behov

Välj en skrivardrivrutin på grundval av hur du använder skrivaren. Vissa skrivarfunktioner finns endast i PCL 6-drivrutinerna. Mer information finns i hjälpen i drivrutinen.

- Använd PCL 6-drivrutinen om du vill kunna utnyttja alla funktioner på skrivaren. För vanliga utskrifter på kontor rekommenderar vi att du använder PCL 6-drivrutinen för att få högsta prestanda och utskriftskvalitet.
- Använd PCL 5-drivrutinen om bakåtkompatibilitet med föregående PCL-skrivardrivrutiner eller äldre skrivare är nödvändig.
- Använd PS-drivrutinen om du i första hand skriver ut från PostScript-specifika program, t.ex. Adobe<sup>®</sup> eller Corel, för kompatibilitet med PostScript Level 3 eller för PS-CompactFlash-teckensnitt.

**OBS!** 

Skrivaren växlar automatiskt mellan PS- och PCL-skrivarspråk.

### Onlinehjälp för drivrutiner

Alla skrivardrivrutiner har hjälpfönster som aktiveras med hjälp av knappen Hjälp, F1-knappen på datorns tangentbord eller frågetecknet i det övre, högra hörnet i skrivardrivrutinen (beroende på vilket Windows-operativsystem du använder). Du kan också öppna hjälpen i skrivardrivrutinen genom att högerklicka på ett objekt i drivrutinen och sedan klicka på **Förklaring**. Hjälpavsnitten innehåller detaljerad information om den aktuella drivrutinen. Hjälpen i drivrutinen är separerad från hjälpen i programmet.

#### Använda skrivardrivrutinerna

Öppna skrivardrivrutinerna från datorn på ett av följande sätt:

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs	Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)	Ändra konfigurationsinställningarn a (t.ex. lägga till ett fysiskt alternativ som ett fack eller aktivera/avaktivera en funktion som Tillåt manuell dubbelsidig utskrift)
Windows 98, NT 4.0 och ME	Klicka på <b>Skriv ut</b> i menyn <b>Arkiv</b> i programmet. Markera skrivaren och klicka på <b>Egenskaper</b> .  Proceduren nedan är den vanligaste, även om stegen kan variera.	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj sedan Egenskaper (Windows 98 och Me) eller Dokumentstandarder (Windows NT 4.0).	Klicka på <b>Start</b> , sedan på <b>Inställningar</b> och därefter på <b>Skrivare</b> . Högerklicka på skrivarikonen och välj <b>Egenskaper</b> . Klicka på fliken <b>Konfigurera</b> .

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs	Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)	Ändra konfigurationsinställningarn a (t.ex. lägga till ett fysiskt alternativ som ett fack eller aktivera/avaktivera en funktion som Tillåt manuell dubbelsidig utskrift)
Windows 2000, XP och Server 2003	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.  Proceduren nedan är den vanligaste, även om stegen kan variera.	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax. Högerklicka på skrivarikonen och välj Utskriftsinställningar.	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
Macintosh OS V9.1	Klicka på <b>Skriv ut</b> i menyn <b>Arkiv</b> . Ändra inställningarna på de olika snabbmenyerna.	Klicka på <b>Skriv ut</b> i menyn <b>Arkiv</b> . När du ändrar inställningar på en snabbmeny klickar du på <b>Spara</b> inställningar.	Klicka på skrivarikonen för skrivbordet. I menyn <b>Utskrift</b> väljer du <b>Ändra inställningar</b> .
Macintosh OS X V10.1	Klicka på <b>Skriv ut</b> i menyn <b>Arkiv</b> . Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv. Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka därefter på Spara anpassade inställningar i huvudsnabbmenyn. Dessa inställningar sparas som alternativet Anpassat. Vill du använda de nya inställningarna väljer du alternativet Anpassat varje gång du öppnar ett program och skriver ut.	Avinstallera skrivaren och installera sedan om den. Drivrutinen ställs in automatiskt med de nya alternativen när den ominstalleras.  OBS!  Gör så här bara för AppleTalkanslutningar. Konfigurationsinställningarna är eventuellt inte tillgängliga i Classic-läget.
Macintosh OS X V10.2	Klicka på <b>Skriv ut</b> i menyn <b>Arkiv</b> . Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv. Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka sedan på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och skriv ett namn för förinställningen. Inställningarna sparas i menyn Förinställningarna Vill du använda de nya inställningarna väljer du det sparade förinställda alternativet varje gång du öppnar ett program och skriver ut.	Öppna Utskriftskontroll genom att markera hårddisken, klicka på Program, sedan på Verktyg och därefter dubbelklicka på Utskriftskontroll. Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info. Klicka på menyn Installerbara alternativ.  OBS!  Konfigurationsinställningarna är eventuellt inte tillgängliga i Classic-läget.

SVWW Programvara **25** 

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs	Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)	Ändra konfigurationsinställningarn a (t.ex. lägga till ett fysiskt alternativ som ett fack eller aktivera/avaktivera en funktion som Tillåt manuell dubbelsidig utskrift)
Macintosh OS X V10.3	Klicka på <b>Skriv ut</b> i menyn <b>Arkiv</b> . Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv. Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka sedan på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och skriv ett namn för förinställningen. Inställningarna sparas i menyn Förinställningar. Vill du använda de nya inställningarna väljer du det sparade förinställda alternativet varje gång du öppnar ett program och skriver ut.	Öppna Printer Setup Utility (Program för skrivarinstallation) genom att markera hårddisken, klicka på Program, sedan på Verktyg och därefter dubbelklicka på Printer Setup Utility (Program för skrivarinstallation). Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info. Klicka på menyn Installerbara alternativ.

## **Program för Macintosh**

Installationsprogrammet för HP innehåller PPD-filer (PostScript Printer Description), PDE:er (Printer Dialog Extension) och HP LaserJet Hjälpprogram för Macintosh-datorer.

Den inbäddade webbservern kan användas av Macintosh-datorer om skrivaren är ansluten till ett nätverk. Mer information finns i <u>Använda den inbäddade webbservern</u>.

#### **PPD-filer**

Använd PPD-filerna tillsammans med Apple PostScript-drivrutinerna när du vill ha tillgång till skrivarfunktionerna och göra det möjligt för datorn att kommunicera med skrivaren. Ett installationsprogram för PPD-filerna, PDE-filerna och andra program finns med på CD-skivan. Använd PS-drivrutinen som levereras med operativsystemet.

#### HP LaserJet Hjälpprogram

Med HP LaserJet Hjälpprogram kan du styra funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. Skärmexemplen gör det enkelt att välja skrivarfunktioner. Gör följande med hjälp av HP LaserJet Hjälpprogram:

- Namnge skrivaren, tilldela den en zon i n\u00e4tverket och h\u00e4mta filer och teckensnitt.
- Konfigurera och göra inställningar för IP-utskrifter (Internet Protocol).

OBS!

HP LaserJet Hjälpprogram fungerar för närvarande inte i OS X, men i Classic-miljön.

## Installera skrivarsystemets programvara

Skrivaren levereras med program för skrivarsystem och skrivardrivrutiner på en CD-skiva. Du måste installera programvaran på CD-skivan för att kunna använda alla funktioner i skrivaren.

Om du inte har tillgång till en CD-ROM-enhet kan du hämta programvaran från Internet på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

**OBS!** 

Det går att hämta exempelmodellskript för UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) och Linux från webben. Information om Linux-support finns på http://www.hp.com/go/linux. Information om UNIX-support finns på http://www.hp.com/go/jetdirectunix\_software.

Det går att hämta den senaste programvaran gratis på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/li2430\_software.

När du har installerat programvaran med hjälp av installationsanvisningarna kan du ta del av informationen i avsnittet <u>Använda funktioner i skrivardrivrutinen</u> för att få ut det mesta av skrivaren.

#### Onlinehjälp för drivrutiner

Alla skrivardrivrutiner har hjälpfönster som aktiveras med hjälp av knappen **Hjälp**, F1-knappen på datorns tangentbord eller frågetecknet i det övre, högra hörnet i skrivardrivrutinen (beroende på vilket Windows-operativsystem du använder). Hjälpavsnitten innehåller detaljerad information om den aktuella drivrutinen. Hjälpen till skrivardrivrutinen är fristående från Hjälpprogrammet.

#### Installera Windows-program för skrivarsystem för direkta anslutningar

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran för skrivaren i Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

När du installerar skrivarprogrammet i en direktansluten miljö bör du alltid installera programvaran innan du ansluter parallell- eller USB-kabeln. Om parallell- eller USB-kabeln anslöts innan programmet installerades läser du i <u>Installera programvaran när parallell- eller USB-kabeln har anslutits</u>

Du kan antingen använda en parallell- eller USB-kabel för direkt anslutning. Använd en IEEE 1284-kompatibel kabel eller en två meter standard-USB-kabel.

VIKTIGT

Du kan inte ansluta parallell- och USB-kablar på samma gång.

OBS!

USB-anslutningar fungerar inte i Windows NT 4.0.

#### Så här installerar du skrivarsystemets programvara

- 1. Stäng alla program som är öppna eller körs.
- 2. Sätt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten.

Om välkomstbilden inte visas startar du den genom följande procedur:

- 1. Klicka på Kör i Start-menyn.
- 2. Skriv följande (där X är bokstaven för CD-ROM-enheten): X:\setup
- 3. Klicka på OK.
- 3. Klicka på **Installera skrivare** när du uppmanas till det och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.
- 4. Klicka på **Slutför** när installationen är klar.
- 5. Starta om datorn.

SVWW Programvara 27

6. Skriv ut en sida från valfritt program för att kontrollera att skrivarprogrammet är riktigt installerat.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det misslyckas igen läser du installationsanmärkningarna och Readme-filerna på skrivarens CD-skiva eller i broschyren som medföljde skrivaren. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

#### Installera Windows-program för skrivarsystem i nätverk

Programvaran på skrivarens CD-skiva fungerar med nätverksinstallationer med Microsoftnätverk (utom Windows 3.1x). Information om nätverksinstallationer i andra operativsystem finns på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

OBS!

Windows NT 4.0-drivrutiner måste installeras via Windows-guiden Lägg till skrivare.

HP Jetdirect-skrivarservern som ingår i modeller med ett "n" i modellbeteckningen har en 10/100Base-TX-nätverksport. Information om andra alternativ finns i <u>Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial</u>. Du kan också kontakta ett HP-försäljningsställe. Se HP:s Kundtjänst.

Installationsprogrammet fungerar inte på Novell-servrar och det går heller inte att skapa skrivarobjekt på Novell-servrar med installationsprogrammet. Det fungerar bara för nätverksinstallationer i direktläge mellan Windows-datorer och en skrivare. Om du vill installera skrivaren och skapa objekt på en Novell-server använder du ett HP-program, t.ex. HP Web Jetadmin, eller ett Novell-program, t.ex. NWadmin.

#### Så här installerar du skrivarsystemets programvara

1. Om du installerar i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 måste du ha administratörsbehörighet.

Kontrollera att HP Jetdirect-skrivarservern har konfigurerats korrekt för nätverket genom att skriva ut en konfigurationssida. Se <u>Konfigurationssida</u>. På den andra sidan letar du reda på skrivarens IP-adress. Du kan behöva adressen för att kunna slutföra nätverksinstallationen.

- 2. Stäng alla program som är öppna eller körs.
- 3. Sätt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten.
- 4. Om välkomstbilden inte visas startar du den genom följande procedur:
  - 1. Klicka på Kör i Start-menyn.
  - 2. Skriv följande (där X är bokstaven för CD-ROM-enheten): X:\setup
  - 3. Klicka på OK.
- 5. Klicka på **Installera skrivare** när du uppmanas till det och följ sedan instruktionerna på datorskärmen.
- 6. Klicka på **Slutför** när installationen är klar.
- 7. Starta om datorn.
- 8. Skriv ut en sida från valfritt program för att kontrollera att skrivarprogrammet är riktigt installerat.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det misslyckas igen läser du installationsanmärkningarna och Readme-filerna på skrivarens CD-skiva eller i broschyren som medföljde skrivaren. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

# Så här ställer du in en Windows-dator för användning av nätverksskrivaren med Windows-delning

Det går att dela skrivaren med andra i nätverket.

Information om hur du aktiverar Windows-delning finns i Windows-dokumentationen. När skrivaren är delad installerar du skrivarprogramvaran på de datorer som ska dela skrivaren.

#### Installera Macintosh-program för skrivarsystem i nätverk

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Macintosh-programvara för skrivarsystem. Skrivarprogramvaran fungerar med Apple Mac OS 9.x och senare samt OS X V10.1 och senare.

Programvaran omfattar följande komponenter:

- PPD-filer (PostScript Printer Description). Beskrivningsfilerna för PostScript-skrivare (PPD-filer) ger tillsammans med skrivardrivrutinen Apple LaserWriter 8 tillgång till skrivarfunktionerna och gör att datorn kan kommunicera med skrivaren. Installationsprogram för PPD-filerna och annan programvara finns på CD-skivan som medföljde skrivaren. Använd också skrivardrivrutinen Apple LaserWriter 8 som följde med datorn.
- HP LaserJet Hjälpprogram. Med HP LaserJet Hjälpprogram får du tillgång till funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. På exempelskärmbilderna väljer du skrivarfunktioner och slutför skrivaruppgifter:
  - Namnge skrivaren, tilldela den en n\u00e4tverkszon, h\u00e4mta filer och typsnitt och \u00e4ndra skrivarinst\u00e4llningarna.
  - Ange ett lösenord för skrivaren.
  - Kontrollera nivån på skrivarförbrukningsmaterial.
  - Konfigurera och göra inställningar för IP-utskrift (Internet Protocol) eller AppleTalk.

#### Så här installerar du skrivardrivrutiner i Mac OS 9.x

- 1. Anslut nätverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en nätverksport.
- 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. CD-ROM-menyn körs automatiskt. Om CD-ROM-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen på skrivbordet och dubbelklickar sedan på ikonen **Installeraren**. Ikonen finns i mappen Installeraren<språk> på start-CD:n, där <språk> är din språkinställning. Installeraren/ Svenska innehåller t.ex. installationsikonen för den svenska skrivarprogramvaran.
- 3. Följ instruktionerna på skärmen.
- 4. Klicka på **Program** från **HD**, sedan på **Verktyg** och öppna Apple Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare).
- 5. Dubbelklicka på Skrivare (AppleTalk).
- 6. Klicka på Ändra bredvid skrivarvalet för AppleTalk.
- 7. Markera skrivaren och **Automatisk inställning** och klicka sedan på **Skapa**.
- 8. Klicka på **Ange standardskrivare** i menyn **Utskrift**.

SVWW Programvara 29

#### Så här installerar du skrivardrivrutiner i Mac OS X V10.1 och senare

- 1. Anslut nätverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en nätverksport.
- 2. Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. CD-ROM-menyn körs automatiskt. Om CD-ROM-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen på skrivbordet och dubbelklickar sedan på ikonen **Installeraren**. Ikonen finns i mappen Installeraren<språk> på start-CD:n, där <språk> är din språkinställning. Installeraren/ Svenska innehåller t.ex. installationsikonen för den svenska skrivarprogramvaran.
- 3. Dubbelklicka på installationsmappen för **HP LaserJet**.
- 4. Följ instruktionerna på datorskärmen.
- 5. Dubbelklicka på Installeraren för önskat språk.

**OBS!** 

Om OS X och OS 9.x (Classic) har installerats på samma dator visas installationsalternativ för både Classic och OS X.

6. Dubbelklicka på **Program** på hårddisken, dubbelklicka på **Verktyg** och sedan på **Utskriftskontroll** eller **Print Setup Utility** (**program för skrivarinstallation**).

OBS!

I OS X V10.3 har "Print Setup Utility (program för skrivarinstallation)" ersatt "Utskriftskontroll".

- 7. Klicka på Lägg till skrivare.
- Välj anslutningstyp.
- 9. Välj skrivarnamn.
- 10. Klicka på Lägg till skrivare.
- 11. Stäng Utskriftskontroll eller skrivarinstallationen genom att klicka på **stäng** i det övre vänstra hörnet.

**OBS!** 

Det går inte att ansluta Macintosh-datorer direkt till skrivare med en parallellport.

#### Installera Macintosh-program för skrivarsystem för direkta anslutningar

OBS!

Macintosh-datorer fungerar inte med parallella anslutningar.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar skrivarprogramvaran i OS 9.x och senare samt OS X V10.1 och senare.

Apple LaserWriter måste installeras för att det ska gå att använda PPD-filer. Använd den Apple LaserWriter 8-drivrutin som levererades med Macintosh-datorn.

#### Så här installerar du skrivarsystemets programvara

- Anslut en USB-kabel mellan USB-porten på skrivaren och USB-porten på datorn. Använd en två meter standard-USB-kabel.
- 2. Stäng alla program som är öppna eller körs.
- 3. Sätt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten och kör installationsprogrammet.
  - CD-ROM-menyn körs automatiskt. Om CD-ROM-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ROM-ikonen på skrivbordet och dubbelklickar sedan på ikonen **Installeraren**. Ikonen finns i mappen Installeraren<språk> på start-CD:n, där <språk> är din språkinställning.
- 4. Följ instruktionerna på datorskärmen.

- 5. Starta om datorn.
- 6. För Mac OS 9.x:
  - 1. Klicka på **Program** från **HD**, sedan på **Verktyg** och öppna Apple Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare).
  - 2. Dubbelklicka på **Skrivare (USB)** och klicka sedan på **OK**.
  - 3. Gå vidare till Vald USB-skrivare och klicka på Byt.
  - 4. Markera skrivaren och klicka på **OK**.
  - 5. Klicka på Automatisk inställning bredvid PPD-fil och sedan på Skapa.
  - 6. Klicka på Ange standardskrivare i menyn Utskrift.

#### För Mac OS X:

- 1. Klicka på **Program** från **HD**, sedan på **Verktyg** och därefter på **Utskriftskontroll** eller **Printer Setup Utility** (program för skrivarinställningar).
- 2. Om skrivaren visas i skrivarlistan tar du bort skrivaren.
- 3. Klicka på Lägg till.
- 4. Klicka på **USB** i den översta nedrullningsbara menyn.
- 5. Klicka på HP i Skrivarmodell.
- 6. Klicka på HP LaserJet 2400-serien under Modellnamn och sedan på Lägg till.
- 7. Skriv ut en sida från valfritt program för att kontrollera att skrivarprogrammet är riktigt installerat.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det misslyckas igen läser du installationsanmärkningarna och Readme-filerna på skrivarens CD-skiva eller i broschyren som medföljde skrivaren. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

#### Installera programvaran när parallell- eller USB-kabeln har anslutits

Om du redan har anslutit en parallell- eller USB-kabel till en Windows-dator visas dialogrutan **Hittade ny maskinvara** när du startar datorn.

#### Så här installerar du programvara för Windows 98 eller Windows Me

- 1. Klicka på Sök CD-ROM-enhet i dialogrutan Hittade ny maskinvara.
- 2. Klicka på Nästa.
- 3. Följ instruktionerna på datorskärmen.
- 4. Skriv ut en sida från valfritt program för att kontrollera att skrivarprogrammet är riktigt installerat.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det misslyckas igen läser du installationsanmärkningarna och Readme-filerna på skrivarens CD-skiva eller i broschyren som medföljde skrivaren. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

SVWW Programvara 31

# Så här installerar du programvara för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

- 1. Klicka på Sök i dialogrutan Hittade ny maskinvara.
- 2. Markera kryssrutan **Ange sökväg** på skärmen **Hitta drivrutinsfiler**, avmarkera alla andra kryssrutor och klicka på **Nästa**.
- 3. Skriv följande, där X är bokstaven för CD-ROM-enheten: X:\2000XP
- 4. Klicka på Nästa.
- 5. Följ instruktionerna på datorskärmen.
- 6. Klicka på **Slutför** när installationen är klar.
- 7. Välj ett språk och följ instruktionerna på datorskärmen.
- 8. Skriv ut en sida från valfritt program för att kontrollera att skrivarprogrammet är riktigt installerat.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det misslyckas igen läser du installationsanmärkningarna och Readme-filerna på skrivarens CD-skiva eller i broschyren som medföljde skrivaren. Hjälp och mer information finns också på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.

## Avinstallera programvaran

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar skrivarsystemets programvara.

#### Så här tar du bort programvara från Windows-operativsystem

Markera och ta bort några eller alla komponenter för HP-utskrifter i Windows med hjälp av avinstallationsprogrammet.

- 1. Klicka på **Start** och sedan på **Program**.
- 2. Peka på HP LaserJet 2400-serien och klicka sedan på Avinstallera.
- 3. Klicka på Nästa.
- 4. Välj de komponenter i HP:s skrivarsystem som du vill avinstallera.
- 5. Klicka på OK.
- 6. Följ instruktionerna på datorskärmen om du vill slutföra avinstallationen.

#### Så här tar du bort programvara från Macintosh-operativsystem

Dra HP LaserJet-mappen och PPD-filerna till papperskorgen:

- I Mac OS 9 finns mapparna på hårddisk/HP LaserJet och i hårddisk/systemmapp/tillägg/ skrivarbeskrivning.
- I Mac OS X finns mapparna i hårddisk/bibliotek/skrivare/innehåll/resurser/EN.lproj.

## Välja utskriftsmedia

Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. arkskuret papper, även 100 procent återvunnet papper, kuvert, etiketter, OH-filmer och specialstorlekar. Egenskaper som vikt, sammansättning, grovlek och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar skrivarprestanda och utskriftskvaliteten. Papper som inte motsvarar riktlinjerna i den här handboken kan orsaka följande problem:

- Dålig utskriftskvalitet
- Ökat antal papperstrassel
- Onödig förslitning av skrivaren, vilket kan medföra reparationsbehov

**OBS!** 

Vissa papper kan uppfylla riktlinjerna i handboken men ändå ge undermåliga utskrifter. Detta kan bero på felaktig hantering, fel temperatur- och fuktnivåer eller andra variabler som Hewlett-Packard inte kan kontrollera. Innan du köper mycket material bör du se till att det uppfyller kraven som anges i den här användarhandboken och i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*, som går att hämta på http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Prova alltid en papperstyp innan du köper större kvantiteter.

VIKTIGT

Om du använder material som inte uppfyller HP-specifikationerna kan fel uppstå i skrivaren, som kan medföra reparationer. Sådana reparationer täcks inte av HP-garantin eller serviceavtal.

## Typer och storlekar som går att använda

Fack 1	Mått <sup>1</sup>	Vikt	Kapacitet <sup>2</sup>
Minsta storlek (specialformat)	76 x 127 mm (3 x 5 tum)	60 till 199 g/m² (16 till 53 lb)	100 ark om 75 g/m² (20 lb)
Största storlek (specialformat)	216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)		
OH-film	Samma som minsta och största pappersstorlekarna ovan.	Grovlek: 0,10 till 0,14 mm (0,0039 till 0,0055 tum)	Normalt 75
Etiketter <sup>3</sup>		Grovlek: 0,10 till 0,14 mm (0,0039 till 0,005 tum)	Normalt 50
Kuvert		Upp till 90 g/m <sup>2</sup> (16 till 24 lb)	Upp till 10

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Det går att använda en rad storlekar i skrivaren. Information om vilka storlekar finns i skrivarprogrammet. Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i <u>Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort</u>.

SVWW Välja utskriftsmedia 33

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek och användningsförhållanden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Glätta: 100 till 250 (Sheffield).

**OBS!** 

Det kan uppstå papperstrassel när du använder material som är mindre än 178 mm (7 tum) långt. Problemet kan orsakas av papper som har påverkats negativt av miljön. Bästa prestanda får du om du lagrar och hanterar materialet korrekt (se Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring).

Fack 2 (fack för 250 ark) och fack 3 (fack för 500 ark)	Mått <sup>1</sup>	Vikt	Kapacitet <sup>2</sup>
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 tum)	60 till 120 g/m <sup>2</sup> (16 till 32 lb)	250 ark om 75 g/m <sup>2</sup> (20 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)		
Executive	191 x 267 mm (7,3 x 10,5 tum)		
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10 tum)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tum)		
8,5 x 13 tum	216 x 330 mm (8,5 x 13 tum)		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Det går att använda en rad storlekar i skrivaren. Information om vilka storlekar finns i skrivarprogrammet. Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i <u>Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kapaciteten kan variera beroende på materialets vikt och tjocklek och användningsförhållanden.

Inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift <sup>1</sup>	Mått <sup>2</sup>	Vikt
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 tum)	60 till 105 g/m <sup>2</sup> (16 till 28 lb Bond)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)	
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)	
8,5 x 13 tum	216 x 330 mm (8,5 x 13 tum)	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Den inbyggda enheten för dubbelsidig utskrift ingår bara i HP LaserJet 2420d, 2420dn och 2430dtn.

Mer information om hur du använder utskriftsmaterial finns i Pappersspecifikationer.

SVWW Välja utskriftsmedia 35

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Det går att använda en rad storlekar i skrivaren. Information om vilka storlekar finns i skrivarprogrammet. Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i <u>Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort</u>.

Utskrift

Det här avsnittet innehåller information om vanliga utskriftsuppgifter.

- Välja fack för utskrift
- Välja rätt fixeringsläge
- Fylla på facken
- Känna till utmatningsalternativ
- Skriva ut på kuvert
- Skriva ut på specialmaterial
- Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)
- Avbryta en utskrift
- Använda skrivardrivrutinen
- Använda funktioner i skrivardrivrutinen
- Använda funktioner för lagring av utskrift

SVWW 37

## Välja fack för utskrift

Du kan välja hur skrivaren hämtar media från facken. Följande avsnitt innehåller information om hur du ställer in vilka fack media hämtas från.

Förstå ordningen på facken

Anpassa användningen av fack 1

Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack)

Mata media manuellt från fack 1

## Förstå ordningen på facken

När skrivaren tar emot en utskrift, väljer den fack genom att försöka matcha den begärda papperstypen och storleken med vad som har fyllts på i facken. Om du använder automatiskt val, söker den igenom alla tillgängliga inmatningsfack efter papperet som motsvarar begäran. Den börjar med det undre facket och slutar med det övre facket (fack 1). Utskriften startas så snart rätt papper och storlek har hittats.

OBS!

Processen "automatiskt val" sker endast om inget speciellt fack har begärts för utskriften. Om ett speciellt fack har begärts sker utskriften från det begärda facket.

- Om media har lagts i fack 1 och facket har värdena FACK 1 TYP=ALLA och FACK 1 STORLEK=ALLA i menyn PAPPERSHANTERING hämtas alltid media först från fack 1. Mer information finns i Anpassa användningen av fack 1.
- Om sökningen misslyckas visas ett meddelande på skrivarens kontrollpanel där du uppmanas att fylla på media av rätt typ/storlek. Du kan fylla på papperstypen/storleken eller också kan du ange en annan typ/storlek på kontrollpanelen.
- Om media tar slut i ett fack under utskriften växlar skrivaren automatiskt till ett fack som innehåller samma typ/storlek.

Automatvalet ändras om du anpassar användningen av fack 1 (enligt beskrivningen i <u>Anpassa användningen av fack 1</u>) eller anger att fack 1 ska matas manuellt (enligt beskrivningen i <u>Mata media manuellt från fack 1</u>).

## Anpassa användningen av fack 1

Skrivaren kan ställas in för utskrift från fack 1 så länge det finns papper i facket, eller för utskrift endast från fack 1 om facket innehåller en särskild papperstyp. Se Menyn Pappershantering.

Inställning	Förklaring
FACK 1 TYP=ALLA  FACK 1 STORLEK=ALLA	Media hämtas först från fack 1 om facket inte är tomt eller stängt. Om det inte finns papper i fack 1 hela tiden eller om du bara använder fack 1 till manuell matning, behåller du standardinställningen FACK 1 TYP=ALLA och FACK 1 STORLEK=ALLA i pappershanteringsmenyn.

Inställning	Förklaring
FACK 1 TYP= eller FACK 1 STORLEK= en annan typ än ALLA	Fack 1 hanteras som de övriga facken. I stället för att först söka efter papper i fack 1, tar skrivaren papper från det fack som matchar typoch storleksinställningarna som har valts i programmet.
	I skrivardrivrutinen kan du välja media från vilket fack som helst (inklusive fack 1) enligt typ, storlek eller källa. Anvisningar om hur du skriver ut på en viss papperstyp eller -storlek finns i Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack).

Du kan även bestämma om skrivaren ska visa en fråga om papper kan tas från fack 1 om begärd typ och storlek inte finns i något annat fack. Du kan ange att skrivaren alltid ska fråga innan den tar papper från fack 1 eller om den bara ska fråga om fack 1 är tomt. Ställ in **ANVÄND BEGÄRT FACK** i undermenyn **Systeminställningar** i menyn **Konfigurera enhet**.

## Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack)

Utskrift efter typ och storlek är ett sätt att säkerställa att utskrifterna alltid görs på det papper du önskar. Du kan ställa in facken för den typ (t.ex. vanligt papper eller brevpapper) och storlek (t.ex. Letter eller A4) som har fyllts på i dem.

Om du ställer in facken på det här sättet och sedan väljer en viss typ och storlek i skrivardrivrutinen, väljs automatiskt det fack som innehåller den valda typen och storleken. Du behöver inte välja ett särskilt fack (välja efter källa). Det är särskilt praktiskt att konfigurera skrivaren på det sättet om skrivaren används av flera personer som ofta fyller på eller tar ur media.

Vissa äldre skrivare har en funktion som låser vissa fack för att det inte ska gå att skriva ut på fel media. Utskrift enligt typ och storlek gör att facken inte behöver låsas. Mer information om typer och storlekar som går att använda i de olika facken finns i <u>Typer och storlekar som går att använda</u>.

OBS!

För att kunna skriva ut efter typ och storlek från fack 2 eller 3 kan du behöva tömma fack 1 och stänga det eller ge **FACK 1 TYP** och **FACK 1 STORLEK** ett annat värde än **ALLA** i menyn PAPPERSHANTERING på skrivarens kontrollpanel. Mer information finns i <u>Anpassa användningen av fack 1</u>. Inställningar i skrivardrivrutin eller programvara åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. (Inställningarna i programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna i skrivardrivrutinen.)

SVWW Välja fack för utskrift 39

#### Skriva ut efter papperets typ och storlek

- 1. Kontrollera att du har fyllt på facken korrekt. (Se Fylla på facken.)
- 2. Öppna menyn PAPPERSHANTERING på skrivarens kontrollpanel. Välj papperstyp för varje fack. Uppgifter om mediatyp (t.ex. finpapper eller returpapper) finns på etiketten på papperskartongen.
- 3. Välj pappersstorlek på skrivarens kontrollpanel.
  - Fack 1: Ställ in pappersstorleken i menyn PAPPERSHANTERING om FACK 1
     TYP= har ett annat värde än ALLA. Om du har fyllt på specialpapper ska du även
     ställa in storleken för detta i menyn PAPPERSHANTERING. (Mer information finns
     på Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort.)
  - Fack 2 och extrafack 3: Ställ in pappersstorleken i menyn PAPPERSHANTERING. Det går inte att använda papper med specialstorlek i facken.
- 4. I programmet eller skrivardrivrutinen väljer du en annan typ än Välj automatiskt.

**OBS!** 

Inställningarna för typ och storlek kan även ställas in från programmet HP Web Jetadmin för nätverksskrivare.

#### Mata media manuellt från fack 1

Det går också att skriva ut specialmedia från fack 1 med hjälp av manuell matning. Om du ger **MANUELL MATNING** värdet **PÅ** antingen i skrivardrivrutinen eller på skrivarens kontrollpanel stoppas skrivaren när en utskrift har skickats. Det ger dig tid att lägga specialpapper i fack 1. Tryck på  $\checkmark$  (VÄLJ) om du vill fortsätta.

Om fack 1 innehåller media när du skickar en utskrift och standardinställningarna för fack 1 är FACK 1 TYP=ALLA och FACK 1 STORLEK=ALLA på skrivarens kontrollpanel stoppas *inte* skrivaren. Om du vill att skrivaren ska stoppas ger du FACK 1 TYP och FACK 1 STORLEK ett annat värde än ALLA i menyn PAPPERSHANTERING.

**OBS!** 

Om STORLEK och TYP har värdet ALLA och PROMPT FÖR MANUELL MATNING har värdet OM EJ PÅFYLLT, hämtas media från fack 1 utan att någon fråga visas. Om PROMPT FÖR MANUELL MATNING har värdet ALLTID uppmanas du att fylla på media, även om fack 1 är inställt på TYP=ALLA och STORLEK=ALLA.

Om du har valt **MANUELL MATNING=PÅ** på skrivarens kontrollpanel, åsidosätter inställningen skrivardrivrutinen, och alla utskrifter som skickas till skrivaren kräver manuell pappersmatning i fack 1, såvida inte ett specifikt fack har valts från skrivardrivrutinen. Om den här funktionen bara används ibland, är det bäst att ange **MANUELL MATNING=AV** på skrivarens kontrollpanel och välja alternativet för manuell matning från skrivardrivrutinen för varje enskild utskrift.

## Välja rätt fixeringsläge

Skrivaren justerar automatiskt fixeringsläget baserat på den mediatyp som facket är inställt för. Till exempel kan tungt papper (som kartongpapper) behöva en högre inställning av fixeringsläge för att tonern ska fästa bättre på sidan, medan OH-film behöver inställningen LÅG på fixeringsläget för att undvika skador på skrivaren. Standardinställningen ger i allmänhet det bästa resultatet för de flesta sorters utskriftsmedier.

Fixeringsläget kan bara ändras om mediatypen har ställts in för det fack som du använder. (Läs mer i avsnittet <u>Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack)</u>.) När du har angett mediatypen för facket kan du ändra fixeringsläget i menyn **KONFIGURERA ENHET** i undermenyn **UTSKRIFTSKVALITET** på skrivarens kontrollpanel. (Läs mer i avsnittet <u>Undermenyn Utskriftskvalitet</u>.)

**OBS!** 

Om du använder ett högre fixeringsläge, t.ex. HÖG 1 eller HÖG 2, förbättras tonerns möjlighet att fästa på papperet, men det kan orsaka andra problem, som t.ex. stark buktning. Skrivaren kan skriva ut långsammare när fixeringsläget är inställt på HÖG 1 eller HÖG 2.

Om du vill återställa fixeringslägena till standardinställningarna öppnar du menyn **KONFIGURERA ENHET** på skrivarens kontrollpanel. Välj **FIXERINGSENHETENS LÄGEN** i undermenyn **UTSKRIFTSKVALITET** och sedan **ÅTERSTÄLL LÄGEN**.

SVWW Välja rätt fixeringsläge

41

## Fylla på facken

Fyll endast på med specialmaterial som t.ex. kuvert, etiketter och OH-film i fack 1. Lägg bara papper i fack 2 och tillbehöret fack 3.


## Fylla på fack 1 (kombifack)

Fack 1 rymmer upp till 100 pappersark, 75 OH-filmark, 50 etikettark eller 10 kuvert. Information om utskrift på specialmaterial finns i följande avsnitt:


- Förtryckt material <u>Skriva ut brevpapper</u>, hålat eller förtryckt papper (enkelsidigt)
- Kuvert <u>Skriva ut på kuvert</u>
- Etiketter <u>Skriva ut på etiketter</u>

#### Fylla på fack 1


1. Öppna fack 1 genom att fälla ut den främre luckan.

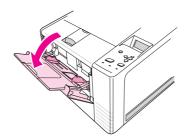


2. Dra ut förlängningsdelen av plast. Om materialet som fylls på är längre än 229 mm (9 tum) fäller du även fram den extra förlängningsdelen.

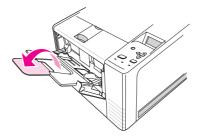


3. Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.

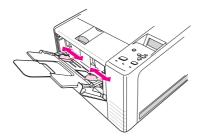

4. Placera materialet i facket (korta sidan inåt och utskriftssidan uppåt). Materialet ska centreras mellan breddreglagen och under flikarna på breddreglagen.

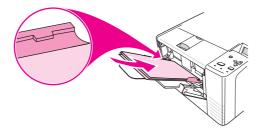

5. Skjut in pappersledarna tills de nuddar lätt vid utskriftsmaterialet på båda sidorna utan att böja det. Se till att utskriftsmaterialet får plats under flikarna på pappersledarna.

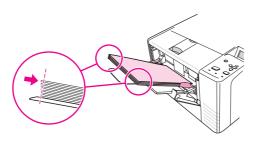

OBS!


Lägg inte i material i fack 1 under pågående utskrift. Då kan papperet fastna. Stäng inte den främre luckan under pågående utskrift.

## Fylla på fack 2 (fack för 250 ark)

I fack 2 kan du endast använda papper (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive och 8,5 x 13 tum).


### Fylla på fack 2

1. Dra ut facket från skrivaren och ta bort papper.

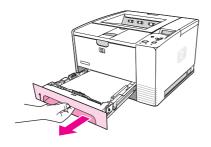


SVWW Fylla på facken 43


2. Justera pappersledarna utåt på så sätt att pekaren överensstämmer med pappersstorleken.

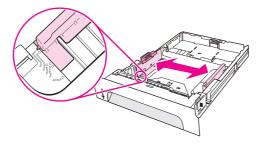


3. På den bakre pappersledaren trycker du ner den blå fliken och justerar den så att pekaren motsvarar pappersstorleken.

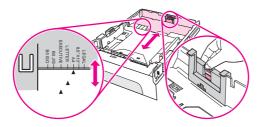


4. Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alla fyra hörn. Se till att papperet hålls under höjdflikarna på pappersledaren längst bak i facket.

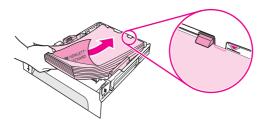

5. Tryck ner papperet så att lyftplattan av metall låses i rätt läge.

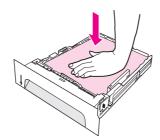

6. Skjut in facket i skrivaren igen.

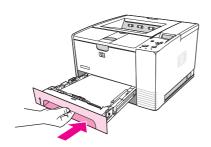

När du tar bort fack 2 från skrivaren måste du trycka ned papperet så att lyftplattan av metall låses innan du byter ut facket. Metallplattan släpper då och lyfter upp papperet när du skjuter in pappersfacket i skrivaren.

## Fylla på tillbehöret fack 3 (fack för 500 ark)


I fack 3 kan du endast använda papper (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive och 8,5 x 13 tum).

**OBS!** 


Fack 3 för 500 ark levereras med vissa av HP Color LaserJet 2460-modellerna.

### Fylla på fack 3


1. Dra ut facket från skrivaren och ta bort papper.

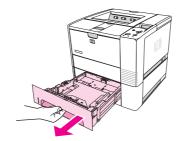

2. Justera den bakre pappersledaren efter pappersstorleken.

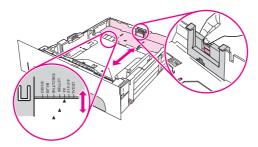


3. Justera sidopappersledaren efter pappersstorleken.

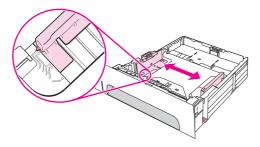


SVWW Fylla på facken 45

4. Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alla fyra hörn. Se till att papperen ligger under markeringarna på sidorna och längst bak i facket.

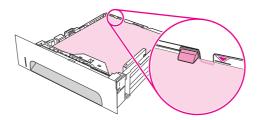


5. Skjut in facket i skrivaren igen.

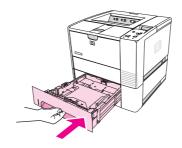

## Känna till utmatningsalternativ

Skrivaren är utrustad med två utmatningsfack. Det övre utmatningsfacket används när det bakre utmatningsfacket är stängt. Det bakre utmatningsfacket används när det är öppet.

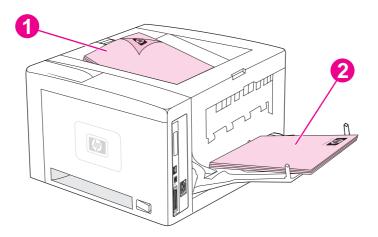

- 1 Övre utmatningsfack (utskriftssidan nedåt)
- 2 Bakre utmatningsfack (utskriftssidan uppåt)

**OBS!** 

När fack 1 och det bakre utmatningsfacket används tillsammans får du en rak pappersbana för utskriften. Om du använder en rak pappersbana kan det minska papperets benägenhet att rulla ihop sig.

## Skriva ut på kuvert

Du kan skriva ut på kuvert från fack 1. Fack 1 kan rymma upp till 10 kuvert av standardstorlek och andra storlekar.

Om du vill skriva ut på ett kuvert ska marginalerna i programmet vara minst 15,0 mm (0,6 tum) från kuvertets kant.

När du skriver ut på kuvert kan det hända att skrivaren arbetar långsammare. Utskriftsprestanda beror även på kuvertets konstruktion. Gör alltid en provutskrift på några kuvert innan du köper stora kvantiteter. Mer specifikationer för kuvert finns i Kuvert.

**VARNING!** 

Använd aldrig kuvert med klister, självhäftande etiketter eller andra syntetiska material. Då kan ohälsosamma ångor avges.

VIKTIGT

Kuvert med gem, häftklamrar, fönster, klister, självhäftande etiketter eller andra syntetiska material kan orsaka skador på skrivaren. Undvik pappersstopp och skador på skrivaren genom att aldrig skriva ut på båda sidor av ett kuvert. Innan du fyller på kuvert kontrollerar du att de är släta och oskadda samt att de inte har fastnat i varandra. Använd inte kuvert med tryckkänslig självhäftning.

## Fylla på kuvert i fack 1

Du kan skriva ut på flera typer av kuvert från fack 1. Det går att lägga in 10 kuvert i facket.

1. Öppna fack 1 genom att dra ned framluckan, sedan dra ut pappersstödet och vika ut förlängningen.



2. Öppna den bakre luckan genom att dra ned fackets övre del. Skjut ut förlängningsdelen helt och hållet.

OBS!


Om du använder det bakre utmatningsfacket minskar du risken för att kuvert böjs.




3. Skjut breddreglagen på fack 1 utåt så att de är lite bredare än kuverten.



4. Placera kuverten i facket med kortsidan inåt och utskriftssidan uppåt. Frimärksänden måste föras in i skrivaren först.

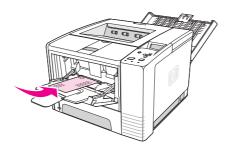

5. Skjut breddreglagen inåt tills de nuddar kuvertbunten lätt utan att böja den. Kuverten ska centreras mellan reglagen och under flikarna på reglagen.

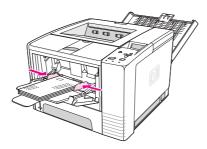

OBS!

Om kuverten har en flik på kortsidan måste den kanten föras in i skrivaren först. Kuvert som än kortare än 178 mm (7 tum) kan orsaka papperstopp. Krympning kan orsakas av miljöförhållandena. Bäst resultat får du om du lagrar och hanterar papperet på rätt sätt. Mer information finns i <u>Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring</u>. Prova även med material från en annan tillverkare.

SVWW Skriva ut på kuvert 49

## Skriva ut på specialmaterial

I det här avsnittet beskrivs utskrift på materialtyper som kräver särskild hantering:


- Skriva ut på etiketter
- Skriva ut på OH-film
- Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort
- Skriva ut brevpapper, hålat eller förtryckt papper (enkelsidigt)

## Skriva ut på etiketter

Använd endast etiketter som rekommenderas för laserskrivare. Etikettspecifikationer finns i Etiketter.

#### Riktlinjer för utskrift på etiketter

- Skriva ut etiketter från fack 1.
- Lägg i etiketterna med utskriftssidan uppåt.
- Använd det bakre utmatningsfacket för etiketter.
- Ta bort etikettarket från utmatningsfacket så fort det är utskrivet så att arken inte fastnar i varandra.
- Använd inte etiketter som lossnar från skyddsarket eller är skrynkliga eller skadade.
- Använd inte etikettark där skyddsarket syns eller etikettark som är delvis använda.
- Varje etikettark ska endast matas igenom skrivaren en gång. Det självhäftande skyddsarket är bara avsett att gå en gång genom skrivaren.

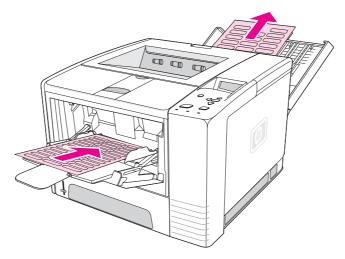

**VIKTIGT** 


Information om hur du gör om ett etikettark fastnar i skrivaren finns i Åtgärda papperstrassel.

## Skriva ut på OH-film

Använd bara OH-film som är avsedd för laserskrivare. OH-specifikationer finns i OH-film.

#### Riktlinjer för utskrift på OH-film

- Skriv ut OH-film från fack 1.
- Använd det övre utmatningsfacket för att undvika papperstrassel (detta gäller endast för OH-film, för andra material använder du det bakre utmatningsfacket för att undvika trassel).
- Ta bort OH-filmen från utmatningsfacket så fort utskriften är klar så att arken inte fastnar i varandra.
- Placera OH-filmen på en plan yta när du har tagit bort dem från skrivaren.
- Ställ in skrivardrivrutinen för OH-film. Se Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack).
- Om du använder Macintosh går du till HP LaserJet Hjälpprogram och väljer OH-film.

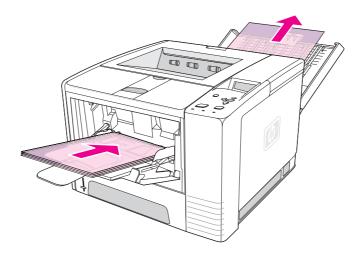

## Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort

Det går att skriva ut vykort,  $3 \times 5$ -tumsindexkort och annat utskriftsmaterial i specialformat från fack 1. Den minsta materialstorleken är 76 x 127 mm ( $3 \times 5$  tum) och den största storleken är 216 x 356 mm ( $8,5 \times 14$  tum).


**OBS!** 

Kuvert som än kortare än 178 mm (7 tum) kan orsaka papperstopp. Krympning kan orsakas av miljöförhållandena. Bäst resultat får du om du lagrar och hanterar papperet på rätt sätt. Se Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring. Prova även med material från en annan tillverkare. Utskrift på material med annorlunda storlek eller vikt (t.ex. extra litet, långsmalt eller tunt papper) kan minska utskriftshastigheten. Minskad hastighet hjälper till att förbättra livslängden på de inre skrivardelarna. Det förbättrar också utskriftskvaliteten för dessa materialtyper.

#### Riktlinjer för utskrift på material med anpassad storlek och kartong

- Skjut alltid in kortsidan först i fack 1. Om du vill skriva ut med liggande orientering gör du inställningen via programmet. Om du lägger i papper med långsidan först kan papperet fastna.
- Om du använder det bakre utmatningsfacket minskar du risken för att materialet böjs.


- Skriv inte ut på utskriftsmaterial som är mindre än 76 mm (3 tum) brett eller 127 mm (5 tum) långt.
- I programmet anger du marginaler som är minst 6,40 mm (0,25 tum) innanför kanterna på materialet.

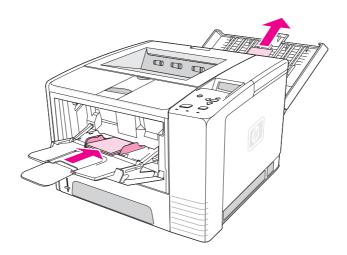


## Skriva ut brevpapper, hålat eller förtryckt papper (enkelsidigt)

Vid utskrift på brevpapper, hålat eller förtryckt papper är det viktigt att du lägger i papperet i rätt riktning. Följ riktlinjerna i det här avsnittet för enkelsidig utskrift. Information om dubbelsidig utskrift finns i Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift).

Fack 1, orientering: utskriftssidan uppåt, övre kanten mot skrivaren.

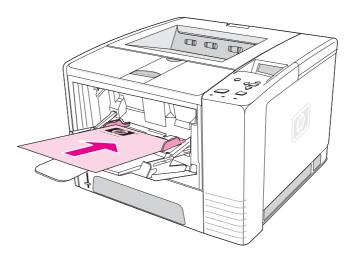

Fack 2 eller fack 3, orientering: utskriftssidan nedåt, övre kanten mot dig.

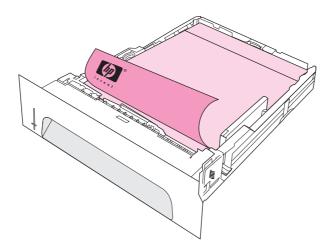

**OBS!** 

När **Andra typer av brevpapper** är aktiverat i skrivardrivrutinen och **Brevpapper** eller **Förtryckt** har valts som medietyp, måste du orientera papperet för dubbelsidig utskrift.

#### Riktlinjer för utskrift på brevpapper eller förtryckta formulär

- Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som t.ex. används på vissa typer av termografpapper.
- Använd inte brevpapper som är upphöjda eller graverade.
- Skrivaren använder värme och tryck för att fixera toner på papperet. Kontrollera att färgat papper eller förtryckta formulär använder bläck som klarar fixeringstemperaturen (200 °C under 0,1 sekund).

## Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)

Du kan skriva ut på båda sidor av ett pappersark (s.k. dubbelsidig utskrift). Det finns två sätt – automatiskt och manuellt. Följande pappersstorlekar går att använda till automatisk dubbelsidig utskrift: Letter, A4, Legal och 8,5 x 13 tum. Alla pappersstorlekar går att använda till manuell dubbelsidig utskrift.

- Automatisk dubbelsidig utskrift: Den inbyggda enheten f\u00f6r automatisk dubbelsidig utskrift ing\u00e4r bara i HP LaserJet 2420d, 2420dn och 2430dtn.
- Manuell dubbelsidig utskrift: Det går att skriva ut dubbelsidigt manuellt på alla modeller. Skrivaren skriver ut första sidan, väntar på att du sätter i papperet i skrivaren igen och skriver sedan ut nästa sida. Det går inte att skriva ut andra dokument medan skrivaren väntar på att du sätter i papperet för utskrift av sida två.

Även om du har en skrivare med inbyggd enhet för automatisk dubbelsidig utskrift så krävs manuell utskrift vid följande tillfällen:

- Om du vill göra dubbelsidig utskrift på papper med andra storlekar än de tillåtna, t.ex. papper som väger mer än 105 g/m² eller väldigt tunt papper.
- Om du väljer Rak pappersbana i skrivardrivrutinen.


**VIKTIGT** 

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter, OH-filmer eller veläng. Skrivaren kan skadas och papperet kan fastna.

#### Pappersorientering för dubbelsidig utskrift.

Skriv ut på baksidan av pappersarket först. Papperet måste matas in enligt nedanstående bild.


- I fack 1 lägger du den första sidan nedåt med den nedre kortsidan mot skrivaren.
- I övriga fack lägger du den första sidan uppåt med den övre kortsidan mot skrivaren.

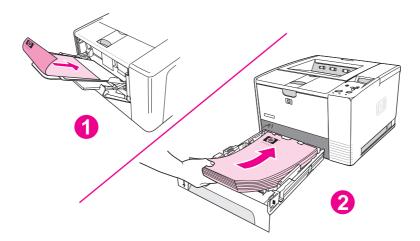

- 1 Fack 1
- 2 Övriga fack

## Layoutalternativ för dubbelsidig utskrift

De fyra layoutalternativen visas i nedanstående bild. Alternativen går att använda när **Skriv ut på båda sidor** har markerats på fliken **Efterbehandling** i skrivardrivrutinen.

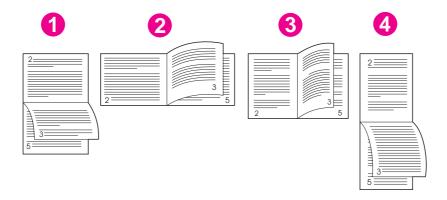

1. Liggande, bindning långsida*	Den här layouten används ofta i program för bokföring, databehandling och kalkyl. Varannan utskriven bild är upp och ned. Motstående sidor läses sammanhängande uppifrån och ned.
2. Liggande, bindning kortsida	Varje utskriven bild har högersidan uppåt. Motstående sidor läses uppifrån och ned på den vänstra sidan, därefter uppifrån och ned på den högra.
3. Stående, bindning långsida	Det här är skrivarens standardinställning och den vanligaste layouten, där varje utskriven sidbild har högersidan uppåt. Motstående sidor läses uppifrån och ned på den vänstra sidan, därefter uppifrån och ned på den högra.
4. Stående, bindning kortsida*	Den här layouten används ofta till skrivskivor. Varannan utskriven bild är upp och ned. Motstående sidor läses sammanhängande uppifrån och ned.

<sup>\*</sup> Om du använder Windows-drivrutiner väljer du **Vänd sidorna uppåt** för att få önskat bindningsalternativ.

# Skriva ut dubbelsidigt med hjälp av den inbyggda enheten för dubbelsidig utskrift

Den inbyggda enheten för dubbelsidig utskrift ingår bara i HP LaserJet 2420d, 2420dn och 2430dtn.

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. brevpapper, gör du på något av följande sätt:
  - I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan nedåt och den nedre kanten först.
  - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan upp och med den övre kanten mot fackets bakre del.

**VIKTIGT** 

Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (28 lb finpapper). Då kan papperet fastna.

2. Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Ändra utskriftsinställningar</u>).

- 3. På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna.
- 4. Klicka på OK.
- 5. Skicka utskriften till skrivaren.

**OBS!** 

Papperet som skrivs ut kommer delvis att komma ut ur det övre utmatningsfacket under utskriften. Dra inte i papperet förrän den dubbelsidiga utskriften är klar. Om det bakre utmatningsfacket är öppet fungerar inte den dubbelsidiga utskriften.

#### Skriva ut dubbelsidigt manuellt

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. brevpapper, gör du på något av följande sätt:
  - I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan nedåt och den nedre kanten först.
  - I övriga fack fyller du på brevpapper med den första sidan uppåt och med den övre kanten mot fackets bakre del.
- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Ändra utskriftsinställningar</u>).
- 3. På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna.
- 4. Klicka på OK.
- 5. Skicka utskriften till skrivaren.
- Gå till skrivaren. Ta ut alla tomma papper ur fack 1. Lägg i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppåt och den övre kortsidan först. Du måste skriva ut andra sidan från fack 1.
- 7. Om ett meddelande visas på kontrollpanelen trycker du på 🗸 (Väll).

**OBS!** 

Om antalet ark överstiger kapaciteten hos fack 1 för manuell dubbelsidig utskrift måste du upprepa steg 6 och 7 varje gång papper sätts in tills den dubbelsidiga utskriften är klar.

## Avbryta en utskrift

Du kan avbryta en utskrift från ett program, en utskriftskö eller genom att trycka på Stopp på skrivarens kontrollpanel.

- Om skrivaren inte har påbörjat utskriften provar du med att avbryta utskriften från det program som skickade utskriften.
- Om dokumentet väntar i en utskriftskö eller kö-spooler, t.ex. gruppen Skrivare i Windows eller utskriftsövervakaren i Macintosh, tar du bort utskriften där.
- Om utskriften påbörjats trycker du på knappen STOPP. Skrivaren skriver ut den sida som redan är på väg i skrivaren och tar sedan bort resten av utskriften.

Om statuslamporna på kontrollpanelen fortsätter att blinka när en utskrift har avbrutits, skickar datorn fortfarande utskriften till skrivaren. Antingen tar du bort utskriften från skrivarkön eller också väntar du tills datorn har slutfört överföringen av data (skrivaren återgår till Redo-läget med Redo-lampan tänd).

Om du trycker på Stopp avbryts endast den aktuella utskriften i skrivaren. Om det finns flera utskrifter i skrivarminnet måste du trycka på Stopp för varje utskrift.

SVWW Avbryta en utskrift 57

#### Använda skrivardrivrutinen

Skrivardrivrutinen ger tillgång till skrivarfunktionerna och gör att datorn kan kommunicera med skrivaren. Det här avsnittet innehåller utskriftsinstruktioner när inställningarna har gjorts i skrivardrivrutinen.

Om det går kan du ange utskriftsfunktionerna i programmet du arbetar i eller i dialogrutan Skriv ut. Så här kan du ange utskriftsfunktionerna i de flesta Windows- och Macintosh-programmen. Om en inställning inte är tillgänglig i programmet eller skrivardrivrutinen måste du göra den i skrivarens kontrollpanel.

Mer information om skrivardrivrutinerna finns i onlinehjälpen till skrivardrivrutinen. Mer information om hur du skriver ut från ett särskilt program finns i dokumentationen till programmet.

**OBS!** 

Inställningarna i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. Programinställningarna åsidosätter både inställningarna i skrivardrivrutinen och på kontrollpanelen.

## Ändra utskriftsinställningar

Om du vill att utskriftsinställningarna bara ska användas i det program du jobbar i ändrar du inställningarna i programmet. När du har stängt programmet återgår utskriftsinställningarna till standardvärdena som har ställts in i skrivardrivrutinen.

#### Ändra utskriftsinställningarna i Windows-datorer

- 1. Klicka på **Arkiv** i programmet.
- 2. Klicka på Skriv ut.
- 3. Klicka på **Inställningar** eller **Egenskaper**. (Alternativen kan se annorlunda ut i ditt program.)
- 4. Ändra utskriftsinställningarna.
- 5. När du är klar klickar du på OK.

## Ändra utskriftsinställningarna på Macintosh-datorer

- 1. Klicka på Arkiv i programmet.
- 2. Klicka på Skriv ut.
- 3. I dialogrutan som visas markerar du de utskriftsinställningar du vill ändra och gör ändringarna.
- 4. När du är klar klickar du på OK.

## Ändra standardinställningar

Om du vill att utskriftsinställningarna ska användas i alla program på datorn ändrar du standardinställningarna i skrivardrivrutinen.

#### Välj procedur för ditt operativsystem:

- Ändra standardinställningarna i Windows 98 och Windows Me
- Ändra standardinställningarna i Windows NT 4.0
- Ändra standardinställningarna i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
- Ändra standardinställningarna i Macintosh-operativsystem

### Ändra standardinställningarna i Windows 98 och Windows Me

- 1. Klicka på Start.
- 2. Klicka på Inställningar.
- 3. Klicka på Skrivare.
- 4. Högerklicka på ikonen HP LaserJet 2400-serien.
- 5. Klicka på Egenskaper.
- 6. Ändra inställningarna på flikarna. Inställningarna är nu standard för skrivaren.
- 7. Klicka på **OK** om du vill spara inställningarna och stänga skrivardrivrutinen.

## Ändra standardinställningarna i Windows NT 4.0

- 1. Klicka på Start.
- 2. Klicka på Inställningar.
- 3. Klicka på **Skrivare**.
- 4. Högerklicka på ikonen HP LaserJet 2400-serien.
- 5. Klicka på **Dokumentstandard**.
- 6. Ändra inställningarna på flikarna. Inställningarna är nu standard för skrivaren.
- 7. Klicka på **OK** om du vill spara inställningarna och stänga skrivardrivrutinen.

# Ändra standardinställningarna i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

- 1. Klicka på Start.
- 2. Klicka på Inställningar.
- 3. Klicka på **Skrivare** (Windows 2000) eller **Skrivare och fax** (Windows XP och Windows Server 2003).
- 4. Högerklicka på ikonen HP LaserJet 2400-serien.
- 5. Klicka på Egenskaper.
- 6. Klicka på Standardvärden på fliken Avancerat.
- 7. Ändra inställningarna på flikarna. Inställningarna är nu standard för skrivaren.
- 8. Klicka på **OK** när du vill återgå till fliken **Avancerat**.
- 9. Klicka på **OK** om du vill spara inställningarna och stänga skrivardrivrutinen.

SVWW Använda skrivardrivrutinen 59

## Ändra standardinställningarna i Macintosh-operativsystem

Beroende på operativsystemsversionen ändrar du standardinställningarna i skrivardrivrutinen med hjälp av antingen Apples program för skrivbordsskrivare, Utskriftskontroll eller Print Setup Utility (program för skrivbordsskrivare).

#### Använda funktioner i skrivardrivrutinen

I det här avsnittet finns instruktioner för de vanligaste utskriftsfunktionerna som hanteras via skrivarprogrammet.

- Skriva ut vattenstämplar
- Skriva ut flera sidor på ett ark
- Ställa in egen pappersstorlek
- Använda EconoMode-utskrift (utkast)
- Välja inställningar för utskriftskvaliteten
- Använda storleksalternativen
- Välja en papperskälla
- Skriva ut ett omslag, en annorlunda första eller sista sida eller en tom sida

# Skriva ut vattenstämplar

Vattenstämplar är märken, t.ex. "Hemligt", "Utkast" eller någons namn, som skrivs ut i bakgrunden på valda sidor i ett dokument.

**OBS!** 

Om du använder Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, måste du ha administratörsbehörighet för att kunna skapa vattenstämplar.

#### Skriva ut vattenstämplar på Windows-datorer (alla versioner)

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Ändra utskriftsinställningar</u>).
- 2. På fliken **Effekter** markerar du en vattenstämpel i listrutan **Vattenstämplar**. Skapa eller ändra en vattenstämpel genom att klicka på **Redigera**.
- 3. Klicka på **OK**.

#### Skriva ut vattenstämplar på Macintosh-datorer


Välj **Anpassad** och ange den text du vill ha, beroende på skrivardrivrutinen.

**OBS!** 

Vattenstämplar går bara att skriva ut i Mac OS 9.x. Det fungerar inte i Mac OS X V10.1 och senare.

# Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut fler än en dokumentsida på ett enda ark (det kallas ibland för 2 ark, 4 ark eller n ark per sida). Sidorna visas i mindre storlek och ordnade på arket. Du kan ange att upp till 16 sidor ska skrivas ut på ett enda ark. Den här funktionen är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att skriva utkast på, särskilt i kombination med dubbelsidig utskrift (se Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift)).

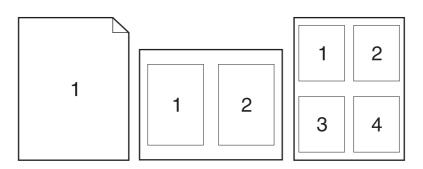

#### Skriva ut flera sidor på ett ark på Windows-datorer (alla versioner)

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Ändra utskriftsinställningar).
- 2. Välj antalet sidor per ark i den nedrullningsbara menyn **Sidor per ark** på fliken **Efterbehandling**.
- 3. Om du vill ha kanter runt sidorna klickar du på **Skriv ut sidokanter**.
- 4. Välj sidordning i listrutan Sidordning.
- 5. Klicka på OK.

# Ställa in egen pappersstorlek

Skriv ut på andra pappersstorlekar än standardstorlekarna med hjälp av funktionen för papper med specialformat.

### Ställa in specialstorlek på Windows-datorer

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Ändra utskriftsinställningar</u>).
- 2. Klicka på Anpassad på fliken Papper/kvalitet.
- 3. Ange anpassad bredd och höjd.
- 4. Klicka på Stäng.
- 5. Klicka på OK.

62

Kapitel 2 Utskrift SVWW

#### Ställa in specialstorlek på Macintosh-datorer

#### För Mac OS 9

- 1. Klicka på **Utskriftsformat** i **Arkiv**-menyn.
- 2. I listrutan Sidattribut väljer du Anpassa sidstorlek.
- 3. Klicka på **Nytt** för att skapa ett eget namngivet pappersformat. Den nya anpassade sidan läggs automatiskt till i menyn **Sidstorlek** i **Utskriftsformat**.

#### För Mac OS X

- 1. Klicka på **Utskriftsformat** i **Arkiv**-menyn.
- 2. Klicka på Sidattribut i menyn Inställningar och sedan på Egen pappersstorlek.
- 3. Klicka på Nytt och skriv namnet på storleken.
- 4. Skriv höjden och bredden på storleken. Klicka på Spara.
- Klicka på Sidattribut i menyn Inställningar. Se till att menyn Format har ställts in för Valfri skrivare.
- 6. Klicka på **Pappersstorlek** i fönstret **Sidattribut** och välj sedan den nya storleken. Kontrollera att måtten är rätt.
- 7. Klicka på OK.

### Använda EconoMode-utskrift (utkast)

Med hjälp av EconoMode-utskrift (utkast) skriver du ut med mindre toner på varje sida. Genom att välja det här alternativet kan du förlänga tonerkassettens livslängd och minska kostnaden per sida, men utskriftskvaliteten blir något sämre.

HP rekommenderar inte att EconoMode används hela tiden. Om du ständigt använder EconoMode där den genomsnittliga tonertäckningen är väsentligt mindre än fem procent kan de mekaniska delarna i skrivarkassetten slitas ut innan tonern är slut. Om utskriftskvaliteten blir sämre under sådana förhållanden måste du installera en ny skrivarkassett trots att det finns toner kvar.

### Använda EconoMode-utskrift (utkast) på Windows-datorer

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Ändra utskriftsinställningar).
- 2. Klicka på EconoMode på fliken Papper/kvalitet.
- 3. Klicka på OK.

# Välja inställningar för utskriftskvaliteten

Om du behöver mycket bra utskriftskvalitet väljer du mellan de egna inställningarna.

#### Upplösningsalternativ

- Bästa kvalitet använd ProRes 1200 för bästa utskriftskvalitet.
- Snabbare utskrift använd FastRes 1200 som en alternativ upplösning för komplex grafik eller snabbare utmatning.
- Anpassad använd det här alternativet om du vill ange inställningar för utskriftskvalitet.

OBS!

Om du ändrar upplösning kan textens formatering ändras.

#### Välja inställningar för utskriftskvalitet på Windows-datorer

- 1. Öppna skrivardrivrutinen. Se Ändra utskriftsinställningar.
- 2. Välj upplösning eller utskriftskvalitet i menyn Utskriftskvalitet på fliken Papper/kvalitet.
- 3. Klicka på OK.

#### Använda storleksalternativen

Använd storleksalternativen om du vill skala dokumenten till ett procentvärde av dess normala storlek. Du kan även storleksändra dokumenten på så sätt att de passar en valfri pappersstorlek som kan användas i skrivaren.

#### Ange storleksalternativen på Windows-datorer

- 1. Öppna skrivardrivrutinen. Se Ändra utskriftsinställningar.
- 2. Klicka på % av normal storlek på fliken Effekter.
- Ändra skalan med hjälp av sifferrutan eller skjutreglaget.
- 4. Klicka på **OK**.

# Välja en papperskälla

Om programmet kan skriva ut efter källa, gör du markeringarna i programmet. Programinställningarna åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.

#### Välja papperskälla på Windows-datorer

- 1. Öppna skrivardrivrutinen. Se Ändra utskriftsinställningar.
- 2. Välj källa i listan Källa på fliken Papper/kvalitet.
- 3. Klicka på OK.

#### Välja papperskälla på Macintosh-datorer

För Mac OS 9: Välj en papperskälla bland alternativen Allmänt i skrivardrivrutinen.

För Mac OS X: Klicka på Arkiv, sedan på Skriv ut och därefter på Pappersmatning.

64 Kapitel 2 Utskrift SVWW

# Skriva ut ett omslag, en annorlunda första eller sista sida eller en tom sida

Skriv ut ett omslag på en annan mediatyp än resten av dokumentet eller skriv ut annorlunda första eller sista sidor på en annan mediatyp med hjälp av proceduren nedan. Du kan t.ex. skriva ut första sidan i ett dokument på ett papper med brevhuvud och resten av dokumentet på vanligt papper eller också kan du skriva ut ett omslag på kartong. När du skriver ut flera exemplar av samma dokument kan du också infoga tomma sidor mellan exemplaren med hjälp av den här funktionen.

Det här alternativet finns kanske inte i alla skrivardrivrutiner.

#### Skriva ut omslag eller annorlunda sidor på Windows-datorer

**OBS!** 

Med proceduren ändras skrivarens inställningar för en enstaka utskrift. Information om hur du ändrar skrivarens standardinställningar finns i Ändra standardinställningar.

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Ändra utskriftsinställningar).
- 2. Klicka på Använd olika papper/omslag på fliken Papper/kvalitet.
- 3. Skriv ut omslag eller infoga tomma sidor genom att välja Främre omslag eller Bakre omslag i den nedrullningsbara listan. Klicka på Lägg till ett tomt eller förtryckt omslag. Välj Källa och Typ för sidan eller den tomma sidan. Den tomma sidan kan vara antingen en framsida eller en baksida. Klicka på OK.
- 4. Skriv ut en annorlunda första eller sista sida genom att välja **Första sidan**, **Övriga sidor** eller **Sista sidan** i den nedrullningsbara listan. Välj **Källa** och **Typ** för sidorna. Klicka på **OK**.

### Skriva ut omslag eller annorlunda sidor på Macintosh-datorer

För Mac OS 9: Välj Första från och Återstående från i dialogrutan Skriv ut.

För Mac OS X: Klicka på Arkiv, sedan på Skriv ut och därefter på Pappersmatning.

# Använda funktioner för lagring av utskrift

Skrivaren stöder två distinkta funktioner för lagring av utskrift som tillåter att utskrift initieras från skrivarens kontrollpanel när utskriftsuppdraget skickas från datorn:

- Granska och lagra utskrifter
- Privata utskrifter

Kontrollera att du identifierar dina utskrifter i skrivardrivrutinen innan du skriver ut. Om du använder standardnamnen kanske de skriver över tidigare utskrifter med samma standardnamn eller gör att utskriften raderas.

**OBS!** 

För utskriftslagringsfunktionen krävs 48 MB RAM-minne. För skrivarmodeller som har mindre än 48 MB RAM kan du lägga till minne så att de kan hantera funktionerna, se Minne. Om du stänger av skrivaren försvinner alla snabbkopior, alla gransknings- och lagringsdokument samt alla privata dokument. Det går också att radera en utskrift från kontrollpanelen.

# Granska och lagra en utskrift

Funktionen för lagring och granskning är ett snabbt och enkelt sätt att skriva ut en kopia av ett jobb för korrekturläsning innan övriga kopior skrivs ut.

**OBS!** 

Om du stänger av skrivaren försvinner alla snabbkopior, alla gransknings- och lagringsdokument samt alla privata dokument.

#### Skriva ut återstående kopior av en lagrad utskrift

- 1. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.
- 2. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till HÄMTA UTSKRIFT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till användarnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till användar- eller utskriftsnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till SKRIV UT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 6. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till antalet kopior och tryck sedan på ✓ (VALJ).

# Radera en lagrad utskrift

När du skickar en utskrift för granskning och lagring, tar skrivaren automatiskt bort föregående granska och lagra-utskrift. Om det inte finns någon gransknings- och lagringsutskrift med det namnet, och det behövs mer utrymme, kan skrivaren radera andra utskrifter av denna typ, med början på den äldsta.

**OBS!** 

Om du stänger av skrivaren försvinner alla snabbkopior, alla gransknings- och lagringsdokument samt alla privata dokument. Det går också att radera en lagrad utskrift från kontrollpanelen.

66 Kapitel 2 Utskrift SVWW

#### Radera en lagrad utskrift

- Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till HÄMTA UTSKRIFT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till användarnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (Upp) eller ▼ (Ned) för att bläddra till användar- eller utskriftsnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till TA BORT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

# Skriva ut en privat utskrift

Använd funktionen för privata utskrifter när du vill ange att en utskrift inte ska göras förrän du släpper den genom att ange en 4-siffrig personlig kod från kontrollpanelen. Du anger koden i drivrutinen och den skickas sedan till skrivaren som en del av utskriften.

#### Ange en privat utskrift

Om du vill ange i drivrutinen att en utskrift är privat väljer du alternativet **Privat utskrift** och anger en 4-siffrig kod.

#### Skriva ut en privat utskrift

- 1. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till HÄMTA UTSKRIFT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till användarnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till användar- eller utskriftsnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ ).
- 5. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till SKRIV UT. En låssymbol visas bredvid SKRIV UT. Tryck på ✓ (VÄLJ).
- 6. Du uppmanas att ange koden. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att ändra kodens första siffra och tryck sedan på ✓ (VÄLJ). En **asterisk** (\*) visas i stället för siffran. Ändra de tre övriga siffrorna i koden på samma sätt.
- 7. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till antalet kopior och tryck sedan på ✓ (VĂLJ).

# Radera en privat utskrift

En privat utskrift raderas automatiskt från skrivarens hårddisk sedan användaren har släppt den för utskrift, såvida användaren inte väljer alternativet **Stored Job** (Lagrad utskrift) i drivrutinen.

OBS!

Om du stänger av skrivaren försvinner alla snabbkopior, alla gransknings- och lagringsdokument samt alla privata dokument. En privat utskrift kan också raderas från skrivarens kontrollpanel innan den skrivs ut.

#### Radera en privat utskrift

- 1. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till HÄMTA UTSKRIFT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till användarnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (Upp) eller ▼ (Ned) för att bläddra till användar- eller utskriftsnamnet och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till TA BORT och tryck sedan på ✓ (VÄLJ). (En låssymbol visas bredvid TA BORT.)
- 6. Du uppmanas att ange koden. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att ändra kodens första siffra och tryck sedan på ✓ (VÄLJ). En **asterisk** (\*) visas i stället för siffran. Ändra de tre övriga siffrorna i koden på samma sätt.

68 Kapitel 2 Utskrift SVWW

# Hantera och underhålla skrivaren

Det här kapitlet innehåller information om följande avsnitt:

- Använda den inbäddade webbservern
- Använda programvaran HP Web Jetadmin
- Använda HP Verktygslåda
- Avinstallera HP Verktygslåda
- Hantera och konfigurera skrivardrivrutiner
- Konfigurera e-postvarningar
- Ställa in realtidsklockan
- Kontrollera skrivarkonfigurationen
- Hantera tonerkassetten
- Rengöra skrivaren

SVWW 69

### Använda den inbäddade webbservern

Med den inbäddade webbservern kan du visa status för skrivare och nätverk samt hantera utskriftsfunktioner från datorn i stället för från skrivarens kontrollpanel. Här följer några exempel på vad du kan göra med den inbäddade webbservern:

- visa statusinformation f
   ör skrivaren
- ange vilka materialtyper som laddats i facken
- bestämma återstående livslängd för förbrukningsartiklar och beställa nya
- visa och ändra fackkonfigurationer
- visa och ändra skrivarkonfigurationer på kontrollpanelen
- visa och skriva ut interna sidor
- ta emot meddelanden om skrivarhändelser och tillbehör
- visa och ändra nätverkskonfigurationer

Den inbäddade webbserverfunktionen kräver minst 48 MB RAM och en HP Jetdirectskrivarserver för anslutning till nätverket.

För att kunna använda den inbäddade webbservern måste du ha Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare, eller Netscape 6.2 eller senare för Windows, Mac OS och Linux (endast Netscape). Netscape Navigator 4.7 krävs för HP-UX 10 och HP-UX 11. Den inbäddade webbservern fungerar när skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den inbäddade webbservern fungerar inte med IPX-baserade skrivaranslutningar. Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda den inbäddade webbservern.

Om skrivaren är direktansluten till en dator kan den inbäddade webbservern användas med Windows 98 och senare. Om du vill använda den inbäddade webbservern med en direktanslutning måste du välja Anpassad installation när du installerar skrivardrivrutinen. Välj alternativet att ladda HP Verktygslåda. Proxyservern installeras som en del av programvaran HP Verktygslåda.

Om skrivaren är ansluten till nätverket finns den inbäddade webbservern tillgänglig automatiskt.

Ett annat sätt att få tillgång till den inbäddade webbservern är programmet HP Printer Access Tool. Programmet ger en enda åtkomstpunkt till den inbäddade webbservern (EWS) för alla skrivare i nätverket i alla användares lokala skrivarmappar. Med en webbläsare kan användarna se status för förbrukningsmaterial, styra utskrifter och hantera produktkonfigurationer via den inbäddade webbservern.

# Öppna den inbäddade webbservern

1. Ange skrivarens IP-adress i en webbläsare som kan användas på datorn. IP-adressen hittar du genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i <u>Konfigurationssida</u>.

OBS!

När du har öppnat webbadressen kan du märka den med ett bokmärke så att du snabbt kan gå tillbaka till den.

- 2. Den inbäddade webbservern har tre flikar där det finns inställningar och information om skrivaren: fliken **Information**, fliken **Inställningar** och fliken **Nätverk**. Klicka på den flik du vill visa.
- 3. Mer information om varje flik finns i följande avsnitt:

#### Fliken Information

De samlade informationssidorna består av följande.

- Enhetsstatus. På den här sidan visas skrivarens status och återstående livslängd för förbrukningsartiklar från HP. 0 procent visar att en förbrukningsartikel är slut. Sidan visar även utskriftsmaterialets typ och storlek för varje fack. Om du vill ändra standardinställningarna klickar du på Ändra inställningar.
- Konfigurationssidan. På den här sidan visas informationen som finns på skrivarens konfigurationssida.
- Status för förbrukningsartiklar. På den här sidan visas återstående livslängd för förbrukningsartiklar från HP. 0 procent visar att en förbrukningsartikel är slut. Här kan du också få artikelnummer på förbrukningsartiklarna. Om du vill beställa nya förbrukningsartiklar klickar du på Beställ tillbehör i området Övriga länkar. Du måste ha Internet-åtkomst för att kunna besöka en webbplats.
- Händelselogg. På den här sidan visas en lista över alla skrivarhändelser och fel som inträffat.
- Enhetsinformation. Den här sidan visar även skrivarens nätverksnamn, adress och modellinformation. Om du vill ändra de här uppgifterna klickar du på Enhetsinformation på fliken Inställningar.
- Kontrollpanelen. Klicka på den här knappen om du vill visa aktuell status för skrivarens kontrollpanel.

# Fliken Inställningar

Med den här fliken kan du konfigurera skrivaren från datorn. Fliken **Inställningar** kan vara lösenordsskyddad. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk bör du först fråga skrivaradministratören innan du ändrar några inställningar i fliken.

Fliken Inställningar innehåller följande sidor:

- Konfigurera enhet. Från den här sidan konfigurerar du alla skrivarinställningar. Sidan innehåller de menyer som oftast förekommer i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel. Dessa menyer inkluderar Information, Pappershantering och Konfigurera enhet.
- Varningsmeddelanden. Endast n\u00e4tverk. St\u00e4lls in f\u00f6r att kunna ta emot e-postvarningar om olika skrivarh\u00e4ndelser och f\u00f6rbrukningsartiklar.
- E-post. Endast n\u00e4tverk. Anv\u00e4nds tillsammans med sidan med varningsmeddelanden f\u00f6r att st\u00e4lla in inkommande och utg\u00e4ende e-post.
- Säkerhet. Ange ett lösenord som måste anges för att få åtkomst till flikarna Inställningar och Nätverk. Aktivera och deaktivera vissa funktioner i den inbäddade webservern.
- Andra länkar. Lägg till eller anpassa en länk till en annan webbplats. Den här länken visas i området för Andra länkar på alla sidor i den inbäddade webbservern. De här permanenta länkarna visas alltid i området för Andra länkar: HP Instant Support, Beställ tillbehör och Produktsupport.
- Enhetsinformation. Namnge skrivaren och tilldela den ett egendomsnummer. Ange namnet och e-postadressen till den kontaktperson som ska ta emot information om skrivaren.

- Språk. Bestäm det språk som informationen om den inbäddade webbservern ska visas på.
- **Uppdateringsfrekvens**. Ställ in skrivaren så att den hämtar information om datum och tid från en nätverksserver med jämna mellanrum.

#### Fliken Nätverk

Via den här fliken kan nätverksadministratören styra nätverksrelaterade inställningar för skrivaren när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Fliken visas inte om skrivaren är direktansluten till en dator eller om skrivaren är ansluten till ett nätverk med hjälp av något annat än ett HP Jetdirect-skrivarserverkort.

#### Andra länkar

Det här avsnittet innehåller länkar som ansluter till Internet. Du måste ha Internet för att kunna använda dem. Om du använder en uppringningsförbindelse och du inte upprättade en anslutning när du först öppnade den inbäddade webbservern, måste du göra det innan du kan besöka de här webbplatserna. Du kan behöva stänga den inbäddade webbservern för att kunna ansluta och sedan öppna den igen.

- **HP Instant Support**. Ansluter dig till HP-webbplatsen där du kan få hjälp att hitta lösningar. Den här tjänsten analyserar skrivarfelsloggen och konfigurationsinformationen så att du kan få diagnostik- och supportinformation för just din skrivare.
- **Beställ tillbehör**. Klicka på den här länken om du vill ansluta till HP-webbplatsen och beställa originaltillbehör från HP, t.ex. tonerkassetter och utskriftsmaterial.
- Produktsupport. Ansluter till supportplatsen för skrivare i HP LaserJet 2400-serien. Du kan sedan söka efter hjälp när det gäller allmänna ämnen.

# Använda programvaran HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin är en webbaserad programvarulösning för fjärrinstallation, -övervakning och -felsökning av nätverksansluten kringutrustning. Det intuitiva webbläsargränssnittet underlättar hantering av en rad olika enheter för olika plattformar, inklusive HP-skrivare och andra skrivare. Hanteringen är proaktiv, vilket gör att nätverksadministratörer kan åtgärda fel på skrivare innan användarna berörs. Hämta den avgiftsfria, utökade hanteringsprogramvaran från http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software.

Om du behöver insticksprogram till HP Web Jetadmin klickar du på **insticksprogram** och sedan på länken **hämta** bredvid namnet på det insticksprogram som du vill hämta. Du kan automatiskt få meddelande från HP Web Jetadmin när nya insticksprogram finns tillgängliga. Följ instruktionerna på sidan **Produktuppdateringar** för att ansluta till HP:s webbplats.

När HP Web Jetadmin är installerat på en värdserver kan du öppna programmet från klienterna via en av de webbläsare som kan användas, t.ex. Microsoft Internet Explorer 6.0 för Windows eller Netscape Navigator 7.1 för Linux. Bläddra till värden för HP Web Jetadmin.

**OBS!** 

Webbläsare måste ha stöd för Java. Det går inte att använda använda Apple-datorer.

# Använda HP Verktygslåda

HP Verktygslåda är ett webbprogram som du kan använda för följande uppgifter:

- Kontrollera skrivarstatus.
- Konfigurera skrivarinställningar.
- Visa felsökningsinformation.
- Visa elektronisk dokumentation.

Du kan använda HP Verktygslåda när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Om du vill kunna använda HP Verktygslåda måste du utföra en komplett programvaruinstallation.

**OBS!** 

Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda HP Verktygslåda. Om du däremot klickar på en länk i området **Andra länkar** måste du ha tillgång till Internet för att kunna gå till den webbplats som länken är kopplad till. Mer information finns i <u>Andra länkar</u>.

# Operativsystem som kan användas

HP Verktygslåda finns för följande operativsystem:

- Windows 98, 2000, Me, XP och Server 2003
- Mac OS X, version 10.2 eller senare

#### Webbläsare som kan användas

För att kunna använda HP Verktygslåda måste du ha någon av följande webbläsare:

#### Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare
- Netscape Navigator 7.0 eller senare
- OperaSoftwareASA Opera 6.05 eller senare

#### Macintosh (endast OS X )

- Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare
- Netscape Navigator 7.0 eller senare

Alla sidor kan skrivas ut från webbläsaren.

# Så här öppnar du HP Verktygslåda

- 1. Öppna HP Verktygslåda på ett av följande sätt:
  - Dubbelklicka på ikonen för HP Verktygslåda på skrivbordet i Windows.
  - I menyn Start i Windows klickar du på Program och sedan på HP Verktygslåda.
  - På hårddisken i Macintosh OS X väljer du Program och klickar sedan på mappen Verktyg. Dubbelklicka på ikonen HP Verktygslåda.

**OBS!** 

När du har öppnat webbadressen kan du märka den med ett bokmärke så att du snabbt kan gå tillbaka till den.

- HP Verktygslåda öppnas i en webbläsare. Programvaran HP Verktygslåda innehåller följande avsnitt:
  - Fliken Status
  - Fliken Felsökning
  - Fliken Varningar
  - Fliken Dokumentation
  - Fönstret Enhetsinställningar
  - <u>Länkar för Verktygslåda</u>
  - Andra länkar

#### Fliken Status

På fliken Status finns det länkar till de följande huvudsidorna:

- Enhetens status. Visa information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarförhållanden som papperstrassel eller ett tomt fack. När du har korrigerat ett fel klickar du på Uppdatera för att uppdatera enhetens status.
- Status för förbrukningsartiklar. Visa detaljerad status för förbrukningsmaterial, som procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell kassett. Sidan har även länkar för att beställa tillbehör och för att hitta information om återvinning.
- **Skriv ut info**. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns för skrivaren, t.ex. statussidan för förbrukningsmaterial, demosidan och menykartan.

# Fliken Felsökning

På fliken **Felsökning** finns det länkar till följande huvudsidor:

- Print Quality Tools (Verktyg för utskriftskvalitet). Visa allmän felsökningsinformation, visa information om problem med utskriftskvalitet och kalibrera skrivaren och upprätthålla utskriftskvaliteten vid färgutskrift.
- Underhåll. Visa information om hantering av skrivarens förbrukningsmaterial, visa information om hur du byter ut tonerkassetter och visa information om hur du byter ut andra förbrukningsmaterial.
- Felmeddelanden. Visa information om felmeddelanden.
- Papperstrassel. Visa information om hur du hittar och åtgärdar papperstrassel.

- Material som stöds. Visa information om utskriftsmaterial som kan användas på skrivaren, visa information om hur du konfigurerar facken och visa information om hur du löser problem som är knutna till utskriftsmaterial.
- Utskriftssidor. Skriv ut olika sidor som kan användas vid felsökning av skrivarproblem, inklusive konfigurationssidan, sidan för tillbehör och förbrukningsmaterial, händelseloggsidan och sidan för användningsinformation.

# Fliken Varningar

Under fliken **Varningar** kan du konfigurera skrivaren att automatiskt meddela dig om skrivarvarningar. På fliken **Varningar** finns det länkar till följande huvudsidor:

- Ställa in statusvarningar
- Administrativa inställningar

#### Sidan Ställa in statusvarningar

På sidan Ställa in statusvarningar kan du slå på eller stänga av varningsmeddelanden, ange när skrivaren ska skicka varningsmeddelanden och välja mellan två olika typer av varningsmeddelanden:

- Snabbmeddelande
- Ikon i systemfältet

Klicka på Verkställ för att aktivera inställningarna.

#### Sidan Administrativa inställningar

På sidan Administrativa inställningar kan du ställa in hur ofta HP Verktygslåda söker efter skrivarvarningar. Det finns tre inställningar:

- Sällan. HP Verktygslåda söker efter varningar en gång i minuten.
- Normal. HP Verktygslåda söker efter varningar två gånger i minuten.
- Ofta. HP Verktygslåda söker efter varningar 20 gånger i minuten.

OBS!

Om du vill minska I/O-trafiken i nätverket kan du minska den frekvens med vilken skrivaren kontrollerar varningar.

#### Fliken Dokumentation

Fliken **Dokumentation** innehåller länkar till följande informationskällor:

- Installationsinformation. Här finns särskilda anvisningar om installation samt information om produkten innan du installerar och använder skrivarsystemet.
- Användarhandbok. Innehåller informationen om skrivaranvändning, garanti, specifikationer och support som du läser nu. Användarhandboken finns i både HTMLoch PDF-format.

# Fönstret Enhetsinställningar

När du klickar på länken **Enhetsinställningar** öppnas ett nytt fönster i den inbäddade webbservern. Se Använda den inbäddade webbservern.

# Länkar för Verktygslåda

Objektet **Länkar för Verktygslåda** till vänster på skärmen tillhandahåller länkar till följande alternativ:

- Välj en enhet. Välj bland alla enheter som HP Verktygslåda fungerar med.
- Visa aktuella varningar. Visar aktuella varningsmeddelanden för alla skrivare som har installerats. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pågår.)
- **Endast text-sida**. Visa HP Verktygslåda som en webbplatsöversikt med länkar till alla sidorna i HP Verktygslåda och fönstret **Enhetsinställningar**.

#### Andra länkar

Det här avsnittet innehåller länkar som ansluter till Internet. Du måste ha Internet för att kunna använda dem. Om du använder en uppringningsförbindelse och du inte upprättade en anslutning när du först öppnade HP Verktygslåda, måste du göra det innan du kan besöka de här webbplatserna. Det kan hända att du måste stänga HP Verktygslåda och sedan öppna den igen för att du ska kunna koppla upp dig.

- HP Instant Support. Ansluter till HP Instant Support f\u00f6r produkten.
- Produktregistrering. Ansluter till HP:s webbplats f\u00f6r produktregistrering.
- Produktsupport. Ansluter till supportplatsen för skrivaren. Sedan kan du söka efter hjälp för ett specifikt problem.

# Avinstallera HP Verktygslåda

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar HP Verktygslåda.

# Så här avinstallerar du HP Verktygslåda med hjälp av genvägen på skrivbordet i Windows

- 1. Klicka på Start.
- 2. Peka på Program.
- 3. Peka på **Hewlett-Packard** eller HP LaserJet 2400-serien programgruppen och klicka sedan på **Avinstallera HP LaserJet Verktygslådan**.
- 4. Följ instruktionerna på skärmen.

# Avinstallera HP Verktygslådan med Lägg till/ta bort program på Windows kontrollpanel

- 1. Klicka på Start.
- 2. Klicka på Kontrollpanelen.

**OBS!** 

I vissa versioner av Windows pekar du på **Inställningar** och klickar sedan på **Kontrollpanelen**.

- 3. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
- 4. Markera **HP LaserJet Verktygslådan** i listan med program och följ sedan instruktionerna på skärmen.

# Hantera och konfigurera skrivardrivrutiner

System- eller nätverksadministratören kan använda drivrutinshanteringen och konfigurationslösningen för att konfigurera skrivardrivrutiner innan du installerar och distribuerar dem i din arbetsmiljö. Det här är bra när du konfigurerar skrivardrivrutiner för flera arbetsstationer eller skrivare som delar samma konfiguration.

När du förkonfigurerar skrivardrivrutinen för att den ska överensstämma med skrivarmaskinvaran kan du få åtkomst till alla skrivartillbehör via drivrutinen. Du kan också konfigurera de flesta inställningarna för drivrutinsfunktionerna. Fem drivrutinsfunktioner kan "låsas". Det innebär att du kan välja så att användarna inte kan ändra inställningarna för dubbelsidig utskrift, skriv ut färg i grått, inmatningsfack, utmatningsfack och materialtyp. (Vissa funktioner fungerar inte på alla skrivare. På en del skrivare finns t.ex. inte färgutskrift eller dubbelsidig utskrift.)

Drivrutinshanteringen och konfigurationslösningen sparar tid och minskar hanteringskostnaderna. Förut var det så att om administratören ville konfigurera skrivardrivrutiner så var det tvunget att ske på varje klients arbetsstation. Eftersom drivrutinshanteringen och konfigurationslösningen erbjuder alternativ för flera konfigurationer, kan administratörerna på en central plats skapa en enda konfiguration som är mest lämplig för programvaruinstallationen och -distributionen.

Drivrutinshanteringen och konfigurationslösningen ger också administratörerna mer kontroll över utskriftsmiljön eftersom de kan distribuera drivrutiner som delar samma konfiguration över en hel organisation. De kan använda "låsningsfunktionen" för att stödja förslag inom företaget. Om en skrivare till exempel innehåller en enhet för dubbelsidig utskrift kan man låsa inställningarna för dubbelsidig utskrift och på så sätt garantera att alla utskrifter görs på papperets båda sidor och därigenom spara papper. Alla kontroller kan distribueras från en enda dator.

Följande två metoder finns:

- HP Web Jetadmin, insticksprogram
- Anpassningshjälpprogram

Oavsett vilken konfigurationsmetod som används kan en konfiguration delas av alla skrivardrivrutiner för en särskild skrivarmodell genom att använda antingen insticksprogrammet eller hjälpprogrammet. Den enda konfigurationen ger stöd för flera operativsystem, skrivardrivrutinsspråk och lokaliserade språkversioner.

En enda konfigurationsfil är kopplad till alla drivrutiner som kan hanteras och den kan ändras genom att man använder antingen insticksprogrammet eller hjälpprogrammet.

# HP Web Jetadmin, insticksprogram

Ett insticksprogram för drivrutinshantering och konfiguration finns tillgängligt för programmet HP Web Jetadmin. Du kan använda insticksprogrammet för att konfigurera skrivardrivrutiner före installation och distribution. Det här sättet att hantera och kontrollera skrivardrivrutiner ger en total end-to-end-lösning som du kan använda om du vill ställa in och konfigurera skrivaren, utskriftsbanan (kö) och klientdatorer eller arbetsstationer. Följande aktiviteter ingår i arbetsflödet:

- Identifiera och konfigurera skrivaren (skrivarna).
- Identifiera och konfigurera skrivarbanan på servern (servrarna). Du kan ha flera servrar konfigurerade tillsammans eller flera skrivare (av samma modelltyp) som använder en enda server.

- Hämta skrivardrivrutinen (drivrutinerna). Du kan installera flera drivrutiner för varje utskriftskö som är ansluten till en server i miljön och som kan hantera flera operativsystem.
- Köra konfigurationsredigeraren (redigeraren kan inte hanteras av vissa äldre drivrutiner).
- Distribuera de konfigurerade skrivardrivrutinerna till servern (servrarna).
- Instruera slutanvändarna om hur de ansluter till skrivarservern. Den konfigurerade drivrutinen för deras operativsystem distribueras automatiskt till datorerna.

Administratörer kan använda insticksprogram för HP Web Jetadmin-programmet om de vill distribuera konfigurerade skrivardrivrutiner med hjälp av tyst bearbetning, satsvis bearbetning eller fjärrbearbetning. Hämta HP Web Jetadmin-insticksprogrammet från <a href="http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software">http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software</a>.

# Anpassningshjälpprogram

Administratörer kan använda ett anpassningshjälpprogram om de vill skapa ett anpassat installationspaket som bara innehåller de komponenter som behövs inom en särskild organisation eller arbetsmiljö. Anpassningshjälpprogrammet finns på två platser:

- på CD-skivan som medföljde skrivaren (hjälpprogrammet är ett av installationsalternativen)
- i skrivarsystemprogrammet som finns för hämtning på HP:s webbplats för skrivarmodellen

Under installationsprocessen uppmanas administratören att välja komponenter från utskriftssystemets innehåll. Administratören uppmanas också att konfigurera inställningarna för skrivardrivrutinen om de valda drivrutinerna kan hantera förkonfigurering. Genom processen får man ett anpassat installationspaket som administratören kan distribuera för att installera de konfigurerade skrivardrivrutinerna på klientdatorerna och arbetsstationerna. Anpassningshjälpprogrammet kan hantera tyst bearbetning och satsvis bearbetning.

# Konfigurera e-postvarningar

Du kan använda HP Web Jetadmin eller skrivarens inbäddade webbserver för att konfigurera systemet så att du varnas när det uppstår fel på skrivaren. Varningarna skickas som e-postmeddelanden till de e-postkonton som du anger.

Du kan konfigurera följande information:

- den enhet du vill övervaka (i det här fallet skrivaren)
- vilka varningar du vill få (t.ex. för papperstrassel, slut på papper, BESTÄLL KASSETT, BYT FÄRGPATRON och lucka öppen)
- det e-postkonto som varningarna ska skickas till

Hjälpprogram	Informationskälla	
HP Web Jetadmin	<ul> <li>Se Använda programvaran         HP Web Jetadmin för allmän information om             HP Web Jetadmin.     </li> <li>Se onlinehjälpen för HP Web Jetadmin för             information om varningar och hur du             installerar dem.</li> </ul>	
Inbäddad webbserver	Se <u>Använda den inbäddade webbservern</u> för allmän information om den inbäddade webbservern.	
	<ul> <li>Se onlinehjälpen för den inbäddade webbservern för information om varningar och hur du installerar dem.</li> </ul>	

# Ställa in realtidsklockan

Ställ in datum och tid med hjälp av realtidsklockan. Lagrade utskrifter har datum och tid, så att det går att identifiera den senaste versionen av den lagrade utskriften.

#### Ställa in datum och tid

När du ställer in datum och tid kan du också ange datumformatet och tidsformatet.

#### Ställa in datumformatet

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **KONFIGURERA ENHET** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **SYSTEMINSTÄLLNINGAR** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **DATUM/TID** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till **DATUMFORMAT** och tryck sedan på ✓ (Välj).
- Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till ett format och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 7. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- 8. Tryck på Meny för att avsluta menyn.

#### Ställa in datumet

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **KONFIGURERA ENHET** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till **SYSTEMINSTÄLLNINGAR** och tryck sedan på ✓ (Välj).
- 4. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **DATUM/TID** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till DATUM och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 6. Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till rätt år och tryck sedan på ✓ (Väll).

OBS!

Ordningen på ÅR, MÅNAD och DAG beror på vilket datumformat som har ställts in. ÅR, MÅNAD eller DAG kan komma först.

- Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till rätt månad och tryck sedan på ✓ (VälJ).
- Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till rätt dag och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 9. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- 10. Tryck på Meny för att avsluta menyn.

#### Ställa in tidsformatet

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **KONFIGURERA ENHET** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **SYSTEMINSTÄLLNINGAR** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **DATUM/TID** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till **TIDSFORMAT** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 6. Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till ett tidsformat och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

83

- 7. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- 8. Tryck på Meny för att avsluta menyn.

SVWW Ställa in realtidsklockan

#### Ställa in tiden

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **KONFIGURERA ENHET** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) när du vill bläddra till SYSTEMINSTÄLLNINGAR och tryck sedan på ✓ (Välu).
- 4. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till **DATUM/TID** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till TID och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till rätt timme och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- Använd ▲ (UPPIL) eller ▼ (NEDPIL) när du vill bläddra till rätt minut och tryck sedan på ✓ (VĂLJ).
- 8. Inställningarna sparas och undermenyn **DATUM/TID** visas på kontrollpanelen.
- 9. Tryck på Meny för att avsluta menyn.

# Kontrollera skrivarkonfigurationen

Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella konfigurationen från skrivarens kontrollpanel. Följande informationssidor beskrivs här:

- Menykarta
- Konfigurationssida
- Statussida för förbrukningsartiklar
- PCL- eller PS-teckensnittslista

En fullständig lista över skrivarens informationssidor finns i menyn **INFORMATION** på skrivarens kontrollpanel (se <u>Menyn Information</u>).

Ha de här sidorna till hands för felsökning. De är också användbara när du kontaktar HP Customer Care.

# Menykarta

Skriv ut menykartan om du vill se de aktuella menyinställningarna och de objekt som är tillgängliga på skrivarens kontrollpanel.

#### Skriva ut en menykarta

- 1. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till INFORMATION och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till **SKRIV UT MENYKARTA** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

Du vill kanske spara menykartan och ha den som referens bredvid skrivaren. Menykartans innehåll varierar beroende på vilka alternativ som installerats i skrivaren. (Många av värdena kan åsidosättas från skrivardrivrutinen eller i ett program.)

En fullständig lista över objekt på kontrollpanelen finns i <u>Menyer på kontrollpanelen</u>. Information om hur du ändrar en inställning på kontrollpanelen finns i <u>Ändra inställningarna</u> på kontrollpanelen.

# Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan för att visa aktuella skrivarinställningar, utföra felsökning av skrivarfel och för att bekräfta installationen av tillbehör, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och skrivarspråk.

OBS!

Om det finns en HP Jetdirect-skrivarserver installerad kommer även en konfigurationssida för HP Jetdirect att skrivas ut. IP-adressen för HP Jetdirect-skrivarservern visas på den här sidan.

#### Så här skriver du ut en konfigurationssida från kontrollpanelen


1. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.

- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till INFORMATION och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till **UTSKRIFTSKONFIGURATION** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

Ett exempel på konfigurationssida visas nedan. Konfigurationssidans innehåll varierar beroende på vilka tillbehör som för närvarande är installerade i skrivaren.

**OBS!** 

Du kan även hämta konfigurationsinformation på den inbäddade webbservern eller HP Verktygslåda. Mer information finns i <u>Använda den inbäddade webbservern</u> och i <u>Använda HP Verktygslåda</u>.

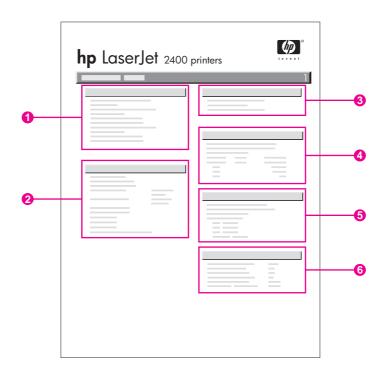

1	Skrivarinformation	Visar modell, serienummer, antal sidor och andra uppgifter om skrivaren.
2	Installerade typer och Alternativ	Visar alla installerade skrivarspråk (t.ex. PCL och PS), de alternativ som är installerade i varje DIMM-plats och EIOplats.
3	Minne	Visar skrivarminne, arbetsyta i PCL- drivrutin (DWS = Driver Work Space) och information om resurssparande.
4	Händelselogg	Visar antalet poster i händelseloggen, det maximala antalet poster som kan visas och de tre sista posterna.
5	Säkerhet	Visar status för låsning av skrivarens kontrollpanel, lösenord för kontrollpanelen och diskenhet (om sådan finns installerad i skrivaren).

6	Pappersfack och Alternativ	Visar storleksinställningarna för alla fack
		och installerade tillbehör för
		pappershantering.

# Statussida för förbrukningsartiklar


Använd statussidan för förbrukningsmaterial för information om tonerkassetten som har installerats i skrivaren, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och utskrifter som har bearbetats.

**OBS!** 

Du kan även hämta konfigurationsinformation på den inbäddade webbservern eller HP Verktygslåda. Mer information finns i <u>Använda den inbäddade webbservern</u> och i <u>Använda HP Verktygslåda</u>.

#### Skriva ut en statussida för förbrukningsmaterial från kontrollpanelen

- 1. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till INFORMATION och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till SKRIV UT STATUSSIDA FÖR UTSKRIFTSMATERIAL och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

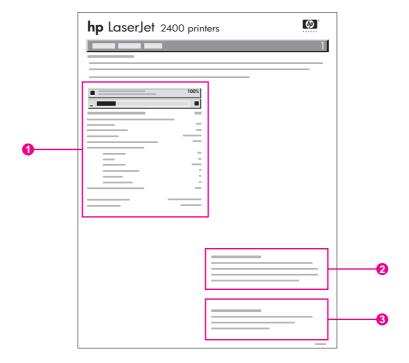

- 1 Information om tonerkassetten, inklusive beräknat antal återstående sidor
- 2 Information om beställning av förbrukningsmaterial
- 3 Information om återvinning av förbrukningsmaterial

#### PCL- eller PS-teckensnittslista

Använd teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som för närvarande finns installerade i skrivaren. I teckensnittslistan visas också vilka teckensnitt som finns på en extra hårddisk eller på flash-DIMM.

#### Skriva ut en PCL- eller PS-teckensnittslista

- 1. Tryck på ✓ (VäLJ) om du vill öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till INFORMATION och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till SKRIV UT PS- TECKENSNITTSLISTA eller SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

PS-teckensnittslistan visar de installerade PS-teckensnitten och ger exempel på teckensnitten. Du kan hitta följande information i PCL-teckensnittslistan:

- Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel.
- Tkntäthet/Tknstorlek visar teckensnittets teckentäthet och teckenstorlek.
- **Styrkod**(ett programmeringskommando i PCL) används för att välja teckensnittet i fråga. (Se förklaring längst ner på teckensnittssidan.)

OBS!

Information om att välja teckensnitt genom att använda skrivarkommandon i MS-DOS®-program finns i <u>Välja PCL 6- och PCL 5-teckensnitt</u>.

- Teckensnittsnr är det nummer som används för att välja teckensnitt på skrivarens kontrollpanel (inte i programmet). Förväxla inte teckensnittsnumret med teckensnitts-id. Numret anger den CompactFlash-kortplats där teckensnittet lagras.
  - **LADDNINGSBART**: Nedladdade teckensnitt som stannar kvar i skrivaren tills du ersätter dem med nya eller tills du stänger av skrivaren.
  - INBYGGT: Teckensnitt som alltid finns i skrivaren.
- *Teckensnitts-id* är det nummer du ger laddningsbara teckensnitt när du läser in dem genom programmet.

#### Hantera tonerkassetten

I det här avsnittet finns information om HP-tonerkassetter – deras livslängd, hur de bör förvaras och hur du kännner igen förbrukningsmaterial som kommer från HP. Avsnittet innehåller också information om andra typer av tonerkassetter.

- HP-tonerkassetter
- Tonerkassetter som inte kommer från HP
- Verifiering av tonerkassett
- Förvara tonerkassetter
- Tonerkassettens livslängd
- Kontrollera nivån på förbrukningsmaterial
- Kassett snart tom och slut på kassett

#### **HP-tonerkassetter**

När du använder en HP-tonerkassett kan du få flera olika typer av information. Exempel följer nedan:

- Mängd toner som återstår
- Beräknat antal återstående sidor
- Antal sidor som skrivits ut

#### Tonerkassetter som inte kommer från HP

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du använder tonerkassetter som inte kommer från HP, vare sig dessa är nya eller påfyllda. Eftersom dessa inte är HP-produkter har HP ingen kontroll över deras utformning eller kvalitet. Service och reparationer av skrivaren som krävs till följd av användning av tonerkassetter från andra leverantörer än HP omfattas *inte* av garantin.

Om du använder förbrukningsmaterial som kommer från HP, garanteras tillgängligheten av alla HP-skrivarfunktioner.

# Verifiering av tonerkassett

Om du sätter i en tonerkassett som inte är en äkta HP-produkt visas ett meddelande i teckenfönstret. Om du tror att du har köpt förbrukningsmaterial som kommer från HP går du till http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

#### Förvara tonerkassetter

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan den ska användas.

Förvara alltid tonerkassetten i rätt miljö. Temperaturen ska vara mellan -20 °C och 40 °C. Luftfuktigheten ska vara mellan 10 % och 90 %.

**VIKTIGT** 

För att undvika skador på tonerkassetten bör du inte utsätta den för ljus i mer än några minuter.

SVWW Hantera tonerkassetten 89

### Tonerkassettens livslängd

Tonerkassettens livslängd beror på mängden toner som utskrifterna kräver och på vilken livslängd komponenterna inuti kassetten har. Om man skriver ut text med 5 % täckning (vanligt vid affärsbrev), räcker en HP tonerkassett till i genomsnitt6 000 (Q6511A) eller 12 000 (Q6511X) sidor.

Du kan när som helst bekräfta livslängden genom att kontrollera nivån på förbrukningsmaterial på det sätt som beskrivs i Kontrollera nivån på förbrukningsmaterial.

# Kontrollera nivån på förbrukningsmaterial

Du kan kontrollera nivån på förbrukningsmaterial genom att använda skrivarens kontrollpanel, den inbäddade webbservern, programmet HP Verktygslåda eller HP Web Jetadmin.

# Så här kontrollerar du nivån på förbrukningsmaterial med hjälp av kontrollpanelen

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till INFORMATION och sedan trycka på ✓ (VÄLJ).
- 3. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till **SKRIV UT STATUSSIDA FÖR UTSKRIFTSMATERIAL** och sedan trycka på ✓ (VÄLJ). Information om statussidan för förbrukningsmaterial finns i **Statussida** för förbrukningsartiklar.

# Så här kontrollerar du nivån på förbrukningsmaterial med den inbäddade webbservern

- 1. I webbläsaren anger du IP-adressen till skrivarens hemsida. Skrivarens statussida visas. (Se <u>Öppna den inbäddade webbservern</u>.)
- 2. Klicka på **Status för förbrukningsmaterial** till vänster på skärmen. Statussidan för förbrukningsmaterial visas. Där får du information om nivån på förbrukningsmaterial. (Information om statussidan för förbrukningsmaterial finns i <u>Statussida för förbrukningsartiklar.</u>)

### Så här kontrollerar du nivån på förbrukningsmaterial med HP Verktygslåda

Du kan konfigurera HP Verktygslåda så att du får ett meddelande när bläcknivån är låg. Du kan välja om du vill få meddelanden via e-post, pop up-meddelanden eller aktivitetsfältsikonen. Så här kontrollerar du status för förbrukningsmaterial med programmet HP Verktygslåda. Klicka på fliken **Status** och klicka sedan på **Status för förbrukningsmaterial**.

# Så här kontrollerar du nivån på förbrukningsmaterial med HP Web Jetadmin

Välj skrivarenhet i HP Web Jetadmin. Statussidan för enheten visas. Där får du information om nivån på förbrukningsmaterial.

# Kassett snart tom och slut på kassett

Du får ett meddelande om tonerkassetten snart är tom eller slut.

#### När tonerkassetten snart är tom eller trummans livslängd är slut

När tonerkassetten snart är tom visas meddelandet **BESTÄLL PATRON** på skrivarens kontrollpanel. Meddelandet visas första gången när cirka 16 procent (tonerkassett för 6 000 sidor) eller cirka 8 procent (tonerkassett för 12 000 sidor) av tonern återstår i kassetten. Procentandelen som har valts motsvarar ytterligare cirka två veckors användning av kassetten innan den är slut. Det ska ge dig tid att skaffa en ny tonerkassett innan den gamla är slut.

Skrivarens standardinställning är att fortsätta skriva ut tills kassetten tar slut. Men du kanske vill att skrivaren ska avbryta utskriften istället, när meddelandet **BESTÄLL PATRON** visas första gången. Det kan t.ex. gälla om du vill garantera en konstant hög utskriftskvalitet eller om du inte vill riskera att kassetten tar slut under en lång utskrift. Du ställer in skrivaren så att utskriften avbryts genom att i menyn **KONFIGURERA ENHET**, under **SYSTEMINSTÄLLNINGAR**, ställa in **KASSETT LÅG** till **STOPP**. Sedan när meddelandet **BYT FÄRGPATRON** visas avbryts utskriften. Du kan fortsätta att skriva ut genom att trycka på  $\checkmark$  (Välj) vid varje utskrift.

#### När kassettens toner eller trummans livslängd är slut

Meddelandet BYT FÄRGPATRON visas vid någon av följande situationer:

- När tonerkassetten är slut. Om meddelandet KASSETT UT är inställt på FORTSÄTT (i undermenyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR till menyn KONFIGURERA ENHET), fortsätter skrivaren att skriva ut utan avbrott tills trummans livslängd är slut. HP garanterar inte utskriftskvaliteten efter att meddelandet BYT FÄRGPATRON visas första gången. Byt ut tonerkassetten så snart som möjligt. (Se Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial.) Meddelandet BYT FÄRGPATRON fortsätter att visas tills kassetten är utbytt.Om meddelandet KASSETT UT är inställt på STOPP, avbryts utskriften tills du byter ut tonerkassetten eller fortsätter att skriva ut, om du ställer in skrivaren så att utskriften fortsätter: I menyn KONFIGURERA ENHET, under SYSTEMINSTÄLLNINGAR ställler du in KASSETT UT till FORTSÄTT.
- När tonerkassettens trumlivslängd är slut. Du måste byta ut tonerkassetten för att fortsätta utskriften. Det går inte att åsidosätta, även om det återstår toner i kassetten. (Se <u>Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial</u>.) Detta sker för att skydda skrivaren.

SVWW Hantera tonerkassetten 91

# Rengöra skrivaren

Med tiden ackumuleras toner- och papperspartiklar inuti skrivaren. Detta kan orsaka fel på utskriftskvaliteten vid utskrift. Om du rengör skrivaren tas de här problemen bort.

Rengör områdena runt pappersbanan och bläckpatronen varje gång som du byter bläckpatron eller om problem med utskriftskvaliteten uppstår. Håll skrivaren så ren som möjligt från damm och partiklar.

# Rengöra utsidan

Rengör skrivarens utsida med en trasa som fuktats med vatten.

VIKTIGT

Använd inte ammoniakbaserade rengöringsmedel på eller runt skrivaren.

# Rengöra områdena runt pappersbanan och bläckpatronen

Med tiden ackumuleras toner- och papperspartiklar inuti skrivaren. Detta kan orsaka fel på utskriftskvaliteten vid utskrift. Om du rengör skrivaren försvinner eller minskar de här problemen.

#### Rengöra skrivaren invändigt

- 1. Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden.
- 2. Öppna den övre luckan.




3. Ta bort bläckpatronen.



**VIKTIGT** 

För att undvika skador på bläckpatronen bör du inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Vidrör inte överföringsvalsen (den svarta gummivalsen under bläckpatronen) när du rengör skrivaren. Hudkräm på valsen kan orsaka fel på utskriftskvaliteten.


4. Med en torr, dammfri trasa torkar du bort avlagringar från området runt pappersbanan och bläckpatronens utrymme.

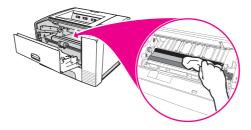

5. Sätt tillbaka bläckpatronen och stäng den övre luckan.

OBS!

Om bläckpatronen är svår att sätta tillbaka ska du kontrollera att inriktningsplattan har fällts ned och att du tryckt fast bläckpatronen ordentligt.

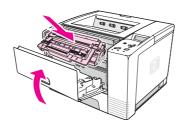

6. Sätt i strömsladden och slå på skrivaren.

# Rengöra fixeringsenheten

Kör skrivarrengöring om du vill ta bort eventuell toner och papperspartiklar från fixeringsenheten. Anhopningar av toner och partiklar kan orsaka fläckar på framsidan eller baksidan av utskrifterna.

För att säkerställa bästa möjliga utskriftskvalitet rekommenderar HP att du använder rengöringssidan varje gång du byter ut bläckpatronen eller efter ett automatiskt schema som du själv anger.

Rengöringsproceduren tar cirka 2,5 minut att utföra. Meddelandet **RENGÖRING** visas på skrivarens kontrollpanel när rengöringen utförs.

### Köra sidan Rengöring

För att sidan Rengöring ska fungera rätt skriver du ut sidan på kopieringspapper (inte finpapper, tungt eller grovt papper).

- 1. Om din skrivare har en enhet för dubbelsidig utskrift, öppnar du det bakre utmatningsfacket.
- 2. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 3. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till **KONFIGURERA ENHET** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 4. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till **UTSKRIFTSKVALITET** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).
- 5. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att bläddra till **SKAPA RENGÖRINGSSIDA** och tryck sedan på ✓ (VÄLJ).

SVWW Rengöra skrivaren 93

- 6. Följ anvisningarna på rengöringssidan för att slutföra rengöringen.
- 7. Om din skrivare har en enhet för dubbelsidig utskrift, stänger du det bakre utmatningsfacket.

4

# Problemlösning

Felsökningsinformationen är ordnad på så sätt att du ska kunna lösa dina skrivarproblem så lätt som möjligt. Välj det allmänna avsnittet eller problemtypen i listan nedan.

- Felsöka flödesschema
- Lösa allmänna utskriftsproblem
- Riktlinjer för pappersanvändning
- <u>Utskrift av specialsidor</u>
- <u>Åtgärda papperstrassel</u>
- Skrivarmeddelanden
- Korrigera problem med utskriftskvaliteten
- Felsökning av utskriftsproblem i nätverket
- Felsöka allmänna problem i Windows
- Felsöka allmänna problem i Macintosh
- Felsöka allmänna problem i PostScript

SVWW 95

### Felsöka flödesschema

Om inte skrivaren svarar korrekt, använder du flödesschemat för att fastställa problemet. Om skrivaren inte klarar av ett moment, följer du motsvarande korrigeringsförslag.

Om du inte kan åtgärda felet efter att ha följt förslagen i den här handboken, kontaktar du en auktoriserad HP-återförsäljare. (Se HP:s Kundtjänst.)

OBS!

**Macintosh-användare**: Mer felsökningsinformation finns i <u>Felsöka allmänna problem i Macintosh</u>.

# 1 Visas REDO i kontrollpanelens teckenfönster?

JA →	Gå till steg 2.			
NEJ ↓				
Teckenfönstret är tomt och skrivarens fläkt är avstängd.	Teckenfönstret är tomt men skrivarens fläkt är på.	Fel språk visas i teckenfönstret.	Felaktiga eller okända tecken visas i teckenfönstret.	Ett annat meddelande än REDO visas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel.
<ul> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Kontrollera strömbrytaren och nätsladdens anslutningar.</li> <li>Anslut skrivaren till ett annat uttag.</li> <li>Kontrollera att spänningen till skrivaren är konstant och att den uppfyller kraven i skrivarspecifikationerna. (Se El specifikationer.)</li> </ul>	<ul> <li>Tryck på en knapp på kontrollpanelen för att se om skrivaren svarar.</li> <li>Stäng av skrivaren och sätt sedan på den igen.</li> </ul>	Stäng av skrivaren och sätt på den iger När XXX MB visas på kontrollpanelen, håller du ned ✓ (VÄLJ) tills alla tre lamporna lyser. Det kan ta upp till 10 sekunder. Släpp sedan ✓ (VÄLJ). Tryck på ▼ (NED) on du vill bläddra bland de språk som finns tillgängliga. Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill spara önskat språk som den nya standardinställninge	valts på kontrollpanelen.  Stäng av skrivaren och sätt sedan på den igen.	Fortsätt med     Tolka     meddelanden på     kontrollpanelen.

# 2 Kan du skriva ut en konfigurationssida?

(Se Konfigurationssida.)

JA →	Gå till steg 3.
NEJ ↓	

Det skrivs inte ut någon konfigurationssida.	En tom sida skrivs ut.	Ett annat meddelande än REDO eller UTSKRIFTSKONFIGURATIONvisas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel.
<ul> <li>Kontrollera att alla fack är korrekt påfyllda, justerade och installerade i skrivaren.</li> <li>Från datorn kontrollerar du utskriftskön eller utskriftsmellanlagringen för att se om skrivaren har gjort en paus. Om det uppstår problem med den aktuella utskriften, eller om skrivaren har gjort en paus, skrivs det inte ut någon konfigurationssida. (Tryck på Stopp och prova steg 2 igen.)</li> </ul>	<ul> <li>Kontrollera att det inte finns någon förseglingstejp i tonerkassetten. (I starthandboken [start] eller anvisningarna som följde med tonerkassetten finns mer information.)</li> <li>Tonerkassetten kan vara tom. Installera en ny tonerkassett.</li> </ul>	Fortsätt med Tolka meddelanden på kontrollpanelen.

# 3 Kan du skriva ut från ett program?

$JA \rightarrow$	Gå till steg 4.
NEJ <b>↓</b>	
Det går inte att skriva ut.	En PS-felsida eller lista över kommandon skrivs ut

SVWW Felsöka flödesschema 97

- Om dokumentet inte skrivs ut och ett meddelande visas på kontrollpanelen, se Tolka meddelanden på kontrollpanelen.
- Från datorn kontrollerar du om skrivaren har gjort en paus. Tryck på STOPP för att fortsätta.
- Om skrivaren är nätverksansluten kontrollerar du att du skriver ut till rätt skrivare. Du kontrollerar att det inte är ett nätverksproblem genom att ansluta datorn direkt till skrivaren med en parallell- eller USB-kabel. Ändra till LPT1porten och försök igen.
- Kontrollera anslutningarna för gränssnittskabeln. Koppla ur kabeln från både datorn och skrivaren och återanslut den igen.
- Testa kabeln genom att koppla den till en annan dator.
- Om du använder en parallellanslutning, kontrollerar du att kabeln är IEEE-1284-kompatibel.
- Skriv ut en konfigurationssida om datorn ingår i ett nätverk. (Se <u>Konfigurationssida</u>.) Om en HP Jetdirect-skrivarserver har installerats skrivs även en HP Jetdirect-sida ut. Kontrollera Jetdirect-konfigurationssidan för att bekräfta att status och inställningar för nätverksprotokollet är korrekta för skrivaren.
- Kontrollera att det inte är ett datorproblem genom att skriva ut från en annan dator (om möjligt).
- Kontrollera att utskriften skickas till rätt port (t.ex. LPT1 eller nätverksskrivarport).
- Kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin. (Se <u>Använda skrivardrivrutinen</u>.)
- Installera drivrutinen på nytt. (Anvisningar finns i starthandboken [start].)
- Kontrollera att porten har konfigurerats och fungerar rätt. (Försök med att ansluta en annan skrivare till porten och skriv ut.)
- Om du skriver ut med PS-drivrutinen ställer du in SKRIV UT PS-FEL=PÅ i undermenyn Skriv ut (i menyn Konfigurera enhet) på kontrollpanelen och skriv ut igen. Om en felsida skrivs ut, följer du instruktionerna i nästa kolumn.
- Se till att TYP=AUTO på undermenyn Systeminstallation (i menyn Konfigurera enhet).
- Det kan hända att du saknar ett meddelande som kan hjälpa dig att lösa problemet. Stäng tillfälligt av inställningarna Borttagningsbara varningar och Fortsätt automatiskt i undermenyn Systeminstallation (i menyn Konfigurera enhet) på kontrollpanelen. Skriv sedan ut igen.

- Skrivaren kan ha tagit emot en PSkod som inte är standard. Gå till undermenyn Systeminstallation (i menyn Konfigurera enhet) på skrivarens kontrollpanel, och ställ in TYP=PS endast för den här utskriften. När dokumentet är utskrivet ska du återställa inställningen till AUTO.
- Kontrollera att utskriften är en PSutskrift och att du använder PSdrivrutinen.
- Skrivaren kan ha tagit emot PSkod trots att den är inställd på PCL. I undermenyn Systeminstallation (i menyn Konfigurera enhet) på kontrollpanelen ställer du in TYP=AUTO.

### 4 Sker utskriften som förväntat?

JA →	Gå till steg 5.		
NEJ ↓			
Utskriften är felaktig eller endast en del av sidan skrivs ut.	Utskriften stannar halvvägs.	Utskriftshastigheten är långsammare än förväntat.	En inställning på kontrollpanelen får ingen effekt.

- Kontrollera att du Du kan ha kommit åt använder rätt knappen Stopp. skrivardrivrutin. (Se Kontrollera att Använda spänningen till skrivaren skrivardrivrutinen.) är konstant och att den Datafilen som uppfyller kraven i skickades till skrivaren skrivarspecifikationerna. kan vara korrupt. Testa (Se El specifikationer.) genom att skriva ut från en annan skrivare (om möjligt), eller pröva med en annan fil. Kontrollera anslutningarna för gränssnittskabeln. Testa kabeln genom att koppla den till en annan dator (om möjligt). Byt ut gränssnittskabeln mot en högkvalitetskabel (se Artikelnummer). Förenkla utskriften,
- Förenkla utskriften.
- Lägg till mer minne till skrivaren. (Se <u>Skrivarminne</u>.)
- Stäng av försättsblad. (Kontakta nätverksadministratören.)
- Obs! Lägre hastigheter förväntas om du använder smalt papper, skriver ut från fack 1, använder fixeringsenhetens läge HÖG 2 eller har ställt in hastighet för litet papper till LÅG.

Kontrollera
inställningarna i
skrivardrivrutinen eller
programmet.
(Inställningarna i
skrivardrivrutinen och
programmet åsidosätter
inställningarna i
skrivarens kontrollpanel.)

Utskriften är felaktigt formaterad.

kontrollpanelen. Skriv sedan ut igen.

skriv ut med lägre upplösning eller installera mer skrivarminne. (Se Skrivarminne.)

Det kan hända att du saknar ett meddelande som kan hjälpa dig att lösa problemet. Stäng

tillfälligt av inställningarna Borttagningsbara varningar och Fortsätt

automatiskt i undermenyn Systeminstallation (i menyn Konfigurera

enhet) på

Pappret matas inte fram korrekt eller är skadat.

Det uppstår problem med utskriftskvaliteten.

99

SVWW Felsöka flödesschema

- Kontrollera att du använder rätt skrivardrivrutin. (Se Använda skrivardrivrutinen.)
- Kontrollera programinställningarna. (Information finns i onlinehjälpen till programmet.)
- Pröva ett annat tecken.
- Hämtade resurser kan ha gått förlorade. Du kan behöva hämta dem igen.

100

- Kontrollera att papperet är rätt påfyllt och att ledarna inte är placerade för nära eller för långt från pappersbunten.
- Om du inte kan skriva ut på papper i specialformat, se Skriva ut på utskriftsmaterial i specialstorlekar och på kort.
- Om sidorna är skrynkliga eller böjda eller om bilden är sned på sidan, se <u>Korrigera</u> problem med utskriftskvaliteten.

- Justera utskriftsupplösningen. (Se <u>Undermenyn</u> <u>Utskriftskvalitet</u>.)
- Kontrollera att RET är inkopplad. (Se <u>Undermenyn</u> <u>Utskriftskvalitet</u>.)
- Fortsätt med Korrigera problem med utskriftskvaliteten.

### 5 Väljer skrivaren rätt fack?

JA →	När det gäller andra fel ska du kontrollera innehållsförteckningen, sakregistret eller skrivarens onlinehjälp.	
NEJ↓		
Skrivaren matar papper från fel fack.	Ett extrafack fungerar inte korrekt.	Ett annat meddelande än REDO visas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel.

- Kontrollera att du valt rätt fack. (Se Välja en papperskälla.)
- Kontrollera att facken är rätt inställda för storlek och typ. (Se <u>Fylla på facken</u>.) Skriv ut en konfigurationssida om du vill se de aktuella fackinställningarna. (Se <u>Konfigurationssida</u>.)
- Kontrollera att fackvalet (Källa) eller Typ i skrivardrivrutinen eller programmet är riktigt. (Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)
- Standardinställningen är att papper i fack 1 används först. Om du inte vill skriva ut från fack 1 ska du ta bort allt papper från detta eller ändra inställningen ANVÄND BEGÄRT FACK. (Se <u>Anpassa</u> <u>användningen av fack 1</u>.) Ändra FACK 1 STORLEK och FACK 1 TYP till en annan inställning än ALLA.
- Om du vill skriva ut från fack 1 men inte kan välja facket från ett program, se <u>Anpassa</u> <u>användningen av fack 1</u>.

- Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera att facket är rätt installerat och att det fungerar som det ska. (Se Konfigurationssida.)
- Konfigurera skrivardrivrutinen till att känna igen det installerade facket. (Se onlinehjälpen för skrivardrivrutinen.)
- Stäng av skrivaren och sätt sedan på den igen.
- Kontrollera att du använder rätt extrafack för skrivaren.

 Fortsätt med <u>Tolka meddelanden</u> på kontrollpanelen.

SVWW Felsöka flödesschema 101

# Lösa allmänna utskriftsproblem

Förutom de problem och lösningar som visas i det här avsnittet finns information i <u>Felsöka allmänna problem i Macintosh</u> om du använder en Macintosh-dator och i <u>Felsöka allmänna problem i PostScript</u> om du använder PS-drivrutinen.

#### Skrivaren väljer papper från fel fack.

Orsak	Åtgärd
Inställningen för fack i programvaran kan vara felaktig.	I många program finns inställningen för val av pappersfack under menyn <b>Utskriftsformat</b> .
	Ta bort materialet från övriga fack så att skrivaren hämtar material från korrekt fack.
	Om du använder Macintosh, använder du HP LaserJet Hjälpprogram om du vill ändra prioritetsordningen för facken.
Den konfigurerade storleken motsvarar inte storleken på papperet i facket.	Ändra den konfigurerade storleken från kontrollpanelen, så att den motsvarar storleken på materialet som fyllts på i facket.

#### Skrivaren matar inte papper från facket.

102

Orsak	Åtgärd
Facket är tomt.	Fyll på papper i facket.
Pappersledarna är inte korrekt inställda.	Information om hur du ställer in ledarna korrekt finns i Fylla på facken.
	Se till att framkanten på pappersbunten är jämn på facket för 500 ark. En ojämn framkant kan hindra lyftplattan från att höjas.

#### Papperet rullar ihop sig när det kommer ut från skrivaren.

Orsak	Åtgärd
Papperet rullar ihop sig när det kommer ut ur det övre utmatningsfacket.	Öppna det bakre utmatningsfacket så att papperet kommer ut i en rak bana genom skrivaren.
	Vänd på det papper du skriver ut.
	Minska fixeringstemperaturen för att minska hoprullningen. (Se <u>Välja rätt fixeringsläge</u> .)

#### Det första arket fastnar vid området runt tonerkassetten.

Orsak	Åtgärd
Materialet påverkas av hög luftfuktighet och hög temperatur.	Justera skrivaren för hög luftfuktighet och höga temperaturer.

### Det går väldigt långsamt att skriva ut.

Orsak	Åtgärd	
Dokumentet kan vara mycket komplicerat.	Förenkla sidan eller ändra inställningarna för utskriftskvalitet. Om problemet uppstår ofta bör	
Skrivarens maxhastighet kan inte uppnås även om mer minne läggs till.	du installera mera minne i skrivaren.	
Utskriftshastigheten kan reduceras automatiskt när material i specialstorlek skrivs ut.		
Obs! Lägre hastigheter förväntas om du använder smalt papper, skriver ut från fack 1 eller har ställt in fixeringsenhetens läge HÖG 2.		
Du skriver ut en PDF- eller PostScript-fil (PS) med en PCL-skrivardrivrutin.	Försök med att använda en PS-skrivardrivrutin i stället för en PCL-skrivardrivrutin. (Det kan du oftast göra från programvaran.)	
I skrivardrivrutinen är <b>Optimera för:</b> inställt på kartong, tungt, grovt eller fint papper.	I skrivardrivrutinen ställer du in papperstypen på vanligt papper (se <u>Skriva ut efter medietyp och - storlek (låsa fack)</u> ).	
	Obs! Om du ändrar inställningen till vanligt papper kommer utskriften att gå snabbare. Om du använder tungt material bör du dock för bästa resultat låta skrivardrivrutinen vara inställd på detta även om utskriften går lite långsammare.	

#### Utskriften görs på papperets båda sidor.

Orsak	Åtgärd
Skrivaren är inställd på dubbelsidig utskrift.	Information om hur du ändrar inställningar finns i Ändra utskriftsinställningar eller i onlinehjälpen.

#### Utskriften innehåller bara en sida men skrivaren bearbetar även baksidan av papperet (sidan matas ut delvis och åker sedan tillbaka in i skrivaren).

Orsak	Åtgärd
Skrivaren är inställd på dubbelsidig utskrift. Även om utskriften bara innehåller en sida bearbetar skrivaren även baksidan av papperet.	Information om hur du ändrar inställningar finns i Ändra utskriftsinställningar eller i onlinehjälpen. Försök inte dra ut papperet ur skrivaren förrän den dubbelsidiga utskriften är klar. Då kan papperet fastna.

#### Sidorna skrivs ut, men är helt tomma.

Orsak	Åtgärd
Förseglingsremsan sitter kanske kvar i tonerkassetten.	Ta ut tonerkassetten och dra bort förseglingsremsan. Installera om tonerkassetten.
Filen kan ha tomma sidor.	Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

### Det går att skriva ut men texten är felaktig eller ofullständig.

Orsak	Åtgärd
Kabeln sitter löst eller är defekt.	Koppla loss och återanslut kabeln till skrivaren. Försök att skriva ut ett dokument som du vet fungerar. Försök att ansluta kabeln och skrivaren till en annan dator, och prova att skriva ut ett dokument som du vet fungerar. Pröva som sista åtgärd att ansluta en ny sladd.
Skrivaren finns på ett nätverk eller delad enhet och kan inte ta emot en klarsignal.	Koppla från skrivaren från nätverket och anslut den direkt till en dator med en parallellkabel eller en USB-sladd. Försök att skriva ut ett dokument som du vet fungerar.
Fel skrivardrivrutin valdes i programvaran.	Öppna menyn för skrivarval i programmet och kontrollera att en skrivare i HP LaserJet 2400-serien är markerad.
Programmet fungerar inte som det ska.	Försök att skriva ut ett dokument från ett annat program.

### Skrivaren svarar inte när du väljer Skriv ut i programmet.

Orsak	Åtgärd
Det är slut på material i skrivaren.	Lägg i mer material.
Skrivaren kan vara i manuellt matningsläge.	Ändra skrivaren från manuellt matningsläge till annat läge.
Kabeln mellan datorn och skrivaren är inte korrekt ansluten.	Koppla loss och återanslut kabeln.
Kabeln till skrivaren är defekt.	Försök att ansluta kabeln till en annan dator, och skriv ut ett dokument som du vet fungerar. Du kan även försöka med en annan sladd.
Fel skrivare valdes i programvaran.	Öppna menyn för skrivarval i programmet och kontrollera att en skrivare i HP LaserJet 2400-serien är markerad.
Det kan ha fastnat papper i skrivaren.	Ta bort allt papperstrassel och var extra noggrann vid enheten för dubbelsidig utskrift (om din skrivare har en sådan). Se <u>Åtgärda</u> papperstrassel.

### Skrivaren svarar inte när du väljer Skriv ut i programmet.

Orsak	Åtgärd
Programvaran för skrivaren är inte konfigurerad för skrivarporten.	Öppna menyn för skrivarval i programmet och kontrollera att skrivaren använder rätt port. Om datorn har mer än en port kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt port.
Skrivaren är nätverksansluten men den får ingen signal.	Koppla från skrivaren från nätverket och anslut den direkt till en dator med en parallellkabel eller en USB-sladd. Installera om programvaran för skrivaren. Försök att skriva ut ett dokument som du vet fungerar.  Ta bort alla avbrutna utskrifter från utskriftskön.
Skrivaren får ingen ström.	Om inga lampor lyser ska du kontrollera nätsladdens anslutningar. Kontrollera strömbrytaren. Kontrollera strömkällan.
Skrivaren fungerar inte som den ska.	Kontrollera om något meddelande visas eller om någon lampa lyser på kontrollpanelen för att se om skrivaren visar att något är fel. Läs eventuellt meddelande och gå till Tolka meddelanden på kontrollpanelen.

# Riktlinjer för pappersanvändning

För att få bästa resultat ser du till att papperet är av god kvalitet och att det inte finns jack, spår, fläckar, lösa partiklar eller damm, och att papperet inte är rivet, skrynklat, böjt eller har böjda kanter.

Om du är osäker på vilken papperstyp som du lägger i (t.ex. finpapper eller återvunnet papper) kontrollerar du etiketten på pappersförpackningen.

En fullständig lista över material som kan användas finns i <u>Typer och storlekar som går att</u> använda.

Följande fel på papperet kan orsaka ojämn utskriftskvalitet, trassel och till och med skada skrivaren.

Symptom	Problem med papper	Lösning
Undermålig utskriftskvalitet eller tonerfixering	Papperet är för fuktigt, för grovt, för tungt eller glättat, eller så är det graverat eller från ett felaktigt pappersparti.	Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 – 6 % fuktinnehåll.
Delar av tecknen saknas, papperet fastnar, böjs	Papperet har inte förvarats på rätt sätt. Papperet skiftar från sida till sida.	Förvara pappret plant i den fukttäta förpackningen. Vänd på papperet.
Överdriven böjning	Papperet är för fuktigt, har fel fiberriktning eller har en kortfibrig konstruktion. Papperet skiftar från sida till sida.	Öppna det bakre utmatningsfacket eller använd långfibrigt papper. Vänd på papperet.
Fastnar, skrivaren skadad	Papperet är skuret eller perforerat.	Använd inte papper som har hål eller perforeringar.
Matningsproblem	Papperet har ojämna kanter eller kommer från ett felaktigt pappersparti. Papperet skiftar från sida till sida. Papperet är för fuktigt, för grovt, för tungt eller för glättat. Papperet har fel fiberriktning, är kortfibrigt eller graverat.	Använd papper av hög kvalitet för laserskrivare.  Vänd på papperet.  Prova med en annan papperstyp, mellan 100 och 250 Sheffield, 4 – 6 % fuktinnehåll.  Öppna det bakre utmatningsfacket eller använd långfibrigt papper.

**OBS!** 

Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som t.ex. används på vissa typer av termografpapper. Använd inte brevpapper som är upphöjda eller graverade. Skrivaren använder värme och tryck för att fixera toner på papperet. Kontrollera att färgat papper eller förtryckta formulär använder bläck som klarar fixeringstemperaturen (200 °C under 0,1 sekunder).

**VIKTIGT** 

Om du inte följer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att skrivaren skadas.

# **Utskrift av specialsidor**

Det finns specialsidor i skrivarens minne som kan hjälpa dig att diagnostisera och få uppgifter om skrivarproblem.

### Konfigurationssida

På konfigurationssidan finns en lista över skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i Konfigurationssida. Om du har installerat en HP Jetdirect-skrivarserver skrivs en andra sida ut med en lista över all information om HP Jetdirect.

#### Teckensnittslista

Du kan skriva ut en teckensnittslista med hjälp av kontrollpanelen (se <u>PCL- eller PS-teckensnittslista</u>) eller (för Macintosh) HP LaserJet Hjälpprogram (se <u>HP LaserJet Hjälpprogram</u>).

### Statussida för förbrukningsartiklar

Använd statussidan för förbrukningsartiklar för information om tonerkassetten som har installerats i skrivaren, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och utskrifter som har bearbetats (se <u>Statussida för förbrukningsartiklar</u>).

SVWW Utskrift av specialsidor 107


# Åtgärda papperstrassel

Ibland kan material fastna under en utskrift. Det kan bero på något av följande:

- Du har fyllt på facken på fel sätt eller lagt i för mycket material.
- Fack 2 eller fack 3 har tagits bort under pågående utskrift.
- Den övre luckan har öppnats under pågående utskrift.
- Materialet som används uppfyller inte specifikationerna från HP (se <u>Pappersspecifikationer</u>).
- Materialet som används har en storlek som inte stöds (se Pappersspecifikationer).

# Vanliga placeringar där trassel uppstår

Trassel kan uppstå på fyra ställen i skrivaren:

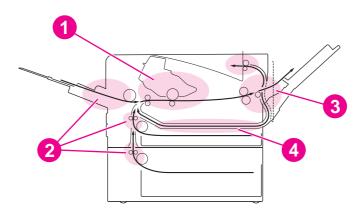

- 1 Vid tonerkassetten (se <u>Åtgärda trassel vid tonerkassetten</u>)
- 2 Vid inmatningsfacken (se <u>Åtgärda trassel vid inmatningsfacken</u>)
- 3 Vid utmatningsfacken (se <u>Åtgärda trassel i utmatningsområdena</u>)
- 4 Vid enheten för dubbelsidig utskrift (endast för modeller som har en enhet för dubbelsidig utskrift) (se <u>Åtgärda trassel vid enheten för dubbelsidig utskrift</u>)

OBS!

Leta upp och ta bort trasslet med hjälp av anvisningarna i det här avsnittet. Om du inte vet var materialet fastnat, tittar du först i området runt tonerkassetten. Kontrollera att alla trasiga pappersbitar tas bort från skrivaren. Det kan finnas löst tonerpulver kvar i skrivaren efter ett papperstrassel. Det bör försvinna när några ark har skrivits ut.

### Åtgärda trassel vid tonerkassetten

Papperstrassel i det här området kan orsaka löst tonerpulver på sidan. Tvätta i kallt vatten om du får tonerpulver på händerna eller kläderna. (Varmt vatten gör att pulvret orsakar fläckar på tyget.)

1. Öppna den övre luckan.



2. Ta bort tonerkassetten.




#### **VIKTIGT**


För att undvika skador på tonerkassetten bör du inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Lägg ett papper över tonerkassetten för att skydda den medan den är borttagen från skrivaren.

3. Fäll försiktigt upp inriktningsplattan. Om materialets främre kant är synlig kan du försiktigt dra fram materialet mot skrivarens bakre del så att du kan ta bort det.

Om det är svårt att ta bort materialet, eller om det redan har gått in i utmatningsområdet, kan du ta bort det enligt beskrivningen i <u>Åtgärda trassel i utmatningsområdena</u>.

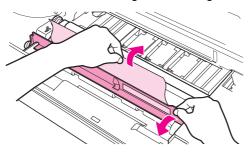

4. Fäll ned inriktningsplattan igen när du har tagit bort materialet. Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng den övre luckan.

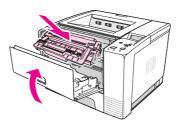

#### OBS!

Om tonerkassetten är svår att sätta tillbaka kontrollerar du att inriktningsplattan har fällts ned och att du tryckt fast kassetten ordentligt. Om lampan Åtgärda inte slocknar finns det fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera om något papper har fastnat i inmatningen, i det bakre utmatningsfacket. Om du har en skrivare med en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift, kontrollerar du området vid enheten.


109

### Åtgärda trassel vid inmatningsfacken


**OBS!** 

Om papperet har gått in i området för tonerkassetten ska du följa anvisningarna i <u>Åtgärda</u> <u>trassel vid tonerkassetten</u>. Det är lättare att ta bort ett papper från tonerkassettsområdet än från inmatningsområdet.


1. Dra ut fack 2 eller fack 3 för att hitta trasslet.

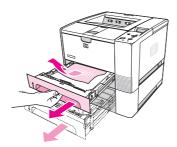


2. Ta bort det material som har matats fel genom att dra i den synliga änden. Se till att allt material ligger rakt i facket (se <u>Fylla på facken</u>). Om fack 3 är installerat tar du bort allt material som har matats fel och ser till att allt material ligger rakt i facket.

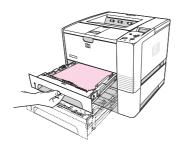

3. Om materialet sitter fast i inmatningsområdet och inte kan nås från området runt tonerkassetten, tar du tag i papperet och drar det försiktigt ut ur skrivaren.

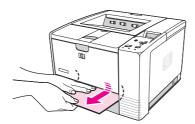

4. För fack 2 trycker du bunten nedåt för att låsa lyftplattan av metall i rätt läge. Sätt i pappersfacken i skrivaren.

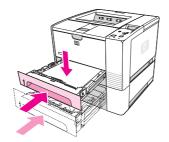

5. Du återställer skrivaren och fortsätter utskriften genom att trycka på ✓ (VÄLJ).

OBS!

Om lampan Åtgärda inte slocknar finns det fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera om något papper har fastnat i inmatningen, i det bakre utmatningsfacket. Om du har en skrivare med en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift, kontrollerar du området vid enheten.


### Åtgärda trassel i utmatningsområdena

Papper som fastnar i det här området kan resultera i löst tonerpulver på sidan. Om du får tonerpulver på händerna eller kläderna ska du tvätta dem i kallt vatten. (Hett vatten gör att tonerpulvret går in i tyget.)


1. Öppna den övre luckan och ta ut tonerkassetten. Öppna det bakre utmatningsfacket. (Det kan vara svårt att öppna det bakre utmatningsfacket. Dra ordentligt om det behövs.)

OBS!


Den övre luckan måste öppnas för att frigöra drevet till det bakre utmatningsfacket så att du kan ta bort materialet.

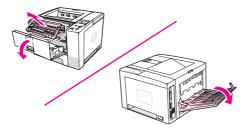


2. Om materialet syns från den bakre utmatningen drar du försiktigt med båda händerna ut materialet ur skrivaren. Ta sedan försiktigt bort resten av materialet som har fastnat.

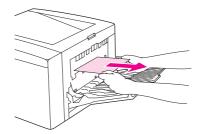

3. Om du ser nästan hela materialet från det övre utmatningsfacket drar du försiktigt ut resten av materialet ur skrivaren. Om du inte kan se den främre kanten i området runt tonerkassetten öppnar du det bakre utmatningsområdet hela vägen. Det gör du genom att trycka luckan lite framåt och med fingret lossa den längst ned. Snurra på ratten för att åtgärda trassel och ta ut materialet ur skrivaren.

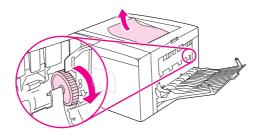

4. Installera om tonerkassetten. Stäng det övre höljet och det bakre utmatningsfacket.

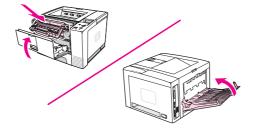


**OBS!** 

Om tonerkassetten är svår att sätta tillbaka kontrollerar du att inriktningsplattan har fällts ned och att du tryckt fast tonerkassetten ordentligt. Om lampan Åtgärda inte slocknar finns det fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera om något papper har fastnat i inmatningen, i det bakre utmatningsfacket. Om du har en skrivare med en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift, kontrollerar du området vid enheten.


### Åtgärda trassel vid enheten för dubbelsidig utskrift

Den här proceduren gäller endast skrivare med en enhet för dubbelsidig utskrift.


1. Dra ut fack 2 ur skrivaren.

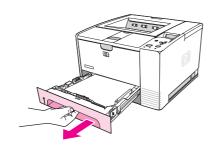


2. Tryck på den gröna spaken till höger om fack 2 för att öppna den nedre delen av pappersbrickan.

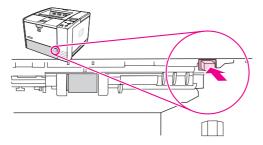


3. Dra ut papperet som har fastnat.

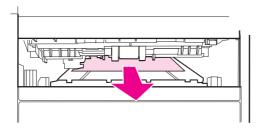

4. Tryck nederdelen av pappersbrickan uppåt tills den snäpper fast på båda sidor (båda sidor måste fästa).

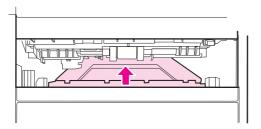

5. Sätt tillbaka fack 2.

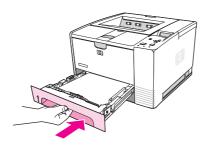

OBS!

Om lampan Åtgärda inte slocknar finns det fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera om något papper har fastnat i inmatningen, i det bakre utmatningsfacket.

### Skrivarmeddelanden

Skrivarmeddelanden visas på skrivarens kontrollpanel och redogör för aktuell status (t.ex. **Bearbetar...**) eller fel som har uppstått och behöver åtgärdas (t.ex. **STÄNG ÖVRE LUCKA**). Tolka meddelanden på kontrollpanelen visar de vanligaste meddelandena där en åtgärd krävs eller som innehåller frågor. Meddelanden visas i alfabetisk ordning först i en lista med numeriska meddelanden i slutet.

### Använd onlinehjälpen i skrivaren

Den här skrivaren har ett hjälpsystem på kontrollpanelen som ger dig anvisningar om hur du åtgärdar de flesta skrivarfel. Vissa meddelanden som visas på kontrollpanelen växlar med instruktioner om hur du får åtkomst till onlinehjälpen.

När ett meddelande växlar med **För hjälp, tryck på**, trycker du på ? (HJÄLP) om du vill visa hjälpen och använder ▲ (UPP) och ▼ (NED) om du vill bläddra genom meddelandet.

Om du vill avsluta onlinehjälpen trycker du på MENY.

# Åtgärda kvarstående meddelanden

Vid vissa meddelanden (t.ex. att papper behöver fyllas på eller att tidigare utskrift fortfarande finns i skrivarminnet) kan du trycka på  $\checkmark$  (VÄLJ) om du vill skriva ut eller på Stopp om du vill avbryta utskriften och ta bort meddelandet.

Om ett meddelande kvarstår efter att du utfört alla rekommenderade åtgärder kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör. (Se <u>HP:s Kundtjänst</u> eller gå till www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430.)

#### Tolka meddelanden på kontrollpanelen

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
10.32.00 OTILLÅTET MATERIAL växlar med För hjälp, tryck på ?	Skrivaren har identifierat ett förbrukningsmaterial som inte är från HP.	Det här meddelandet visas tills att du installerar ett förbrukningsmaterial från HP eller trycker på knappen för åsidosättning ✓ (Select button).  Om du tror att du har köpt förbrukningsmaterial från HP går du till http://www.hp.com/go/anticounterfeit.  Reparationer av skrivaren på grund av användning av tonerkassetter från andra leverantörer än HP omfattas inte av garantin.
10.XX.YY MATERIAL- MINNESFEL växlar med För hjälp, tryck på ?	Ett fel har uppstått i ett eller flera av förbrukningsmaterialen i skrivaren. Värden för XX och YY visas nedan: XX00 = minnet är defekt XX01 = minnet saknas YY00 = svart tonerkassett	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen så försvinner meddelandet.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>

Tolka meddelanden på kontrollpa  Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
13.XX.YY PAPPERSSTOPP I <location></location>	Ett trassel har uppstått vid den angivna platsen.	Ta bort material som har fastnat från den angivna platsen. Se Åtgärda papperstrassel.  Om meddelandet kvarstår efter att trasslet har åtgärdats kan en sensor vara trasig. Kontakta en auktoriserad HPservice- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).
20 OTILLRÄCKLIGT  MINNE  växlar med  Fortsätt med	Skrivaren tog emot mer data än vad som ryms i det tillgängliga minnet. Du kanske har försökt föra över för många makron, laddningsbara teckensnitt eller komplicerad grafik.	Tryck på ✓ (VĂLJ) om du vill skriva ut överförda data (vissa data kan ha gått förlorade), förenkla sedan utskriften eller installera extra minne. (Se Skrivarminne.)
21 SIDAN ALLTFÖR KOMPLICERAD  växlar med  Fortsätt med ✓	De data som skickades till skrivaren (tät text, raster- eller vektorgrafik) var för komplicerade.	<ol> <li>Tryck på Y (VALJ) om du vill skriva ut överförda data (vissa data kan ha förlorats).</li> <li>Om det här meddelandet visas ofta bör du förenkla utskriften eller installera ytterligare minne. (Se Skrivarminne.)</li> </ol>
22 EIO X BUFFERTSPILL växlar med Fortsätt med ✓	För mycket data skickades till EIO-kortet på angiven plats X. Det är möjligt att ett felaktigt kommunikationsprotokoll används.  Obs! EIO 0 är avsedd för den inbäddade skrivarservern HP Jetdirect.	<ol> <li>Tryck på Y (VALJ) om du vill ta bort meddelandet. (Utskriften genomförs inte.)</li> <li>Kontrollera värdkonfigurationen. Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
22 PARALLELL I/O BUFFERTSPILL växlar med Fortsätt med ✓	För mycket data skickades till parallellporten.	<ol> <li>Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att en kabel av hög kvalitet används. Vissa parallellkablar som inte kommer från HP kan sakna stiftanslutningar eller inte överensstämma med specifikationen IEEE1284. (Se Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial.)</li> <li>Det här felet kan uppstå om drivrutinen som du använder inte är IEEE1284-kompatibel. För bästa resultat bör du använda en HP-drivrutin som följer med skrivaren. (Se Programvara.)</li> <li>Tryck på ✓ (VALJ) om du vill ta bort felmeddelandet. (Utskriften genomförs inte.)</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>

SVWW Skrivarmeddelanden 115

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
22 USB I/O BUFFERTSPILL växlar med Fortsätt med ✓	För mycket data skickades till USB- porten.	Tryck på 🗲 (Välj) om du vill ta bort felmeddelandet. (Utskriften genomförs inte.)
40 EIO X ÖVERFÖRINGSFEL  växlar med  Fortsätt med ✓	Anslutningen har brutits mellan skrivaren och EIO-kortet i den angivna platsen X.  Obs! EIO 0 är avsedd för den inbäddade skrivarservern HP Jetdirect.	Tryck på ✓ (VăLJ) om du vill ta bort felmeddelandet och fortsätta utskriften.
41.3 OVÄNTAD STORLEK I FACK X växlar med FYLL PÅ FACK XX [TYP][STORLEK]	Detta beror ofta på att två eller flera ark sitter ihop i skrivaren eller att pappersfacken inte är rätt justerade.	<ol> <li>Fyll på facket med rätt pappersstorlek.</li> <li>Tryck på ✓ (VĂLJ) för att bläddra till FACK XX STORLEK=. Konfigurera om storleken för ett fack så att skrivaren kan använda det med storleken som krävs för utskriften.</li> <li>Om felet inte försvinner stänger du av skrivaren och startar den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
41.X FEL  För hjälp, tryck på ?  växlar med  41.X FEL  Fortsätt med ✓	Ett tillfälligt utskriftsfel har uppstått.	<ol> <li>Tryck på Y (VÄLJ). Sidan som innehåller felet skrivs automatiskt ut igen om du har aktiverat återhämtning efter trassel.</li> <li>Stäng av skrivaren och sätt sedan på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
49.XXXXX FEL växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Ett allvarligt fel på den inbyggda programvaran har uppstått.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och låt den vara avstängd i cirka 20 minuter och sätt sedan på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
50.X FIXERINGSENHETSFEL För hjälp, tryck på ?	Det har uppstått ett fel på fixeringsenheten.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>

Гоlka meddelanden på kontrollpanelen (fortsättning)			
Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd	
51.XY FEL  För hjälp, tryck på ?  växlar med  Om du vill fortsätta,  slå först av och sedan på	Ett tillfälligt utskriftsfel har uppstått.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>	
52.XY FEL För hjälp, tryck på ? växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Ett tillfälligt utskriftsfel har uppstått.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>	
53.XY.ZZ KONTROLLERA RAM  DIMM-PLATS <x> växlar med  Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på</x>	Det är problem med skrivarens minne. Den DIMM-enhet som orsakade felet kommer inte att användas.	<ul> <li>Du uppmanas att trycka på ✓ (VĀLJ) om du vill fortsätta i följande fall:</li> <li>1 eller 2 DIMM-enheter där enda felet är ZZ=04</li> <li>2 DIMM-enheter där den ena fungerar och den andra har felet ZZ=01, 02, 03 eller 05</li> <li>2 DIMM-enheter där den ena har felet ZZ=04 och den andra har felet ZZ=01, 02, 03 eller 05</li> <li>Värden på X och Y är följande:</li> <li>X = DIMM-typ, 1 = RAM</li> <li>Y = Enhetsplats, 0 = Interminne (RAM), 1 eller 2 = DIMM-plats 1 eller 2</li> <li>Om meddelandet fortsätter att visas kanske du måste byta ut DIMM-enheten som anges. Stäng av skrivaren och byt sedan ut den DIMM-enhet som förorsakade felet.</li> </ul>	
54.XX FEL växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Det här meddelandet är vanligtvis kopplat till ett sensorproblem.	Stäng av skrivaren och sätt på den igen. Om felet uppstår igen spelar du in meddelandet och kontaktar en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).	
55.XX.YY DC  KONTROLLERFEL  växlar med  Om du vill fortsätta,  slå först av och sedan på	Ett tillfälligt utskriftsfel har uppstått.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>	

SVWW Skrivarmeddelanden 117

Гоlka meddelanden på kontrollpanelen (fortsättning)		
Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
56.XX FEL För hjälp, tryck på ? växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Ett tillfälligt skrivarfel har uppstått till följd av en felaktig begäran om inmatning eller utmatning.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
57.XX FEL  För hjälp, tryck på ?  växlar med  Om du vill fortsätta,  slå först av och sedan på	Ett tillfälligt skrivarfel har uppstått i en av skrivarfläktarna.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
58.XX FEL För hjälp, tryck på ? växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Ett skrivarfel har uppstått där ett CPU-fel upptäcktes, eller det är problem med luftsensor eller strömförsörjning.	Så här löser du problem med strömförsörjningen  1. Ta bort skrivaren från eventuella UPS-tillbehör eller andra extra strömtillbehör. Anslut skrivaren till ett vägguttag och se om detta löser problemet.  2. Om skrivaren redan är ansluten till ett vägguttag kan du försöka med en annan strömkälla i huset som är oberoende av den som du använder nu.  Nätspänningen och strömkällan där skrivaren är placerad kan behöva kontrolleras för att säkerställa att de svarar mot skrivarens elspecifikationer. (Se El specifikationer)  Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).
59.XY FEL För hjälp, tryck på ? växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Ett tillfälligt utskriftsfel har uppstått.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se         <u>HP:s Kundtjänst</u>).</li> </ol>
62 INGET SYSTEM  växlar med  Om du vill fortsätta,  slå först av och sedan på	Det här meddelandet visar att inget system hittades. Skrivarens programvarusystem är skadat.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>

olka meddelanden på kontrollpanelen (fortsättning)		
Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
64 FEL växlar med Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på	Ett tillfälligt skrivarfel har uppstått i skannerbufferten.	<ol> <li>Stäng av skrivaren och sätt på den igen.</li> <li>Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>
68.X LAGRINGSFEL ÄNDRADE INSTÄLLNINGAR växlar med Fortsätt med ✓	Ett fel har uppstått i skrivarens permanenta lagring och en eller flera skrivarinställningar har återställts till fabriksinställningarna.	Tryck på ✓ (Väll) om du vill ta bort meddelandet, och tryck sedan på ✓ (Väll) om du vill återuppta utskriften.  Skriv ut en konfigurationsida och kontrollera skrivarinställningarna om du vill ta reda på vilka värden som har ändrats. Se Konfigurationssida.  Om felet inte försvinner stänger du av skrivaren och sätter på den igen. Om felet uppstår igen spelar du in meddelandet och kontaktar en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).
68.X PERMANENT  LAGRING - SKRIVFEL  växlar med  Fortsätt med ✓	Lagringsenheten skriver inte. Utskriften kan fortsätta, men oväntat beteende kan inträffa eftersom ett fel har uppstått i den permanenta lagringen.	Tryck på $\checkmark$ (VÄLJ) om du vill fortsätta.  Om felet inte försvinner stänger du av skrivaren och slår på den igen. Om felet uppstår igen spelar du in meddelandet och kontaktar en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).
68.X PERMANENT  LAGRING ÄR FULL  växlar med  Fortsätt med ✓	Skrivarens permanenta lagring är full. Vissa inställningar kan ha återställts till fabriksinställningarna.	<ol> <li>Om felet inte försvinner stänger du av skrivaren och sätter på den igen.</li> <li>Skriv ut en konfigurationsida och kontrollera skrivarinställningarna om du vill ta reda på vilka värden som har ändrats. Se Konfigurationssida.</li> <li>Stäng av skrivaren och håll sedan in Meny medan du sätter på skrivaren, om du vill rensa den permanenta lagringen.</li> <li>Om felet uppstår igen spelar du in meddelandet och kontaktar en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).</li> </ol>

SVWW Skrivarmeddelanden 119

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rek	ommenderad åtgärd
79.XXXXX FEL växlar med	Ett allvarlig fel på maskinvaran har upptäckts.	1.	Tryck på Stopp så försvinner utskriften från skrivarminnet. Stäng av skrivaren och sätt på den igen.
Om du vill fortsätta, slå först av och sedan på		2.	Försök att skriva ut från ett annat program. Om detta går bra går du tillbaka till det första programmet och skriver ut en annan fil. Om meddelandet endast visas i samband med ett visst program eller en viss utskrift kontaktar du programtillverkaren för att få hjälp.
		pro	ı meddelandet kvarstår trots andra gram och utskrifter kan du försöka d följande:
		1.	Stäng av strömmen till skrivaren.
		2.	Koppla ur alla kablar som ansluter skrivaren till nätverket eller datorn.
		3.	Ta bort alla minnes-DIMM-enheter eller DIMM-enheter från andra tillverkare från skrivaren. Installera sedan om minst en minnes-DIMM-enhet. (Se Skrivarminne.)
		4.	Ta bort alla EIO-enheter och CompactFlash-kort från skrivaren.
		5.	Sätt på strömmen till skrivaren.
		Om	ı felet inte finns kvar gör du så här:
		1.	Installera respektive DIMM- och EIO- enhet en åt gången, och stäng av och sätt på skrivaren varje gång du har installerat en enhet.
		2.	Byt ut en DIMM- eller EIO-enhet om du upptäcker att den orsakar felet.
		3.	Återanslut alla kablar som ansluter skrivaren till nätverket eller datorn.
8X.YYYY EIO_FEL	EIO-tillbehörskortet har drabbats av ett allvarligt fel.	1.	Stäng av skrivaren och sätt på den igen.
_		2.	Stäng av skrivaren, sätt tillbaka EIO- tillbehöret och sätt sedan på skrivaren igen.
		3.	Byt ut EIO-tillbehöret.
8X.YYYY INBYGGD  JETDIRECT-FEL	Den inbäddade skrivarservern HP Jetdirect har drabbats av ett allvarligt	1.	Stäng av skrivaren och sätt på den igen.
STISINEST IL	fel.	2.	Om meddelandet kvarstår kontaktar du en auktoriserad HP-service- eller supportleverantör (se HP:s Kundtjänst).

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
ANVÄND FACK XX  [TYP][STORLEK]  växlar med Ändra med ▲ /▼  Använd med ✓	Skrivaren kunde inte hitta önskad materialtyp och storlek. I meddelandet visas tillgängliga materialtyper och storlekar samt i vilket fack de finns.	Tryck på ✓ (VāLJ) om du vill godkänna värdena i meddelandet, eller använd ▲ (UPP) och ▼ (NED) för att bläddra mellan tillgängliga val.
Avbryter	Utskriften avbryts. Meddelandet visas tills utskriften stoppats, pappersbanan är tom och alla återstående inkommande data har tagits emot och avvisats.	Ingen åtgärd krävs.
BESTÄLL PATRON växlar med <aktuellt meddelande="" status-=""></aktuellt>	Meddelandet visas första gången när cirka 16 procent (tonerkassett för 6 000 sidor) eller cirka 8 procent (tonerkassett för 12 000 sidor) av tonern återstår i kassetten.	Se till att ha en ny tonerkassett i beredskap (se <u>Beställa delar, tillbehör</u> och förbrukningsmaterial).
BYT FÄRGPATRON  Fortsätt med ✓	Återstående sidor för det här förbrukningsmaterialet har nått låg gräns. Skrivaren var inställd på att fortsätta utskriften när ett förbrukningsmaterial måste beställas.	Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill fortsätta utskriften.  Följ anvisningarna för att byta ut förbrukningsmaterialet.  1. Öppna den övre luckan.  2. Ta bort tonerkassetten.  3. Installera ny tonerkassett.  4. Stäng den övre luckan.
BYT FÄRGPATRON  För hjälp, tryck på ?  växlar med <aktuellt meddelande="" status-=""></aktuellt>	Återstående sidor för det här förbrukningsmaterialet har nått låg gräns. Skrivaren var inställd på att avbryta utskriften när ett förbrukningsmaterial måste beställas.	Fortsätt utskriften genom att trycka på ✓ (VÄLJ) så försvinner meddelandet, och tryck sedan på ✓ (VÄLJ). Meddelandet ser ut så här BESTÄLL PATRON MINDRE ÄN XXXX SIDOR (varning).  Följ anvisningarna för att byta ut förbrukningsmaterialet.  1. Öppna den övre luckan.  2. Ta bort tonerkassetten.  3. Installera ny tonerkassett.  4. Stäng den övre luckan.
Data togs emot växlar med <aktuellt meddelande="" status-=""></aktuellt>	Skrivaren väntar på kommandot för utskrift (t.ex. väntar på att ett formulär ska matas in, eller när skrivaren har gjort en paus).	Tryck på ✓ (VĂLJ) om du vill fortsätta.

SVWW Skrivarmeddelanden 121

Tolka meddelanden på kontrollp	anelen (fortsättning)	
Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
FACK XX  [TYP][STORLEK]  växlar med  Ändra storlek eller	Det här meddelandet anger aktuell konfiguration för pappersfackets typ och storlek och ger dig möjlighet att ändra konfigurationen.	Om du vill ändra pappersstorlek eller typ trycker du på ✓ (VÄLJ) när meddelandet visas. Om du vill ta bort meddelandet trycker du på <sup>5</sup> (TILLBAKA) när meddelandet visas.  Ställ in storlek och typ till <b>ALLA</b> om
typ med ✓		facket ofta används för olika storlekar och typer.  Ställ in storlek och typ till en särskild inställning om du bara skriver ut med en papperstyp.
FACK XX ÖPPET ELLER  TOM  växlar med <aktuellt meddelande="" status-=""></aktuellt>	Facket kan inte mata papper till skrivaren eftersom fack X är öppet och måste stängas innan utskriften kan fortsätta.	Kontrollera facken och stäng dem som är öppna.
FYLL PÅ FACK XX  [TYP][STORLEK]  Fortsätt med   växlar med  Använd ett annat  fack med	En utskrift har skickats där en särskild typ och storlek krävs som inte finns tillgänglig i angivet fack.	Tryck på ✓ (VĂLJ) om du vill använda en typ och storlek som finns i ett annat fack.
FYLL PÅ FACK XX  [TYP][STORLEK]  Fortsätt med   växlar med  FYLL PÅ FACK XX  [TYP][STORLEK]  För hjälp, tryck på ?	En utskrift har skickats där en särskild typ och storlek krävs som inte finns tillgänglig i angivet fack.	Fyll på önskat material i det fack som har angetts och tryck på ✓ (VÄLJ).
FYLL PÅ FACK XX  [TYP][STORLEK]  Fortsätt med   växlar med  Fytta FACKsomkopplaren till  EGET	En utskrift har skickats där en särskild typ och storlek krävs som inte finns tillgänglig i angivet fack.	Flytta fackets omkopplare till läget ANPASSAD om ett annat fack finns tillgängligt.

Tolka meddelanden på kontrollp  Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
		-
FYLL PÅ FACK XX  [TYP][STORLEK]  Fortsätt med   växlar med	En utskrift har skickats där en särskild typ och storlek krävs som inte finns tillgänglig i angivet fack.	Om storleken är identifierbar och ett annat fack finns tillgängligt, flyttar du omkopplaren till läget STANDARD.
Rekommenderas - flytta		
fackomkopplare till STANDARD		
FYLL PÅ FACK XX  [TYP][STORLEK]  För hjälp, tryck på ?	Det fack som har angetts har konfigurerats för ett material av en viss typ och storlek, men facket är tomt. Alla andra fack är också tomma.	Fyll på önskat material i det fack som har angetts.
Händelseloggen tom	Du vill visa en tom händelselogg genom att välja VISA HÄNDELSE- LOGG från kontrollpanelen.	Ingen åtgärd krävs.
ICKE-HP-MATERIAL INSTALLERAT växlar med <aktuellt statusmeddelande=""> Economode av</aktuellt>	Skrivaren har identifierat en tonerkassett som inte är från HP.	Det här meddelandet visas tills du installerar en HP-kassett eller trycker på knappen för åsidosättning ✓ (VåLJ).  Om du tror att du har köpt förbrukningsmaterial från HP går du till http://www.hp.com/go/anticounterfeit.  Reparationer av skrivaren på grund av
		användning av tonerkassetter från andra leverantörer än HP omfattas inte av garantin.
Ingen utskrift att avbryta	Du har tryckt på knappen Stopp, men det finns ingen utskrift eller inga buffrade data som kan avbrytas.  Meddelandet visas i ca 2 sekunder innan skrivaren återgår till Redo-läget.	Ingen åtgärd krävs.
Ingen åtkomst MENYERNA LÅSTA	Den funktion du försöker använda på kontrollpanelen är låst för att förhindra användning av obehöriga.	Kontakta nätverksadministratören.
Kontrollerar pappersbana	Skrivaren utför kontroll av eventuellt papperstrassel eller papper som inte har tagits bort från skrivaren.	Ingen åtgärd krävs.
Kontrollerar skrivare	Skrivaren utför kontroll av eventuellt papperstrassel eller papper som inte har tagits bort från skrivaren.	Ingen åtgärd krävs.
KORTPLATS <x> FUNGERAR INTE  växlar med  <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt></x>	CompactFlash-kortet i plats X fungerar inte som det ska.	<ol> <li>Stäng av strömmen till skrivaren.</li> <li>Kontrollera att kortet är korrekt isatt.</li> <li>Om meddelandet på kontrollpanelen kommer tillbaka måste kortet bytas ut.</li> </ol>

SVWW Skrivarmeddelanden 123

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
KORTPLATS X ENHETSFEL växlar med <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	CompactFlash-kortet i plats X har drabbats av ett allvarligt fel och kan inte användas längre.	Ta ut kortet och ersätt det med ett nytt. (Se Skrivarminne.)
KORTPLATS X  MISSLYCKAD FILÅTGÄRD  växlar med <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	Begärd åtgärd kunde inte utföras. Du kan ha försökt utföra en ogiltig åtgärd, t.ex. att hämta en fil till en mapp som inte finns.	Försök att skriva ut igen till en befintlig mapp.
KORTPLATS X - FILSYSTEMET FULLT växlar med <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	CompactFlash-kortet i plats X är fullt.	Ta bort filer från CompactFlash-kortet och försök igen. Använd Device Storage Manager i HP Web Jetadmin om du vill hämta eller radera filer och teckensnitt. (I hjälpprogrammet för HP Web Jetadmin finns mer information.)
KORTPLATS X HAR INTE STARTATS växlar med <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	Filsystemet har inte initierats.	Använd HP Web Jetadmin om du vill initiera filsystemet.
KORTPLATS X ÄR SKRIVSKYDDAD växlar med <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	CompactFlash-kortet i plats X är skyddat och det går inte att skriva nya filer till det.	Använd Device Storage Manager i HP Web Jetadmin om du vill avaktivera skrivskyddet.
MANUELL MATNING  [TYP][STORLEK]  Använd ett annat  fack med ✓	Skrivaren väntar på att material ska fyllas på i fack 1 för manuell matning.	Tryck på ✓ (VĂLJ) om du vill använda en typ och storlek som finns i ett annat fack.
MANUELL MATNING  [TYP][STORLEK]  Fortsätt med   växlar med  MANUELL MATNING  [TYP][STORLEK]  För hjälp, tryck på ?	Skrivaren väntar på att material ska fyllas på i fack 1 för manuell matning.	Fyll på önskat material i fack 1 och tryck på ✓ (Vä⊔).
MANUELL MATNING  UTMATNINGSSTACK  växlar med  Tryck sedan på ✓ till  skriv ut baksidorna	Första sidan av en manuell dubbelsidig utskrift har skrivits ut och enheten väntar på att du ska skjuta in bunten så att baksidan kan skrivas ut.	<ol> <li>Lägg bunten i fack 1 med samma orientering och utskriftssidan nedåt.</li> <li>Fortsätt utskriften genom att trycka på ✓ (VĀLJ) så försvinner meddelandet, och tryck sedan på ✓ (VĀLJ) om du vill skriva ut.</li> </ol>

Tolka meddelanden på kontrollpa  Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
		-
OTILLRÄCKLIGT MINNE FÖR TECKENSNITT/DATA	Skrivaren tog emot mer data än vad som ryms i det tillgängliga minnet. Du kanske har försökt föra över för många makron, laddningsbara teckensnitt eller komplicerad grafik.	Tryck på ✓ (VĂLJ) om du vill skriva ut överförda data (vissa data kan ha förlorats).
växlar med		Du löser det här problemet genom att förenkla utskriften eller installera ytterligare minne.
<enhet></enhet>		
Fortsätt med 🗸		
OTILLÂTNA DATA PÅ	Data på DIMM-enhet hanteras inte.	DIMM-enheten kanske måste bytas ut.
[FS] DIMM I KORTPLATS X		Stäng av skrivaren innan du tar ut den.
växlar med		Tryck på ✓ (VĂLJ) om du vill fortsätta.
Rensa med 🗸		
Paus	Skrivaren gör ett uppehåll men fortsätter	Tryck på Sторр.
växlar med	att ta emot data tills minnet är fullt. Det är inte något fel på skrivaren.	
Återgå till Klar		
med STOP		
RAM-DISKEN HAR INTE	Filsystemet har inte initierats.	Använd HP Web Jetadmin om du vill
STARTATS		initiera filsystemet.
växlar med		
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>		
RAM-DISKENHET -	RAM-disken har drabbats av ett allvarligt	Kontakta en auktoriserad HP-service-
FEL	fel och kan inte användas längre.	eller supportleverantör.
växlar med		
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>		
RAM-DISKEN ÄR	RAM-disken är skyddad och det går inte	Använd Device Storage Manager i
SKRIVSKYDDAD	att skriva nya filer till den.	HP Web Jetadmin om du vill avaktivera skrivskyddet.
växlar med		
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>		
RAM-DISKFILSYSTEMET	RAM-disken är full.	Radera filer och gör ett nytt försök
ÄR FULLT		eller stäng av skrivaren och sätt på den igen om du vill radera alla filer
växlar med		på enheten. (Använd Device
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>		Storage Manager i HP Web Jetadmin eller annan programvara för att radera filerna.
		Om meddelandet kvarstår ska du öka RAM-diskens storlek. Ändra storleken på RAM-disken i undermenyn Systeminställningar (i menyn Konfigurera enhet) på skrivarens kontrollpanel.  Beskrivning av objekten i RAM-diskmenyn finns i undermenyn Systeminställningar.

SVWW Skrivarmeddelanden 125

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	rekommenderad åtgärd
RAM-DISKFILÅTGÄRDEN MISSLYCKADES växlar med	Begärd åtgärd kunde inte utföras. Du kan ha försökt utföra en ogiltig åtgärd, t.ex. att hämta en fil till en mapp som inte finns.	Försök att skriva ut igen till en befintlig mapp.
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>		
Rensa pappersbana	Det blev trassel i skrivaren eller skrivaren sattes på och material upptäcktes på fel plats. Skrivaren försöker mata ut sidorna automatiskt.	Vänta tills skrivaren försökt ta bort sidorna. Om detta misslyckas visas ett meddelande på kontrollpanelen.
SÄTT IN KASSETT För hjälp, tryck på ?	Tonerkassetten saknas och måste sättas in igen innan utskriften kan fortsätta.	Byt ut eller installera om tonerkassetten.
VALD TYP EJ TILLGÄNGLIG växlar med Fortsätt med ✓	Skrivaren fick en begäran om en typ (skrivarspråk) som inte finns i skrivaren. Utskriften avbröts.	Skriv ut med en skrivardrivrutin för ett annat skrivarspråk eller lägg till skrivarspråket i skrivaren (om det finns tillgängligt).  Skriv ut en konfigurationssida om du vill visa en lista över tillgängliga typer. (Se Konfigurationssida)

# Korrigera problem med utskriftskvaliteten

I det här avsnittet beskrivs hur du kan identifiera fel på utskriftskvaliteten och åtgärda dem. I de flesta fall kan fel på utskriftskvaliteten åtgärdas enkelt genom rätt skötsel och underhåll, genom att endast skriva ut på material som uppfyller HP-specifikationerna eller genom att skriva ut en rengöringssida.

### Kontrollista för utskriftskvalitet

Du kan lösa allmänna problem med utskriftskvaliteten genom att gå igenom momenten i nedanstående kontrollista.

- Kontrollera skrivardrivrutinen så att du säkert använder bästa möjliga utskriftskvalitet (se Välja inställningar för utskriftskvaliteten).
- Prova att skriva ut med en av de två alternativa skrivardrivrutinerna. De senaste skrivardrivrutinerna finns att hämta på http://www.hp.com/go/lj2410\_software, http://www.hp.com/go/lj2420\_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430\_software.
- Rengör skrivarens insida (se Rengöra skrivaren).
- Kontrollera papperets typ och kvalitet (se <u>Pappersspecifikationer</u>).
- Kontrollera att EconoMode är avstängt i programmet (se <u>Använda EconoMode-utskrift</u> (<u>utkast</u>).
- Felsökning för allmänna utskriftsproblem (se <u>Lösa allmänna utskriftsproblem</u>).
- Installera en ny HP-tonerkassett och kontrollera sedan utskriftskvaliteten igen. (Se anvisningarna som medföljer tonerkassetten.)

OBS!


Om sidan är helt tom (vit) kontrollerar du att förseglingsremsan har tagits bort från tonerkassetten och att tonerkassetten är korrekt installerad. Nyare skrivare har optimerats så att tecken skrivs ut mer exakt. Det kan medföra att tecknen ser ljusare eller tunnare ut än vad du är van vid från en äldre skrivare. Om sidan skriver ut mörkare än den äldre skrivaren och du vill att skrivarna ska stämma överens, gör du följande ändringar i skrivardrivrutinen: på fliken **Efterbehandling** väljer du **Utskriftskvalitet** och **Anpassad**, klickar på **Detaljer** och markerar sedan kryssrutan för **Skriv ut ljusare bilder**.

# Bilddefekt, exempel

Med hjälp av exemplen i tabellen kan du avgöra vad felet orsakas av, och sedan gå till motsvarande sidhänvisning om du vill fortsätta felsökningen. I de här exemplen identifieras de vanligaste problemen med utskriftskvaliteten. Om problemet kvarstår när du provat de föreslagna åtgärderna kontaktar du HP Kundsupport. (Se HP:s Kundtjänst.)

**OBS!** 

I exemplen nedan avtecknas ett papper i Letter-format som passerat genom skrivaren med kortsidan först.

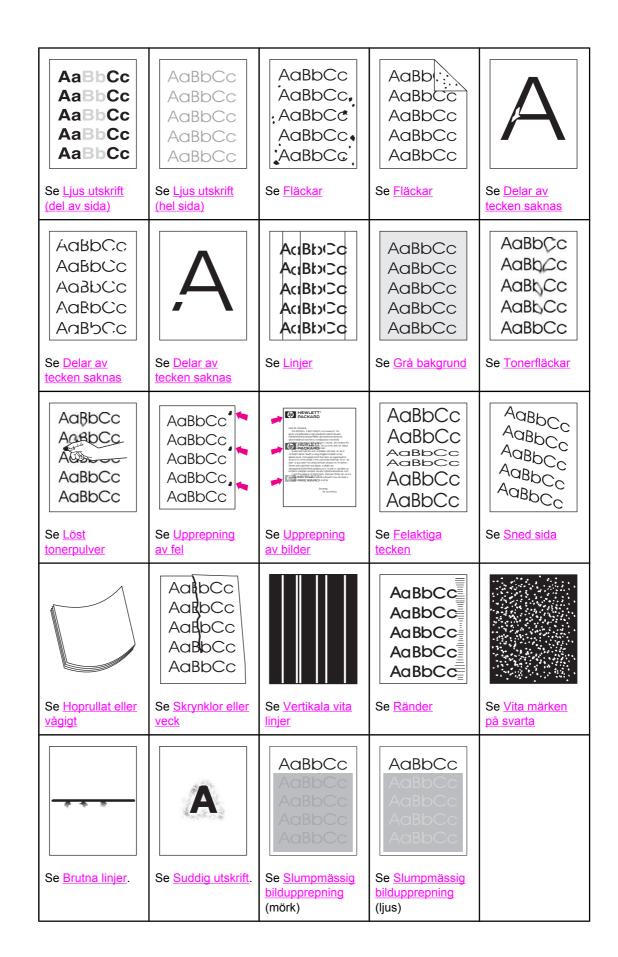

### Ljus utskrift (del av sida)




- 1. Se till att tonerkassetten är korrekt installerad.
- 2. Tonernivån i tonerkassetten kan vara låg. Byt ut tonerkassetten.
- 3. Materialet kanske inte uppfyller kraven i HP:s pappersspecifikationer (det kanske är för fuktigt eller för grovt). Se <u>Pappersspecifikationer</u>.

### Ljus utskrift (hel sida)



- 1. Se till att tonerkassetten är korrekt installerad.
- 2. Se till att inställningen EconoMode är avstängd på kontrollpanelen och i skrivardrivrutinen.
- Öppna menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. Öppna undermenyn Utskriftskvalitet och öka inställningen för TONERTÄTHET. Se <u>Undermenyn</u> Utskriftskvalitet.
- 4. Prova med en annan papperstyp.
- 5. Tonerkassetten kanske är nästan tom. Byt ut tonerkassetten.

#### Fläckar

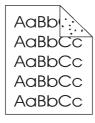

Det kan hända att en utskrift blir fläckig efter att du har åtgärdat ett trassel.

- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Rengör skrivarens insida och kör en rengöringssida för att rengöra fixeringsenheten. (Se Rengöra skrivaren.)
- 3. Prova med en annan papperstyp.


4. Kontrollera om tonerkassetten läcker. Om den läcker byter du ut den.

### Delar av tecken saknas



- 1. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 2. Om papperet är grovt och tonern lätt smetar av sig öppnar du menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. På undermenyn Utskriftskvalitet väljer du FIXERINGSLÄGEN och markerar sedan den papperstyp du använder. Ändra inställningen till HÖG 1 eller HÖG 2, vilket hjälper tonern att fästa bättre på papperet. (Se <u>Undermenyn Utskriftskvalitet</u>.)
- 3. Prova med att använda ett jämnare papper.

### Linjer

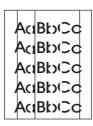

- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Rengör skrivarens insida och kör en rengöringssida för att rengöra fixeringsenheten. (Se Rengöra skrivaren.)
- 3. Byt ut tonerkassetten.

# Grå bakgrund



- 1. Använd inte papper som redan har körts genom skrivaren.
- 2. Prova med en annan papperstyp.
- 3. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 4. Vänd på pappershögen i facket. Prova också att vrida papperet 180°.

- Öppna menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. Öppna undermenyn Utskriftskvalitet och öka inställningen för TONERTÄTHET. Se <u>Undermenyn</u> Utskriftskvalitet.
- 6. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 7. Byt ut tonerkassetten.


### Tonerfläckar



- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Prova med en annan papperstyp.
- 3. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 4. Rengör skrivarens insida och kör en rengöringssida för att rengöra fixeringsenheten. (Se Rengöra skrivaren.)
- 5. Byt ut tonerkassetten.

Se även Löst tonerpulver.


### Löst tonerpulver

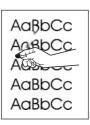

Löst tonerpulver definieras i det här sammanhanget som tonerpulver som kan smeta av sig på sidan.

- Om papperet är tungt eller grovt öppnar du menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. På undermenyn Utskriftskvalitet väljer du FIXERINGSLÄGEN och markerar sedan den papperstyp du använder. Ändra inställningen till HÖG 1 eller HÖG 2, vilket hjälper tonern att fästa bättre på papperet. (Se <u>Undermenyn Utskriftskvalitet</u>.) Du måste också ange papperstyp för det fack som du använder. (Se <u>Skriva ut efter</u> medietyp och -storlek (låsa fack).)
- 2. Om den ena sidan är grövre än den andra kan du prova att skriva ut på den sida som är mindre grov.
- 3. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 4. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se <u>Pappersspecifikationer</u>.)

## Upprepning av fel

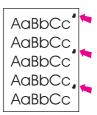

- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Om avståndet mellan fel är 38 mm (1,5 tum), 47 mm (1,85 tum) eller 94 mm (3,7 tum), kanske tonerkassetten måste bytas ut.
- 3. Rengör skrivarens insida och kör en rengöringssida för att rengöra fixeringsenheten. (Se Rengöra skrivaren.)

Se även <u>Upprepning av bilder</u>.


# Upprepning av bilder



Den här typen av fel kan uppstå när du använder förtryckta formulär eller skriver ut stora mängder på smalt papper.


- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se Pappersspecifikationer.)
- 3. Om avståndet mellan fel är 38 mm (1,5 tum), 47 mm (1,85 tum) eller 94 mm (3,7 tum), kanske tonerkassetten måste bytas ut.

# Felaktiga tecken

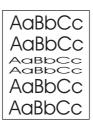

- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)

#### Sned sida

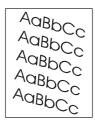

- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Kontrollera att det inte finns några pappersbitar inuti skrivaren.
- 3. Se till att papper är korrekt påfyllt och att alla inställningar har gjorts. (Se <u>Fylla på facken</u>.) Se till att ledarna i facket inte ligger för hårt eller för löst mot papperet.
- 4. Vänd på pappershögen i facket. Prova också att vrida papperet 180°.
- 5. Se till att typ och kvalitet på det papper du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se Pappersspecifikationer.)
- 6. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)

### Hoprullat eller vågigt




- 1. Vänd på pappershögen i facket. Prova också att vrida papperet 180°.
- 2. Se till att typ och kvalitet på det papper du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se Pappersspecifikationer.)
- 3. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se <u>Arbetsförhållanden</u>.)
- 4. Försök att skriva ut från ett annat utmatningsfack.
- 5. Om papperet är lätt och jämnt öppnar du menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. På undermenyn Utskriftskvalitet väljer du FIXERINGSLÄGEN och markerar sedan den papperstyp du använder. Ändra inställningen till LÅG, vilket minskar värmen i fixeringsprocessen. (Se <u>Undermenyn Utskriftskvalitet</u>.) Du måste också ange papperstyp för det fack som du använder. (Se <u>Skriva ut efter medietyp ochstorlek</u> (låsa fack).)

#### Skrynklor eller veck



- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 3. Vänd på pappershögen i facket. Prova också att vrida papperet 180°.
- 4. Se till att papper i korrekt påfyllt och att alla inställningar har gjorts. (Se Fylla på facken.)
- 5. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se <u>Pappersspecifikationer</u>.)
- 6. Förvara kuverten plant om de skrynklas.

#### Vertikala vita linjer

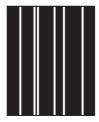

- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se Pappersspecifikationer.)
- 3. Byt ut tonerkassetten.

#### Ränder



Det här felet uppstår vanligtvis när tonerkassetten har överstigit livslängden på 6 000 (Q6511A) eller 12 000 (Q6511X) sidor. Om du till exempel skriver ut stora mängder sidor med väldigt lite toner kvar i kassetten.


- 1. Byt ut tonerkassetten.
- 2. Minska antalet sidor som du skriver ut med väldigt lite toner.

#### Vita märken på svarta



- 1. Skriv ut några sidor till och se om problemet försvinner av sig självt.
- 2. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se <u>Pappersspecifikationer</u>.)
- 3. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 4. Byt ut tonerkassetten.

#### Brutna linjer

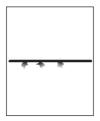

- 1. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se <u>Pappersspecifikationer</u>.)
- 2. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)
- 3. Vänd på pappershögen i facket. Prova också att vrida papperet 180°.
- 4. Öppna menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. Öppna undermenyn Utskriftskvalitet och ändra inställningen för **TONERTÄTHET**. (Se <u>Undermenyn Utskriftskvalitet</u>.)
- 5. Öppna menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. På undermenyn utskriftskvalitet öppnar du **OPTIMERA** och ställer in **LINJEUPPGIFT=PÅ**.

## Suddig utskrift



- 1. Se till att typ och kvalitet på det papper som du använder motsvarar HP:s specifikationer. (Se <u>Pappersspecifikationer</u>.)
- 2. Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts. (Se Arbetsförhållanden.)

- 3. Vänd på pappershögen i facket. Prova också att vrida papperet 180°.
- 4. Använd inte papper som redan har körts genom skrivaren.
- 5. Minska tonertätheten. Öppna menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. Öppna undermenyn Utskriftskvalitet och ändra inställningen för **TONERTÄTHET**. (Se Undermenyn Utskriftskvalitet.)
- Öppna menyn Konfigurera enhet på skrivarens kontrollpanel. På undermenyn utskriftskvalitet öppnar du OPTIMERA och ställer in HÖG ÖVERFÖRING=PÅ. (Se <u>Undermenyn Utskriftskvalitet</u>.)

#### Slumpmässig bildupprepning





136

Om en bild som visas överst på sidan (i svart) också upprepas längre ned på sidan (i ett grått fält) har tonern inte tagits bort helt från förra utskriften. (Den upprepade bilden kan vara ljusare eller mörkare än fältet det förekommer i.)

- Ändra ton (svärta) i fältet som den upprepade bilden förekommer i.
- Ändra den ordning som bilderna skrivs ut i. Exempel: lägg den ljusare bilden överst på sidan och den mörkare längre ned.
- Från datorns program kan du vända på hela sidan 180° så att den ljusare bilden skrivs ut först.
- Om defekten uppstår längre fram i en utskrift, kan du stänga av skrivaren i tio minuter och sedan sätta på den igen så att utskriften startas om.

Kapitel 4 Problemlösning SVWW

## Felsökning av utskriftsproblem i nätverket

**OBS!** 

HP rekommenderar dig att använda skrivarens cd-skiva när du installerar skrivaren i ett nätverk.

- Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida). Om du har installerat en HP Jetdirect-skrivarserver, skrivs även en andra konfigurationssida ut som visar nätverkets inställningar och status.
- Mer information finns i HP Jetdirect-skrivarserver Handbok för administratörer på skrivarens cd-rom-skiva. Där finns mer information om konfigurationssidan för Jetdirect. Du hittar guiden genom att välja rätt skrivarserverserie, välja rätt skrivarserverprodukt och sedan klicka på felsök problemet.
- Försök att skriva ut ett dokument från en annan dator.
- Direktanslut skrivaren till en dator med parallellkabel eller USB-kabel för att kontrollera att skrivaren fungerar med en dator. Du måste installera om programvaran för skrivaren. Skriv ut ett dokument från ett program som tidigare skrivit ut korrekt. Om detta fungerar är det förmodligen problem med nätverket.
- Kontakta din nätverksadministratör.

# Felsöka allmänna problem i Windows

#### Felmeddelande:

"Fel vid utskrift till LPTx" i Windows 9x.

Orsak	Åtgärd
Inget material har fyllts på.	Se till att det finns papper eller annat utskriftsmaterial i skrivarens fack.
Kabeln sitter löst eller är defekt.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser.
Skrivaren är ansluten till ett uttag men får inte tillräckligt med ström.	Dra ut sladden och anslut den till ett annat uttag.
Inställningen för I/O (input/output) är felaktig.	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. Högerklicka på HP LaserJet 2400-serien-skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på Detaljer och sedan på Portinställningar. Klicka för att avmarkera kryssrutan Kontrollera portstatus före utskrift (Check Port State before Printing). Klicka på OK. Klicka på Spool-inställning och sedan på Skriv ut direkt till skrivaren. Klicka på OK.

#### Felmeddelande:

"Allmänt skyddsfel, undantag OE"

"Spool32"

138

"Förbjuden åtgärd"

Orsak	Åtgärd
	Stäng alla program, starta om Windows och försök igen.
	Välj en annan skrivardrivrutin. Om HP LaserJet 2400-serien-drivrutinen PCL 6 är installerad byter du till en PCL 5e eller PS skrivardrivrutin. Det kan du oftast göra från programvaran.
	Radera alla temporära filer från underkatalogen Temp. Du kan ta reda på namnet på katalogen genom att öppna autoexec.bat-filen och leta efter satsen "Set Temp =". Namnet efter denna post är den temporära katalogen. Standardnamnet är vanligen C:\temp, men kan vara ett annat.
	Mer information om felmeddelanden i Windows finns även i dokumentationen för Microsoft Windows som levererades med datorn.

Kapitel 4 Problemlösning SVWW

# Felsöka allmänna problem i Macintosh

	Förutom problemen som finns listade i <u>Lösa allmänna utskriftsproblem</u> , innehåller det här avsnittet en lista med problem som kan uppstå när du använder Mac OS 9. <i>x</i> eller Mac OS X.
OBS!	Inställningar för utskrift via USB och IP utförs med hjälp av <b>Desktop Printer Utility</b> ( <b>Skrivbordsverktyg för skrivare</b> ). Skrivaren visas <i>int</i> e i Väljaren.

#### Problem med Mac OS 9.x

#### Skrivarens namn eller IP-adress varken visas eller verifieras i Skrivbordsverktyg för skrivare.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.	Välj Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) i Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare) beroende på vilken typ att anslutning som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn eller IP-adress används.	Kontrollera skrivarens namn och IP-adress genom att skriva ut en konfigurationssida. Se Konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med skrivarens namn och IP-adress i Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare).
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller vara av dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

#### PPD-filen (PostScript Printer Description) för skrivaren visas inte som ett alternativ i Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare).

Orsak	Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att HP LaserJet 2400-serien PPD finns i följande mapp på hårddisken: System folder/Extensions/ Printer Descriptions. Om det behövs ska du göra om installationen. Mer information finns i installationshandledningen.
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från hårddisken: System folder/ Extensions/Printer Descriptions. Installera om programvaran. Mer information finns i installationshandledningen.

#### Problem med Mac OS 9.x (fortsättning)

#### Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutats.	Starta om utskriftskön. Öppna menyn <b>Utskrift</b> i den övre menyraden och klicka på <b>Starta utskriftskö</b> .
Fel skrivarnamn eller IP-adress används. Det kan hända att du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn och IP-adress.	Kontrollera skrivarens namn och IP-adress genom att skriva ut en konfigurationssida. Se Konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med skrivarens namn och IP-adress i Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare).
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

#### Du kan inte använda datorn medan en utskrift pågår.

Orsak	Åtgärd
Bakgrundsutskrift har inte valts.	LaserWriter 8.6 och senare: Aktivera Bakgrundsutskrift genom att välja <b>Skriv ut skrivbordet</b> i menyn <b>Arkiv</b> och klicka sedan på <b>Bakgrundsutskrift</b> .

#### En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med rätt teckensnitt.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.	Försök att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.
	Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.

#### Ditt dokument skrivs inte ut med typsnitten New York-, Geneva- eller Monaco.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren ersätter teckensnitt.	Välj <b>Alternativ</b> i dialogrutan <b>Utskriftsformat</b> för att ta bort ersättningstypsnitt.

#### Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredje part.

Orsak	Åtgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.	När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB- adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

140 Kapitel 4 Problemlösning SVWW

#### Problem med Mac OS 9.x (fortsättning)

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter att drivrutin har valts.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller hårdvaran.	Felsökning för programvaran
	Kontrollera att Macen stöder USB.
	Kontrollera om du har Mac OS 9.1 eller senare.
	Se till att din Macintosh har rätt USB-programvara från Apple.
	OBS!
	Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alla krav för att kunna kopplas till en USB-enhet.
	Felsökning för hårdvaran
	Kontrollera att skrivaren är påslagen.
	Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.
	<ul> <li>Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.</li> </ul>
	<ul> <li>Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan, som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.</li> </ul>
	<ul> <li>Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.</li> </ul>
	OBS!
	Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

#### **Problem med Mac OS X**

#### Skrivardrivrutinen är inte listad i Utskriftskontroll.

Orsak	Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att HP LaserJet 2400-serien PPD finns i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj, där "<lang>" står för språkkoden för det språk som du använder. Om det behövs ska du göra om installationen. Mer information finns i installationshandledningen.</lang></lang>
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, där "<lang>" står för språkkoden för det språk som du använder. Installera om programvaran. Mer information finns i installationshandledningen.</lang></lang>

#### Problem med Mac OS X (fortsättning)

Skrivarens namn, IP-adress eller Rendezvous-värdnamn visas inte i skrivarlistrutan i Utskriftskontroll.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.	Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts beroende på vilken typ av anslutning som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-värdnamn används.	Kontrollera skrivarens namn, IP-adress eller Rendezvousvärdnamn genom att skriva ut en konfigurationssida, se Konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn, IP-adress och Rendezvous-värdnamn på konfigurationssidan stämmer överens med skrivarens namn, IP-adress och Rendezvous-namn i Utskriftskontroll.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

#### Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den skrivare som du valt i Utskriftskontroll.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att HP LaserJet 2400-serien PPD finns i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, där "<lang>" står för språkkoden för det språk som du använder. Om det behövs ska du göra om installationen. Mer information finns i installationshandledningen.</lang></lang>
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, där "<lang>" står för språkkoden för det språk som du använder. Installera om programvaran. Mer information finns i installationshandledningen.</lang></lang>
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

#### Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutas.	Starta om utskriftskön. Öppna Utskrifter och välj Start Jobs (Starta utskriftsjobb).

142 Kapitel 4 Problemlösning SVWW

#### Problem med Mac OS X (fortsättning)

#### Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Åtgärd
Fel skrivarnamn eller IP-adress används. Det kan hända att du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn, IP-adress och Rendezvous-värdnamn.	Kontrollera skrivarens namn, IP-adress eller Rendezvousvärdnamn genom att skriva ut en konfigurationssida, se Konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn, IP-adress och Rendezvous-värdnamn på konfigurationssidan stämmer överens med skrivarens namn, IP-adress och Rendezvous-namn i Utskriftskontroll.

#### En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med rätt typsnitt.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.	Försök att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.
	Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.

#### Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredjepart.

Orsak	Åtgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.	När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB- adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

#### Problem med Mac OS X (fortsättning)

144

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel visas inte skrivaren i Macintosh Utskriftskontroll när drivrutinen har valts.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller	Felsökning för programvaran
maskinvaran.	Kontrollera att Macen stöder USB.
	Kontrollera om du har Mac OS X version 10.1 eller senare.
	Se till att din Macintosh har rätt USB-programvara från Apple.
	Felsökning för hårdvaran
	<ul> <li>Kontrollera att skrivaren är påslagen.</li> </ul>
	Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.
	<ul> <li>Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.</li> </ul>
	<ul> <li>Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.</li> </ul>
	<ul> <li>Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.</li> </ul>
	OBS!
	Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

Kapitel 4 Problemlösning SVWW

# Felsöka allmänna problem i PostScript

Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera skrivarspråk används. Kontrollera om det finns meddelanden på kontrollpanelen som kan hjälpa dig att lösa problemet.

**OBS!** 

För att få ett meddelande utskrivet eller visat på skärmen när PS-fel uppstår, ska du öppna dialogrutan **Utskriftsalternativ** och klicka på en inställning under avsnittet om PS-fel.

#### Allmänna problem

# Dokumentet skrivs ut i Courier (skrivarens standardteckensnitt) i stället för i det teckensnitt du begärde.

Orsak	Åtgärd
Det teckensnitt du angav har inte laddats ner.	Ladda ned önskat teckensnitt och skicka dokumentet på nytt. Kontrollera teckensnittets typ och läge. Ladda ner teckensnittet till skrivaren om det är möjligt. Mer information finns i dokumentationen för programvaran.

#### En sida i formatet Legal skrivs ut med avhuggna marginaler.

Orsak	Åtgärd
Utskriften var för komplicerad.	Du kanske måste skriva ut dokumentet med en upplösning på 600 dpi, förenkla sidan eller installera mer minne.

#### En sida med PS-fel skrivs ut.

Orsak	Åtgärd
Utskriften kanske inte är ett PS-dokument.	Kontrollera att utskriften är ett PS-dokument. Kontrollera om programmet väntade sig att en inställning eller en rubrikfil för PS skulle skickas till skrivaren.

# Speciella fel

#### **Limit Check-fel**

Orsak	Åtgärd
Utskriften var för komplicerad.	Du kanske måste skriva ut dokumentet med en upplösning på 600 dpi, förenkla sidan eller installera mer minne.

#### VM-fel

Orsak	Åtgärd
Ett tillfälligt teckensnittsfel har uppstått.	Välj obegränsat antal nedladdningsbara teckensnitt från skrivardrivrutinen.

#### Intervallkontroll

Orsak	Åtgärd
Ett tillfälligt teckensnittsfel har uppstått.	Välj obegränsat antal nedladdningsbara teckensnitt från skrivardrivrutinen.

# A

# Förbrukningsmaterial och tillbehör

I det här avsnittet finns information om hur du beställer delar, förbrukningsmaterial och tillbehör. Använd endast delar och tillbehör som utformats särskilt för den här skrivaren.

- Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial
- Artikelnummer

SVWW 147

## Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial

Det finns flera sätt att beställa delar, förbrukningsmaterial och tillbehör:

- Beställa direkt från HP
- Beställa via service- eller supportleverantörer
- Beställa direkt via den inbäddade webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)
- Beställa direkt via programmet HP Verktygslåda (för skrivare som är direktanslutna till en dator)

#### Beställa direkt från HP

Du kan få följande direkt från HP:

- Reservdelar Information om hur du beställer reservdelar i USA finns på http://www.hp.com/go/hpparts/. Utanför USA beställer du delar via det lokala auktoriserade HP-servicecentret.
- Förbrukningsmaterial och tillbehör Om du vill beställa förbrukningsmaterial i USA, gå till http://www.hp.com/go/ljsupplies. Om du vill beställa förbrukningsmaterial i övriga världen, gå till http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Om du vill beställa tillbehör, gå till www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430.

#### Beställa via service- eller supportleverantörer

När du vill beställa en del eller ett tillbehör kontaktar du en auktoriserad HP-återförsäljare eller supportleverantör. (Se <u>HP:s Kundtjänst</u>.)

# Beställa direkt via den inbäddade webbservern (för skrivare som är anslutna till ett nätverk)

Följ anvisningarna nedan när du beställer förbrukningsmaterial direkt via den inbäddade webbservern. (Du hittar en beskrivning av den här funktionen i avsnittet <u>Använda den inbäddade webbservern.</u>)

#### Beställa direkt via den inbäddade webbservern

- 1. Ange skrivarens IP-adress i datorns webbläsare. Skrivarens statusfönster visas.
- 2. Välj fliken Inställning längst upp i fönstret.
- 3. Ange ett lösenord om så krävs.
- 4. Dubbelklicka på **Beställa förbrukningsmaterial** till vänster i fönstret Enhetskonfiguration. En webbplats där du kan köpa tillbehör visas. Tillbehörsinformation om artikelnummer och skrivarinformation visas också.
- 5. Välj artikelnumren för de tillbehör som du vill beställa och följ anvisningarna på skärmen.

# Beställa direkt via programmet HP Verktygslåda (för skrivare som är direktanslutna till en dator)

Med programmet HP Verktygslåda kan du beställa förbrukningsmaterial och tillbehör direkt från datorn. Om du vill beställa förbrukningsmaterial genom att använda HP Verktygslåda, klickar du på **Länkar för Verktygslådan** och klicka sedan på **Beställa förbrukningsmaterial**. Det finns en länk till HP:s webbplats för beställning av förbrukningsmaterial.

#### **Artikelnummer**

Följande lista över tillbehör var aktuell vid tryckningen. Beställningsinformation och tillgängligheten för tillbehören kan ändras under skrivarens användningstid.

# Tillbehör för pappershantering

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Enhet för extra fack och pappersmatare för 500 ark	Extra fack för att öka papperskapaciteten. Rymmer pappersstorlekarna Letter, A4, Legal, A5, B5 (JIS), Executive och 216 x 330 mm. Obs! Facket levereras med modellerna HP LaserJet 2430t, 2430tn och 2430dtn.	Q5963A

#### **Tonerkassetter**

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Tonerkassetten HP LaserJet	6 000-sidorskassett	Q6511A
	12 000-sidorskassett	Q6511X

#### Minne

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
100-stifts DDR-minne DIMM	32 MB	Q3982A
(dual inline memory module)  Förbättrar skrivarens prestanda vid hantering av stora eller avancerade utskrifter.	48 MB	Q6007A
	64 MB	Q2625A
	128 MB	Q2626A
	256 MB	Q2627A

# Kablar och gränssnitt

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
Förbättrade I/O (EIO)-kort EIO-nätverkskort med flera protokoll HP JetDirect-	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base- TX),skrivarserver	J7934A
skrivarservrar:	HP Jetdirect 680n 802.11b, trådlös intern skrivarserver	J6058A
	HP Jetdirect anslutningskort för USB, LocalTalk och seriell anslutning	J4135A
Parallellkablar	Kabel enligt IEEE 1284-B, 2 meter	C2950A
	Kabel enligt IEEE 1284-B, 3 meter	C2951A
USB-kabel	A till B-kabel, 2 meter	C6518A

#### **Utskriftsmaterial**

Mer information om utskriftsmaterial finns på http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
HP Soft Gloss-papper För användning med	Letter (220 x 280 mm), 50 ark/ kartong	C4179A/länder/regioner i Stillahavsasien
HP LaserJet-skrivare. Bestruket papper som passar till affärsdokument som broschyrer, säljmaterial och dokument med grafik och fotografier.	Letter (210 x 297 mm), 50 ark/ kartong	C4179B/länder/regioner i Stillahavsasien och Europa
Specifikationer: 32 lb (120 g/ m²).		
HP LaserJet tjockt papper För användning med	Letter (216 x 280 mm), kartong med 50 ark	Q1298A/Nordamerika
HP LaserJet-skrivare. Det här papperet med sidenyta är vattenbeständigt och draghållfast utan att kompromissa med utskriftskvaliteten eller prestandan. Använd det till skyltar, kartor, menyer och andra kommersiella användningsområden.	A4 (210 x 297 mm), kartong med 50 ark	Q1298B/länder/regioner i Stillahavsasien och Europa

SVWW Artikelnummer 151

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
HP Premium Choice LaserJet- papper	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPU1132/Nordamerika
HP:s vitaste LaserJet-papper. Du kan förvänta dig fantastiska färger och skarpt svart från det	Letter (216 x 280 mm), 250 ark/bunt, kartong med 6 buntar.	HPU1732/Nordamerika
här papperet, som är extra blankt och skinande vitt. Perfekt för presentationer,	A4 (210 x 297 mm), kartong med 5 buntar	Q2397A/länder/regioner i Stillahavsasien
affärsplaner, extern korrespondens och andra	A4 (210 x 297 mm), 250 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	CHP412/Europa
värdefulla dokument Specifikationer: 98 vitt, 32 lb. (75 g/m²).	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	CHP410/Europa
(70 g/m ).	A4 (210 x 297 mm), 160 g/ m <sup>2</sup> ,500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	CHP413/Europa
HP LaserJet-papper För användning med	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPJ1124/Nordamerika
HP LaserJet-skrivare. Passar för brevpapper, viktiga PM, juridiska dokument,	Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 10 buntar	HPJ1424/Nordamerika
direktutskick och brev.  Specifikationer: 96 vitt, 24 lb. (90 g/m²).	A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	Q2398A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	Q2400A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ bunt	CHP310/Europa
HP utskriftspapper För användning med	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPP1122/Nordamerika och Mexico
HP LaserJet-skrivare och bläckstråleskrivare. Särskilt utformat för små kontor och	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 3 buntar.	HPP113R/Nordamerika
hemmakontor. Tyngre och ljusare än kopieringspapper.	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	CHP210/Europa
Specifikationer: 92 ljust, 22 lb.	A4 (210 x 297 mm), 300 ark/bunt, kartong med 5 buntar.	CHP213/Europa
HP allround-papper	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/	HPM1120/Nordamerika
För användning i all kontorsutrustning – laser- och bläckstråleskrivare, kopiatorer och faxar. Bra för verksamheter som vill ha en papperstyp för	bunt, kartong med 10 buntar.	HPM115R/Nordamerika
	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	HP25011/Nordamerika
	Letter (216 x 280 mm), 250 ark/ bunt, kartong med 12 buntar.	HPM113H/Nordamerika HPM1420/Nordamerika
alla behov. Ljusare och lättare än andra kontorspapperstyper.	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/	TIFWI1420/NOIGAMENKA
Specifikationer: 90 vitt, 20 lb. (75 g/m²).	bunt, kartong med 10 buntar. Legal (216 x 356 mm), 500 ark/	
	bunt, kartong med 10 buntar	

Objekt	Beskrivning	Artikelnummer
HP kontorspapper För användning i all kontorsutrustning – laser- och bläckstråleskrivare, kopiatorer och faxar. Passar bra till	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPC8511/Nordamerika och Mexico
	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPC3HP/Nordamerika
utskrifter i stora volymer.  Specifikationer: 84 vitt, 20 lb.	Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 10 buntar	HPC8514/Nordamerika
(75 g/m²).	Letter (216 × 280 mm), Quick Pack, kartong med 2 500 ark	HP2500S/Nordamerika och Mexico
	Letter (216 × 280 mm), Quick Pack, 3-hålat, kartong med 2 500 ark	HP2500P/Nordamerika
	A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar	Q2408A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	Q2407A/länder/regioner i Stillahavsasien
	A4 (210 x 297 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 5 buntar.	CHP110/Europa
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack; 2 500 ark/bunt, kartong med 5 buntar.	CHP113/Europa
HP kontorspapper, retur För användning i all	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPE1120/Nordamerika
kontorsutrustning – laser- och bläckstråleskrivare, kopiatorer och faxar. Passar bra till	Letter (216 x 280 mm), 500 ark/bunt, kartong med 10 buntar.	HPE113H/Nordamerika
utskrifter i stora volymer. Uppfyller kraven i U.S. Executive Order 13101 för	Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ bunt, kartong med 10 buntar	HPE1420/Nordamerika
miljövänliga produkter.  Specifikationer: 84 vitt, 20 lb, 30 % återvunnet material.		
HP LaserJet OH-film Endast avsett för användning	Letter (216 x 280 mm), kartong med 50 ark	92296T/Nordamerika, länder/ regioner i Stillahavsasien och
med HP LaserJet-skrivare för utskrifter i svartvitt. För att få tydlig, skarp text och tydliga och skarpa bilder rekommenderar vi att du endast använder OH-film som är speciellt utformad för och som har testats för användning med HP LaserJet svartvita skrivare.	A4 (210 x 297 mm), kartong med 50 ark	922296U/länder/regioner i Stillahavsasien och Europa

SVWW Artikelnummer 153



# Menyer på kontrollpanelen

Du kan utföra de flesta rutinutskrifter från datorn via skrivardrivrutinen eller programmet. Detta är de bekvämaste sätten att styra skrivaren och de kommer att åsidosätta inställningarna på skrivarens kontrollpanel. Mer information om hur du får tillgång till skrivardrivrutinen finns i programmets hjälpfil eller i <u>Använda skrivardrivrutinen</u>.

Du kan även styra skrivaren genom att ändra inställningar på skrivarens kontrollpanel. Använd kontrollpanelen om du vill få tillgång till skrivarfunktioner som inte stöds av programmet eller av skrivardrivrutinen.

Du kan skriva ut en menykarta på skrivarens kontrollpanel som visar inställningarna med de aktuella värdena (se Menykarta). Följande avsnitt listar inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

En del menyer eller menyobjekt visas bara när vissa tillbehör har installerats i skrivaren.

I det här avsnittet beskrivs följande menyer:

- Menyn Hämta utskrift
- Menyn Information
- Menyn Pappershantering
- Menyn Konfigurera enhet
- Menyn Diagnostik
- Menyn Service

SVWW 155

# Menyn Hämta utskrift

I den här menyn visas de lagrade utskrifterna i skrivaren, och du får tillgång till utskriftslagringsfunktionerna. Du kan skriva ut eller radera dessa utskrifter från kontrollpanelen. Mer information om hur du använder menyn finns i <u>Använda funktioner för lagring av utskrift</u>.

OBS!

Om du slår av strömmen till skrivaren försvinner alla lagrade utskrifter.

Följande avsnitt listar inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
SKRIV UT LISTA MED LAGRADE JOBB	Det finns inget värde att välja.	Skriver ut en sida med alla lagrade utskrifter på enheten.
[ANVÄNDARNAMN]	[UTSKRIFTSNAMN] ALLA PRIVATA UTSKRIFTER INGA LAGRADE UTSKRIFTER	Namn på personen som skickade utskriften.  [UTSKRIFTSNAMN]: Namn på utskriften som är lagrad i skrivaren. Välj en av dina utskrifter eller alla dina privata utskrifter (de som fick en KOD i skrivarens drivrutin).  Skriv ut: Skriver ut den markerade utskriften. ANGE KOD FÖR ATT SKRIVA UT: En uppmaning som visas för utskrifter som har tilldelats en personlig kod (PIN-kod) i skrivardrivrutinen. Du måste ange koden för att kunna skriva ut jobbet. KOPIOR: Du kan välja antal kopior som ska skrivas ut (1 till 32 000).  Ta bort: Raderar den markerade utskriften från skrivaren. ANGE KOD FÖR ATT RADERA: En uppmaning som visas för utskrifter som har tilldelats en personlig kod i skrivardrivrutinen. Du måste ange denna KOD om du vill radera utskriften.  ALLA PRIVATA UTSKRIFTER: Visas om två eller flera privata utskrifter lagras på skrivaren. Om du väljer det här alternativet skrivs alla privata jobb för den aktuella användaren ut, efter att rätt kod har angetts.  INGA LAGRADE UTSKRIFTER: Anger att det inte finns några lagrade utskrifter att skriva ut eller ta bort.

# **Menyn Information**

Menyn Information innehåller informationssidor som beskriver skrivaren och dess konfiguration. Bläddra till önskad informationssida och tryck på  $\checkmark$  (VÄLJ).

Objekt	Förklaring
SKRIV UT MENYKARTA	Menykartan visar layouten och de aktuella inställningarna för menyobjekten på skrivarens kontrollpanel. Mer information finns i Menykarta.
SKRIV UT KONFIGURATION	På konfigurationssidan visas skrivarens aktuella konfiguration. Om det finns en HP Jetdirect- skrivarserver installerad kommer även en konfigurationssida för HP Jetdirect att skrivas ut. Mer information finns i <u>Konfigurationssida</u> .
SKRIV UT STATUSSIDA FÖR UTSKRIFTSMATERIAL	Statussidan för förbrukningsmaterial visar nivåerna på förbrukningsmaterial för skrivaren, beräknat återstående antal sidor och information om kassettanvändning. Den här sidan är tillgänglig endast om du använder äkta tillbehör från HP. Mer information finns i Statussida för förbrukningsartiklar.
UTSKRIFTSANVÄNDNING	På sidan Användningsinformation visas antal utskrivna sidor och vilken papperskälla som använts. Det anger också antalet enkelsidiga resp. dubbelsidiga ark som har skrivits ut.
	OBS!  Det här objektet visas endast om en masslagringsenhet som innehåller ett filsystem som känns igen har installerats på skrivaren, t.ex. ett extra CompactFlash-kort. Det här alternativet gör att en sida med uppgifter som kan användas i redovisningssyfte skrivs ut.
SKRIV UT FILKATALOG	Det här objektet visas endast om en masslagringsenhet som innehåller ett filsystem som känns igen har installerats på skrivaren, t.ex. ett extra CompactFlash-kort. I filkatalogen visas information om alla installerade masslagringsenheter. Mer information finns i Skrivarminne.
SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA	I PCL-teckensnittslistan visas alla PCL- teckensnitt som är tillgängliga för skrivaren. Mer information finns i PCL- eller PS-teckensnittslista.
SKRIV UT PS- TECKENSNITTSLISTA	I PS-teckensnittslistan visas alla PS-teckensnitt som är tillgängliga för skrivaren. Mer information finns i PCL- eller PS-teckensnittslista.

SVWW Menyn Information 157

# **Menyn Pappershantering**

Om inställningarna för pappershantering är rätt inställda på kontrollpanelen kan du skriva ut genom att välja typ och materialformat i skrivardrivrutinen eller programmet. Mer information om konfigurering för materialtyper och -storlekar finns i Skriva ut efter medietyp och -storlek (låsa fack). Mer information om materialtyper och -storlekar som stöds finns i Typer och storlekar som går att använda och Pappersspecifikationer.

Vissa objekt i den här menyn (som t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) är tillgängliga i programmet eller i skrivardrivrutinen (om rätt drivrutin är installerad). Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. Mer information finns i Använda skrivardrivrutinen.

I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
FACK 1 STORLEK	*ALLA	Använd det här alternativet
	LETTER	när du vill ange ett värde som motsvarar den materialstorlek
	LEGAL	som för tillfället används i fack 1.
	EXECUTIVE	1.55%
	A4	ALLA: Om både typ och storlek för fack 1 har angetts
	A5	till ALLA kommer skrivaren att ta papper från från fack 1 först
	B5 (JIS)	så länge det finns papper i
	EXECUTIVE (JIS)	facket.
	DUBBELT BREVKORT (JIS)	En annan storlek än <b>ALLA</b> : Skrivaren tar inte från det här
	16K	facket om inte typen eller
	KUVERT NR 10	storleken på utskriften passar den typ och storlek som lagts i
	MONARKKUVERT	facket.
	C5-KUVERT	
	DL-KUVERT	
	B5-KUVERT	
	EGEN	
	ALLA EGNA	

Objekt	Värden	Förklaring
FACK 1 TYP	*ALLA	Använd det här alternativet
	VANLIGT	när du vill ange ett värde som motsvarar den materialtyp
	FÖRTRYCKT	som för tillfället används i
	BREVPAPPER	fack 1.
	OH-FILM	ALLA: Om både typ och storlek för fack 1 har angetts
	HÅLAT	till ALLA kommer skrivaren att
	ETIKETTER	ta papper från från fack 1 först så länge det finns papper i
	FINPAPPER	facket.
	RETURPAPPER	En annan typ än <b>ALLA</b> : Skrivaren tar inte från det här
	FÄRGAT	facket om inte typen eller
	KARTONG	storleken på utskriften passar den typ och storlek som lagts i
	>164 G/M2	facket.
	GROVT	
	KUVERT	
FACK 2 STORLEK	*ALLA	Ställer in värdet så att det
	LETTER	motsvarar formatet på det material som för närvarande
	LEGAL	finns i fack 2.
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
FACK TYP	*ALLA	Ställer in värdet så att det
	VANLIGT	motsvarar materialtypen som för närvarande finns i fack 2.
	FÖRTRYCKT	
	BREVPAPPER	
	OH-FILM	
	HÅLAT	
	ETIKETTER	
	FINPAPPER	
	RETURPAPPER	
	FÄRGAT	
	KARTONG	
	>164 G/M2	
	GROVT	

Objekt	Värden	Förklaring
FACK 3 STORLEK	*ALLA	Ställer in värdet så att det
	LETTER	motsvarar formatet på det material som för närvarande
	LEGAL	finns i fack 3.
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
FACK TYP	*ALLA	Ställer in värdet så att det
	VANLIGT	motsvarar materialtypen som för närvarande finns i fack 3.
	FÖRTRYCKT	
	BREVPAPPER	
	OH-FILM	
	HÅLAT	
	ETIKETTER	
	FINPAPPER	
	RETURPAPPER	
	FÄRGAT	
	KARTONG	
	>164 G/M2	
	GROVT	

Objekt	Värden	Förklaring
FACK [N] EGET	MÅTTENHET X-DIMENSION	Det här objektet visas bara om ett fack är inställt för anpassad storlek.
	Y-DIMENSION	MÅTTENHET: Använd det här alternativet när du vill ange den måttenhet (TUM eller MILLIMETER)som ska användas när du anger storlek på specialpapper för det angivna facket.
		X DIMENSION: Använd det här alternativet när du vill ange en måttenhet för pappersbredden (mäts från sida till sida i facket). Alternativen är 3,0 till 8,50 TUM eller 76 till 216 MM.
		Y-DIMENSION: Använd det här alternativet när du vill ange en måttenhet för pappersbredden (mäts från fackets framkant till bakkanten). Alternativen är 5,0 till 14,00 TUM eller 127 till 356 MM.
		När värdet för Y-DIMENSION har valts visas en översikt över resultatet. Den här skärmbilden innehåller en summering av all information som angetts i de tre tidigare skärmbilderna, som FACK 1 STORLEK= 8,5 x 14 TUM, Inställning sparad.

# Menyn Konfigurera enhet

Den här menyn innehåller administrativa funktioner.

- Undermenyn Utskrift
- Undermenyn Utskriftskvalitet
- Undermenyn Systeminställning
- Undermenyn I/O
- Undermenyn Återställning

#### **Undermenyn Utskrift**

Vissa objekt i den här menyn är tillgängliga i programmet eller i skrivardrivrutinen (om rätt drivrutin är installerad). Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. Vanligtvis är det bättre att ändra inställningarna i skrivardrivrutinen, om det är möjligt.

I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
*1 till 32000	Anger standardantalet kopior genom att välja ett nummer mellan 1 och 32000. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) för att välja antalet kopior. Den här inställningen gäller endast utskrifter utan angivet antal kopior i programmet eller skrivarens drivrutin, t.ex. UNIX- eller Linux-program.	
		OBS!  Det är bäst att ställa in antalet kopior i skrivardrivrutinen eller programmet. (Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)

Objekt	Värden	Förklaring
STANDARD PAPPERSSTORLEK	*LETTER LEGAL EXECUTIVE STATEMENT 8,5 x 13 A4 A5 B5 (JIS) EXECUTIVE (JIS) D POSTCARD (JIS) 16K KUVERT NR 10 MONARCH-KUVERT C5-KUVERT DL-KUVERT B5-KUVERT EGEN	Ställer in bildens standardstorlek för papper och kuvert. (Objektets namn ändras från papper till kuvert när du bläddrar genom de tillgängliga storlekarna.) Den här inställningen gäller endast utskrifter utan angiven pappersstorlek i programmet eller skrivardrivrutinen.
STANDARD EGEN PAPPERS-	MÅTTENHET X-DIMENSION Y-DIMENSION	Anger standardpappersformat för fack 1. Den här menyn visas bara om omkopplaren Custom-Standard i det valda facket står på Custom.
PAPPERS- DESTINATION	*STANDARDUTMATNING FR.UPP-FACK	Ställer in utmatningsfacket.
DUBBELSIDIG	*AV PÅ	Visas bara för skrivare som har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift. Ställ in värdet PÅ om du vill skriva ut på båda sidor eller AV om du vill skriva ut på en sida av ett pappersark.
DUBBELSIDIG BINDNING	*LÅNGSIDA KORTSIDA	Byter bindningssida vid dubbelsidig utskrift. Menyelementet visas bara om skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift och värdet <b>DUPLEX=PÅ</b> .
ÅSIDOSÄTT A4/LETTER	NEJ *JA	Gör att skrivaren kan skriva ut en A4-utskrift på ett Letter- papper om A4 inte har fyllts på i skrivaren (och tvärt om).
MANUELL MATNING	*AV PÅ	Manuell matning från fack 1 i stället för automatisk matning från ett fack. Om MANUELL MATNING=PÅ och fack 1 är tomt går skrivaren offline när den tar emot en utskrift.  MANUELL MATNING [PAPPERSSTORLEK] visas på skrivarens kontrollpanel.
KANT TILL KANT ÅSIDOSÄTT	*NEJ JA	Aktiverar eller avaktiverar kant till kant-läget för alla utskrifter.

Objekt	Värden	Förklaring
COURIER	*NORMAL MÖRK	Väljer vilken version av teckensnittet Courier som ska användas:
		NORMAL: Det inbyggda teckensnittet Courier som finns i skrivarna i HP LaserJet4-serien.
		<b>MÖRK</b> : Det inbyggda teckensnittet Courier finns i skrivarna i HP LaserJet III-serien.
BRED A4	*NEJ JA	Ändrar antalet tecken som kan skrivas ut på en enskild rad på ett A4-papper.
		<b>NEJ</b> : Högst 78 tecken med teckentätheten 10 kan skrivas ut på en rad.
		<b>JA</b> : Högst 80 tecken med teckentätheten 10 kan skrivas ut på en rad.
SKRIV UT PS-	*AV	Anger om en PS-felsida ska skrivas ut eller inte.
FEL	PÅ	AV: PS-felsida skrivs aldrig ut.
		PÅ: Felsida för PS skrivs ut när PS-fel uppstår.

Objekt	Värden	Förklaring
PCL	KOPIOR ORIENTERING	KOPIOR: Ställer in det vertikala radavståndet från 5 till 128 rader för standardpappersstorleken.
	TECKENSNITTS- KÄLLA	ORIENTERING: Gör att du kan välja standardsidorienteringen LIGGANDE eller STÅENDE.
	TECKENSNITTS- NUMMER TECKENTÄTHET TECKENSTORLEK	OBS!  Det är bäst att ställa in sidorienteringen i skrivardrivrutinen
		eller programmet. (Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)
	TECKEN- UPPSÄTTNING	TECKENSNITTSKÄLLA: Gör att du kan välja teckensnittskällan Intern, KORTPLATS 1, 2 eller 3, INTERN DISKENHET eller EIO-HÅRDDISK 1, 2 eller 3.
	CR EFTER LF DÖLJ TOMMA SIDOR	TECKENSNITTSNUMMER: Skrivaren ger varje teckensnitt ett nummer och visar dessa nummer i PCL-teckensnittslistan. Teckensnittsnumret visas i kolumnen Teckensnittsnr i utskriften.
		TECKENTÄTHET: Väljer teckentäthet. Det teckensnitt du har valt avgör om detta objekt visas eller inte.
		TECKENSTORLEK: Väljer teckenstorlek. Det här visas endast om ett teckensnitt med en skalbar punktstorlek har valts som standardteckensnitt.
		TECKENUPPSÄTTNING: Väljer någon av alla tillgängliga teckenuppsättningar på skrivarens kontrollpanel. En teckenuppsättning är en unik grupp med alla tecken i ett teckensnitt. PC-8 eller PC-850 rekommenderas för linjeritningstecken.
		CR EFTER LF: Välj JA för att lägga till en vagnretur efter varje radmatning som påträffas i bakåtkompatibla PCL-dokument (ren text, inga styrkoder). I vissa miljöer, t.ex. UNIX, anges en ny rad endast genom att använda styrkoden för radmatning. Det här alternativet gör att du kan lägga till vagnretur i varje radmatning.
		DÖLJ TOMMA SIDOR: När du skapar egen PCL infogas extra pappersmatningar som gör att tomma sidor skrivs ut. Välj JA om du vill att pappersmatningar ska ignoreras om sidan är tom.

# **Undermenyn Utskriftskvalitet**

Vissa objekt i den här menyn är tillgängliga i programmet eller i skrivardrivrutinen (om rätt drivrutin är installerad). Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. Mer information finns i Använda skrivardrivrutinen. Vanligtvis är det bättre att ändra inställningarna i skrivardrivrutinen, om det är möjligt.

I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
SET REGISTRERING	SKRIV UT TESTSIDA KÄLLA ANPASSA FACK [N]	Skiftar marginalinställningen för att centrera bilden på sidan uppifrån och ned, och från vänster till höger. Du kan även rikta in bilden som skrivs ut på framsidan mot bilden som skrivs ut på baksidan.
		SKRIV UT TESTSIDA: Skriver ut en testsida för att visa aktuella registreringsinställningar.
		KÄLLA: Väljer det fack dit du vill skriva ut testsidan.
		ANPASSA FACK [N]: Anger registreringen för det angivna facket, där [N] är numret på facket. Ett urval visas för varje installerat fack, och registrering måste anges för varje fack.
		JUSTERA X1: Registrering av bilden på papperet från sida till sida som papperet ligger i facket. Vid dubbelsidig utskrift är den här sidan papperets baksida.
		JUSTERA X2: Registrering av bilden på papperet från sida till sida som papperet ligger i facket, för framsidan på ett ark med dubbelsidig utskrift. Objektet visas bara om skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift och DUPLEX har värdet PÅ. Ställ in JUSTERA X1 först.
		JUSTERA Y: Registrering av bilden på papperet uppifrån och ned som papperet ligger i facket.
FIXERINGSENHETENS LÄGEN	VANLIGT FÖRTRYCKT	Konfigurerar fixeringslägen som hör samman med de olika typerna av utskriftsmaterial.
	BREVPAPPER OH-FILM HÅLAT	Ändra fixeringsläget endast om du har problem med att skriva ut på vissa mediatyper. När du har valt mediatyp kan du välja ett fixeringsläge som är tillgängligt för den typen. Följande lägen finns i skrivaren:
	ETIKETTER	NORMAL: Används för de flesta papperstyper.
	FINPAPPER	HÖG 1: Används för grovt papper.
	RETURPAPPER	HÖG 2: Används för papper med speciell eller grov finish.
	FÄRGAT	<b>LÅG 1</b> : Används till lätt utskriftsmaterial. Använd läget om det uppstår problem med böjt papper.
	LÄTT 60-75 G/M2	LÅG 2: Används för OH-film.
	KARTONGPAPPER 164– 200 G/M2	Standardfixeringsläget är <b>NORMAL</b> för alla utskriftsmedia utom OH-film( <b>LÅG 2</b> ), och grovt papper ( <b>HÖG 1</b> ).
	GROVT	VIKTIGT
	KUVERT ÅTERSTÄLL LÄGEN	Ändra inte fixeringsläget för OH-film. Om du inte använder inställningen <b>LÅG 2</b> när du skriver ut OH-film kan skrivaren och fixeringsenheten skadas permanent. Välj alltid OH-film som typ i skrivardrivrutinen och ange <b>OH-FILM</b> som facktyp på skrivarens kontrollpanel.  När det har valts sätter <b>ÅTERSTÄLL LÄGEN</b> tillbaka
		fixeringslägena för varje mediatyp till standardinställningen.

Objekt	Värden	Förklaring
UPPLÖSNING	300 600	Väljer upplösningen. Alla värden skrivs ut med samma hastighet.
	*FASTRES 1200	<b>300</b> : Producerar enkel utskriftskvalitet som kan användas för kompatibilitet med skrivare i HP LaserJet III-familjen.
		<b>600</b> : Producerar hög utskriftskvalitet för text och kan användas för kompatibilitet med skrivare i HP LaserJet 4-familjen.
		FASTRES 1200: Producerar 1200-dpi utskriftskvalitet för snabb, högkvalitativ utskrift för affärstext och grafik.
		OBS!
		Det är bäst att ändra upplösningsinställningen i skrivardrivrutinen eller programmet. (Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)
RET	AV LJUS	Använd skrivarens REt-inställning (Resolution Enhancement technology) för att utskriften ska få jämna vinklar, kurvor och kanter.
	*NORMAL MÖRK	REt påverkar inte utskriftskvaliteten om upplösningen är inställd på FastRes 1200. Övriga utskriftsupplösningar förbättras av REt.
		OBS!
		Det är bäst att ändra REt-inställningen i skrivardrivrutinen eller programmet. (Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)
EKONOMILÄGE	PÅ *AV	Slå EconoMode <b>PÅ</b> (för att spara toner) eller <b>AV</b> (för högre kvalitet).
		EconoMode ger enkel utskriftskvalitet genom att minska mängden toner på den utskrivna sidan.
		OBS!
		Det är bäst att slå på eller av EconoMode i skrivardrivrutinen eller programmet. (Inställningarna i drivrutinen och i programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.)
		VIKTIGT
		HP rekommenderar inte att EconoMode används hela tiden. Om EconoMode alltid används kan det hända att tonern räcker längre än de mekaniska delarna i tonerkassetten.
TONER- DENSITET	1 till 5 (*3)	Du gör utskriften ljusare eller mörkare genom att ändra inställningen för tonertäthet. Välj en inställning mellan
		1 (ljus) och 5 (mörk). Standardinställningen 3 ger vanligtvis bäst resultat.
LÄGET LITET PAPPER	*NORMAL	När du skriver ut på smalt utskriftsmaterial kan delarna av
	LÅG	fixeringsrullarna som inte kommer i kontakt med materialet svälla och orsaka veck.

Objekt	Värden	Förklaring
SKAPA RENGÖRINGSSIDA	Det finns inget värde att välja.	Tryck på ✓ (VĂLJ) när du vill skriva ut en rengöringssida (för att ta bort toner från fixeringsenheten). Öppna det bakre utmatningsfacket. Följ anvisningarna på rengöringssidan. Mer information finns i Rengöra fixeringsenheten.
BEARBETA RENGÖRINGSSIDA	Det finns inget värde att välja.	Objektet är tillgängligt när en rengöringssida har skapats. Följ anvisningarna som är tryckta på rengöringssidan. Rengöringen kan ta upp till 2,5 minuter.
AUTOMATISK RENGÖRING	PÅ *AV	Aktiverar eller avaktiverar automatisk rengöring. När den automatiska rengöringen är aktiv skrivs en rengöringssida ut när sidantalet motsvarar värdet i <b>RENGÖRINGSINTERVALL</b> .
RENGÖRINGSINTERVALL	*1000 2000 5000 10000 20000	Ställer in hur ofta skrivaren ska rengöras automatiskt.

# Undermenyn Systeminställning

Objekt i den här menyn påverkar skrivarens funktionssätt. Ställ in skrivaren enligt dina utskriftsbehov.

I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
DATUM/TID	DATUM	Ställer in datum och tid.
	DATUMFORMAT	
	TID	
	TIDSFORMAT	
JOBBLAGRINGS	1 till 100 (*32)	Anger antalet snabbkopior som kan lagras i skrivaren.
GRÄNS		
LAGRAT JOBB	*AV	Ställer in hur länge lagrade utskrifter behålls innan de
TIMEOUT	1 TIMME	automatiskt tas bort från kön.
	4 TIMMAR	
	1 DAG	
	1 VECKA	
VISA ADRESS	*AUTO	Anger om skrivaradressen visas på displayen när enheten
	AV	har anslutits till ett nätverk. Om <b>AUTO</b> har valts visas enhetens IP-adress med meddelandet REDO.

Objekt	Värden	Förklaring	
FACK FUNKTION	ANVÄND BEGÄRT FACK PROMPT FÖR MANUELL MATNING PS-UTSKR.MTRL STORLEK/TYP- PROMPT	ANVÄND BEGÄRT FACK: Anger om skrivaren ska ta papper från ett annat fack än det som har valts i skrivardrivrutinen.  EXKLUSIVT: Ställer in skrivaren på att ta papper endast från det fack du valde och inte ta från något annat fack, även om det du valde är tomt.  FÖRSTA: Ställer in skrivaren på att ta från det först valda facket, men om det är tomt kan papper automatiskt tas från ett annat fack.  PROMPT FÖR MANUELL MATNING: Avgör om skrivaren visar en prompt om att ta från fack 1 om din utskrift inte passar typ eller storlek som fyllts på i ett annat fack.  ALLTID: Välj det här alternativet om du vill bli uppmärksammad på att skrivaren tar från fack 1 varje gång det sker.  OM EJ PÅFYLLT: Påminner dig bara om fack 1 är tomt.  PS-UTSKR.MTRL: Styr om PostScript- eller HP-pappershanteringen ska användas. PÅ gör att HP-modellen används. AV gör att PS-modellen används.  STORLEK/TYP- PROMPT: Använd det här menyalternativet när du vill ange om meddelandet om fackkonfiguration och uppmaningarna innehåller information	
		om att du ska ställa in typen eller storleken om facket har konfigurerats för en typ eller storlek annan än typen eller storleken som har fyllts på i facket.	
VILOPERIOD	1 MINUT 15 MINUTER *30 MINUTER 60 MINUTER 90 MINUTER 2 TIMMAR 4 TIMMAR	<ul> <li>Ange hur länge skrivaren ska vara inaktiv innan den går ned i viloläge.</li> <li>Viloläget innebär följande:</li> <li>Mängden ström som skrivaren förbrukar när den är inaktiv minskas.</li> <li>Förslitningen av skrivarens elektroniska komponenter minskas (stänger av fönstrets bakgrundsbelysning, men displayen är fortfarande läsbar).</li> <li>Skrivaren går automatiskt ur viloläget när du skickar en utskrift, trycker på en knapp på kontrollpanelen, öppnar ett pappersfack eller öppnar den övre luckan.</li> </ul>	
ТҮР	*AUTO PDF PS PCL	Väljer skrivarens standardspråk (skrivarspråk). De möjliga värdena beror på vilka giltiga språk som har installerats i skrivaren.  Normalt sett ska du inte ändra skrivarspråk. Om du byter till ett visst skrivarspråk, kommer skrivaren inte längre att automatiskt växla mellan språken, såvida inte speciella programvarukommandon sänds till den.	
RENSNINGSBARA VARNINGAR	*UTSKRIFT PÅ	Anger hur länge en borttagbar varning visas på skrivarens kontrollpanel.  UTSKRIFT: Det borttagbara varningsmeddelandet visas tills den utskrift som gav upphov till det är klar.  PÅ: Meddelandet visas tills du trycker på 🗡 (VÄLJ).	

Objekt	Värden	Förklaring
AUTO FORTSÄTT	AV *PÅ	Anger hur skrivaren reagerar på fel. Om skrivaren ingår i ett nätverk vill du antagligen ge FORTSÄTT AUTOMATISKT värdet PÅ.
		PÅ: Om det inträffar ett fel som förhindrar utskrift visas meddelandet och då kopplas skrivaren ifrån i 10 sekunder innan den åter kopplas in.
		AV: Om ett fel uppstår som förhindrar utskrift står meddelandet kvar på kontrollpanelen och skrivaren är frånkopplad tills du trycker på ✓ (VĂLJ).
KASSETT	STOPP	Avgör hur skrivaren agerar om tonerkassetten nästan är
LÅG	*FORTSÄTT	slut. Meddelandet visas första gången när cirka 16 procent (tonerkassett för 6 000 sidor) eller cirka 8 procent (tonerkassett för 12 000 sidor) av tonern återstår i kassetten. Utskriftskvaliteten garanteras inte om du skriver ut efter att ha fått det här meddelandet.
		STOPP: Skrivaren stoppas tills du har bytt tonerkassetten eller tryckt på ✓ (VÄLJ) varje gång du startar skrivaren.  Meddelandet visas tills du byter tonerkassetten.
		FORTSÄTT: Skrivaren fortsätter skriva ut och meddelandet visas tills du byter tonerkassett.
KASSETT	STOPP	Bestämmer hur skrivaren reagerar om tonerkassetten är tom.
UT	*FORTSÄTT	STOPP: Skrivaren slutar skriva ut tills du byter tonerkassett.
		FORTSÄTT: Skrivaren fortsätter skriva ut och meddelandet BYT KASSETT visas tills du byter tonerkassett. HP garanterar inte utskriftskvaliteten om du väljer FORTSÄTT efter ett BYT KASSETT-villkor. Byt ut tonerkassetten så snart som möjligt för att garantera utskriftskvaliteten.
		Om trumman är uttjänt stannar skrivaren oavsett inställningen på <b>KASSETT SLUT</b> .
FORTSÄTT EFTER	*AUTO	Bestämmer hur skrivaren reagerar vid papperstrassel.
TRASSEL	AV PÅ	AUTO: Skrivaren väljer automatiskt det bästa läget för fortsättning (vanligtvis PÅ).
		AV: Skrivaren skriver inte ut sidorna igen efter papperstrassel. Utskriftsprestanda kan förbättras med denna inställning.
		PÅ: Skrivaren skriver automatiskt ut sidorna igen sedan papperstrasslet åtgärdats.
RAM-DISK	*AUTO	Anger hur RAM-disken är konfigurerad. (Gäller inte skrivare som har mindre än 48 MB RAM.)
		AUTO: Gör att skrivaren kan fastställa optimal storlek på RAM-disk baserat på mängden tillgängligt minne.
		AV: RAM avaktiveras.
		OBS!
		Om du byter inställning från <b>AV</b> till <b>AUTO</b> , ominitialiseras skrivaren automatiskt när den blir inaktiv.

Objekt	Värden	Förklaring
SPRÅK	*SWEDISH	Väljer språk för meddelandena som visas på skrivarens
	Flera	kontrollpanel.

# **Undermenyn I/O**

Objekten i menyn Val för I/O (indata/utdata) påverkar kommunikationen mellan skrivaren och datorn. Om skrivaren har en HP Jetdirect-skrivarserver kan du konfigurera grundläggande nätverksparametrar med hjälp av undermenyn. De här och andra parametrar kan också ställas in via HP Web Jetadmin (se Använda programvaran HP Web Jetadmin) eller andra nätverkskonfigurationsverktyg, t.ex. den inbyggda webbservern (se Använda den inbäddade webbservern).

I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
I/O-TIMEOUT	5 till 300 (*15 SEKUNDER)	Välj timeoutperioden för I/O i sekunder.
		Med den här inställningen kan du justera timeout- inställningen för att få bästa resultat. Om data från andra portar visas i din utskrift ökar du timeoutvärdet.
PARALLELL	HÖG HASTIGHET	HÖG HASTIGHET: Välj JA när du vill att skrivaren ska
INMATNING	AVANCERADE FUNKTIONER	fungera med de snabbare parallella anslutningarna som används till nyare datorer.
		AVANCERADE FUNKTIONER: Slå på eller stänger av den dubbelriktade parallella kommunikationen. Standardinställningen avser en dubbelriktad parallellport (IEEE-1284).
		Genom denna funktion kan skrivaren sända tillbaka statusmeddelanden till skrivaren. Om du slår på de parallella avancerade funktionerna kan språkväxlingen gå långsammare.

Objekt	Värden	Förklaring
INBYGGD JETDIRECT-MENY	TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC SÄKER WEBB (SECURE WEB) DIAGNOSTIK	TCP/IP: Välj om protokollstacken TCP/IP ska vara aktiverad (på) eller avaktiverad (av). Du kan ställa in TCP/IP-parametrar.  Välj KONFIGURERINGSMETOD för TCP/IP när du vill ställa in EIO-kortet. För alternativet MANUELL ställer du in värden för IP-ADRESS, SUBNÄTMASK, LOKAL GATEWAY och STANDARDGATEWAY.  IPX/SPX: Välj om protokollstacken IPX/SPX (i t.ex. Novell NetWare-nätverk) ska vara aktiverad (på) eller avaktiverad (av).  APPLETALK: Aktivera eller avaktivera ett AppleTalk-nätverk.  DLC/LLC: Välj om protokollstacken DLC/LLC ska vara aktiverad (på) eller avaktiverad (av).  SÄKER WEBB (SECURE WEB): Ange om den inbyggda webbservern ska fungera med anslutningar bara med hjälp av säker HTTP (HTTPS) eller med hjälp av både HTTP och HTTPS.  DIAGNOSTIK: Tester som undersöker problem med nätverksmaskinvara och TCP/IP-anslutningar.

# Undermenyn Återställning

Objekt i undermenyn Återställning gäller återställning av inställningar och ändring av inställningar, t.ex. viloläge.

I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
ÅTERST. LEVERANSINSTÄLLNINGA R	Det finns inget värde att välja.	Utför en enkel återställning och återupprättar de flesta av leveransinställningarna (standardinställningarna). Alternativen rensar också indatabufferten för den aktiva I/O-enheten.
		VIKTIGT  Om du återställer minnet under pågående utskrift avbryts utskriften.

VILOLÄGE	*PÅ AV	Aktiverar eller avaktiverar viloläget. Viloläget har följande fördelar:	
		<ul> <li>Mängden ström som skrivaren förbrukar när den är inaktiv minskas.</li> </ul>	
		<ul> <li>Förslitningen av skrivarens elektroniska komponenter minskas (stänger av fönstrets bakgrundsbelysning, men displayen är fortfarande läsbar).</li> </ul>	
		Skrivaren går automatiskt ur viloläget när du skickar en utskrift, trycker på en knapp på kontrollpanelen, öppnar ett pappersfack eller öppnar den övre luckan.	
		Du kan ange hur länge skrivaren ska vara inaktiv innan den går ned i viloläge.	

# **Menyn Diagnostik**

Administratörer kan använda den här undermenyn för att kontrollera varje del för sig och reda ut papperstrassel samt problem med utskriftskvalitet.


I följande tabell visas inställningarna och de möjliga värdena. I värdekolumnen är standardvärdet för varje inställning markerad med en asterisk (\*).

Objekt	Värden	Förklaring
SKRIV UT HÄNDELSELOGG	Det finns inget värde att välja.	Tryck på ✓ (VÄLJ) om du vill generera en lista över de 50 senaste noteringarna i händelseloggen. Händelseloggen visar felnummer, sidantal, felkod och beskrivning eller typ.
VISA HÄNDELSE- LOGG	Det finns inget värde att välja.	Tryck på ✓ (VĀLJ) om du vill gå igenom innehållet i händelseloggen på skrivarens kontrollpanel och visa de 50 senaste händelserna. Använd ▲ (UPP) eller ▼ (NED) om du vill gå igenom innehållet i händelseloggen.
PAPPERSBANETEST	SKRIV UT TESTSIDA KÄLLA	Genererar en testsida som är användbar för att testa skrivarens funktioner för pappershantering.
	MÅL DUBBELSIDIG KOPIOR	SKRIV UT TESTSIDA: Tryck på $\checkmark$ (VALJ) för att starta testet av pappersbanan med användande av inställningarna för källan (facket), destinationen (utmatningsfacket), enheten för dubbelsidig utskrift och antalet kopior som du anger för de andra objekten i menyn Testa pappersbana. Ställ in de andra objekten innan du väljer SKRIV UT TESTSIDA.
		KÄLLA: Välj det fack som använder den pappersbana som ska testas. Du kan välja bland alla installerade fack. Välj ALLA FACK om du vill testa alla pappersbanor. (De valda facken måste innehålla papper.)
		MÅL: Välj det utmatningsfack som använder den pappersbana som ska testas. Du kan välja bland alla installerade utmatningsfack. Välj ALLA UTMATNINGSFACK om du vill testa alla pappersbanor.
		DUBBELSIDIG: Avgör om papperet passerar enheten för dubbelsidig utskrift eller inte under testet av pappersbana. Menyalternativet visas bara om skrivaren har en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift.
		KOPIOR: Ange hur många ark som tas från varje fack under testet av pappersbanan.

# **Menyn Service**

Menyn Service är låst och kräver en personlig kod (PIN-kod) för åtkomst. Menyn är avsedd att användas av behörig servicepersonal.

SVWW Menyn Service 175

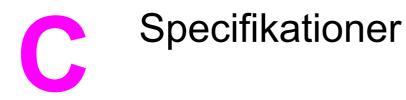

# Måttspecifikationer för skrivare i HP LaserJet 2400-serien

#### Produktmått

Produkt	Höjd	Djup	Bredd	Vikt <sup>1</sup>
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 2420dn och 2430n	260 mm (10,2 tum)	400 mm (15,7 tum)	425 mm (16,7 tum)	15,2 kg (33,5 lb)
HP LaserJet 2430t, 2430tn och 2430dtn	400 mm (15,7 tum)	400 mm (15,7 tum)	425 mm (16,7 tum)	20,9 kg (46 lb)
extra pappersmatare för 500 ark	140 mm (5,5 tum)	400 mm (15,7 tum)	425 mm (15,7 tum)	5,7 kg (12,5 lb)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Utan skrivarpatron

#### Produktmått, med alla luckor och fack helt öppna

Skrivarmodell	Höjd	Djup	Bredd
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 2420dn och 2430n	260 mm (10,2 tum)	730 mm (28,7 tum)	675 mm (26,6 tum)
HP LaserJet 2430t, 2430tn och 2430dtn	400 mm (15,7 tum)	730 mm (28,7 tum)	675 mm (26,6 tum)

# El specifikationer

•	

**VARNING!** 

Beräkningen av elförbrukningen för en skrivare baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och upphäva garantin.

#### Strömförsörjning (HP LaserJet 2400-serien)

Specifikationer	110-voltsmodeller	230-voltsmodeller
Strömförsörjning	110-127 volt (± 10 %)	220-240 volt (± 10 %)
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)
Korttidsmärkström	10,0 Amps	5,0 Amps

#### Strömförbrukning HP LaserJet 2400-serien (genomsnittlig, i watt)<sup>1</sup>

Produktmodell	Utskrift <sup>2</sup>	Redo	Viloläge	Av
HP LaserJet 2410	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420d	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420n	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420dn	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430n	625 W <sup>3</sup>	11 W	8.5 W	0.4 W
HP LaserJet 2430t	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430tn	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430dtn	625 W <sup>3</sup>	11 W	8,5 W	0,4 W

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Värdena kan ändras. Den aktuella informationen finns på www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430.

178

Bilaga C Specifikationer SVWW

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Effekterna är de högsta värden som har uppmätts med standardspänningarna.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hastigheten för HP LaserJet 2410 är 25 Letter-sidor/minut och 24 A4-sidor/minut. Hastigheten för HP LaserJet 2420 är 30 Letter-sidor/minut och 28 A4-sidor/minut. Hastigheten för HP LaserJet 2430 är 35 Letter-sidor/minut och 33 A4-sidor/minut.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Standardtiden från startläge till viloläge är 30 minuter.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Återställningstiden från viloläge till utskriftsstart är mindre än åtta och en halv sekunder.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Värmeavledningen i startläget är XX BTU/timme (HP LaserJet 2410), XX BTU/timme (HP LaserJet 2420) och XX BTU/timme (HP LaserJet 2430).

# **Akustisk emission**

#### Ljud- och trycknivå<sup>1</sup> (HP LaserJet 2400-serien)

Ljudnivå	Angiven per ISO 9296
Utskrift <sup>2</sup> (HP LaserJet 2410)	L <sub>WAd</sub> = 6,6 Bel (A) [66 dB(A)]
Utskrift <sup>2</sup> (HP LaserJet 2420)	L <sub>WAd</sub> = 6,7 Bel (A) [67 dB(A)]
Utskrift <sup>2</sup> (HP LaserJet 2430)	L <sub>WAd</sub> = 6,8 Bel (A) [68 dB(A)]
Redo (HP LaserJet 2410)	Nästan ljudlös
Redo (HP LaserJet 2420)	Nästan ljudlös
Redo (HP LaserJet 2430)	Nästan ljudlös
Ljudtrycksnivå	Angiven per ISO 9296
Utskrift <sup>2</sup> (HP LaserJet 2410)	L <sub>pAm</sub> = 52 dB (A)
Utskrift <sup>2</sup> (HP LaserJet 2420)	L <sub>pAm</sub> = 53 dB (A)
Utskrift <sup>2</sup> (HP LaserJet 2430)	L <sub>pAm</sub> = 53 dB (A)
Redo (HP LaserJet 2410)	Nästan ljudlös
Redo (HP LaserJet 2420)	Nästan ljudlös
Redo (HP LaserJet 2430)	Nästan ljudlös

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Värdena kan ändras. Den aktuella informationen finns på www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430.

SVWW Akustisk emission 179

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Hastigheten för HP LaserJet 2410 är 25 A4-sidor/minut. Hastigheten för HP LaserJet 2420 är 29 A4-sidor/minut. Hastigheten för HP LaserJet 2430 är 34 A4-sidor/minut.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Konfigurationen testad (HP LaserJet 2410): Basskrivare, enkelsidig utskrift med A4-papper.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Konfigurationen testad (HP LaserJet 2420): Basskrivare, enkelsidig utskrift med A4-papper.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Konfigurationen testad (HP LaserJet 2430): Basskrivare, enkelsidig utskrift med A4-papper.

# Arbetsförhållanden

Miljöförhållanden	Utskrift	Lagring/viloläge
Temperatur (skrivare och tonerkassetter)	15° till 32,5°C	-20° till 40°C
Relativ luftfuktighet	10 % till 80 %	10 % till 90 %

**180** Bilaga C Specifikationer SVWW

# **Pappersspecifikationer**

Fullständiga pappersspecifikationer för alla HP LaserJet-skrivare finns i *HP LaserJet printer family print media quide* (på http://www.hp.com/support/lipaperquide).

Kategori	Specifikationer
Syrahalt	5,5 pH till 8,0 pH
Tjocklek	0,094 till 0,18 mm
Buktning i förpackningen	Plant inom 5 mm (0,02 tum)
Kantskärning	Skuret med vass egg utan synliga ojämnheter.
Fixeringskompatibilitet	Får ej svedas, smälta, smeta eller avge skadliga ämnen när det är uppvärmt till 200°C under 0,1 sekund.
Fibrer	Långfibrigt
Fuktinnehåll	4 % till 6 % efter vikt
Glätta	100 till 250 (Sheffield)

### Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljön är vid eller nära rumstemperatur och inte för torr eller fuktig. Papper är hygroskopiskt, det absorberar och släpper ifrån sig fuktighet snabbt.

Värme tillsammans med fukt skadar papperet. Värme gör att fukten i papperet avdunstar medan kyla gör att den kondenserar på arken. Värme- och luftkonditioneringssystem tar bort det mesta av fukten från ett rum. När ett papper packas upp och används förlorar det sin fukt, vilket orsakar ränder och fläckar. Fuktigt väder eller luftfuktare kan göra att fukten ökar i rummet. När papper öppnas och används absorberas överskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan papper som förlorar och absorberar fukt böjas. Det kan orsaka att papperet fastnar.

Detta innebär att lagring och hantering av papperet är lika viktigt som själva tillverkningen av papperet. Papperets lagringsmiljövillkor påverkar direkt dess utmatningsegenskaper.

Var noga med att inte köpa mer papper än vad som lätt går åt under en kort tid (ungefär 3 månader). Papper som är lagrade under långa perioder kan utsättas för stora värme- och fuktskillnader vilket kan orsaka skada. Det är viktigt att planera för att förhindra att stora lager papper förstörs.

Papper i förslutna förpackningar kan lagras i flera månader innan de används. Öppnade pappersförpackningar är mer utsatta för miljöskador, framför allt om de inte förvaras fuktsäkert.

SVWW Pappersspecifikationer **181** 

Papperets lagringsmiljö ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa optimala skrivarprestanda. Kravet är 20° till 24°C, med en relativ luftfuktighet på 45 % till 55 %. Följande riktlinjer kan hjälpa dig att bedöma papperets lagringsmiljö:

- Papperet ska lagras vid eller nära rumstemperaturen.
- Luften får inte vara för torr eller fuktig (beroende på papperets hygroskopiska egenskaper).
- Det bästa sättet att lagra en öppnad pappersförpackning är att packa om den i den fuktsäkra förpackningen. Om skrivarmiljön varierar mycket tar du bara ut den mängd papper som behövs för dagens utskrifter för att förhindra att papperet skadas av fuktförändringar.

#### **Kuvert**

Kuvertkonstruktionen är mycket viktig. Kuvertvikningen kan variera avsevärt, inte bara mellan tillverkare utan även inom en förpackning från samma tillverkare. Utskriftskvaliteten på kuverten beror på kuvertens kvalitet. När du väljer kuvert bör du tänka på följande:


- **Vikt:** Kuvertpappersvikten bör inte överstiga 105 g/m², annars kan de fastna.
- Konstruktion: Före utskriften ska kuverten ligga plant med mindre än 6 mm böjning och ska inte innehålla luft.
- Skick: Kuverten ska inte vara skrynkliga, böjda eller på annat sätt skadade.
- Temperatur: Använd bra kuvert som är kompatibla med skrivarens värme och tryck.
- Storlek: Använd bara kuvert inom nedanstående storleksområden.
  - Minska storlek: 76 x 127 mm (3 x 5 tum)
  - **Maximum**: 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum)

OBS!

Skriv ut kuvert endast med fack 1. Utskriftsmaterial som är kortare än 178 mm (7 tum) kan orsaka papperstrassel. Detta kan inträffa med papper som har påverkats av miljöförhållanden. Bäst resultat får du om du lagrar och hanterar papperet rätt (se Yttre förhållanden vid utskrift och papperslagring). Välj kuvert i skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinen).

#### Kuvert med dubbla sidsömmar

Kuvert med dubbla sidsömmar har lodräta sömmar i båda ändar av kuvertet i stället för diagonala sömmar. Den här typen blir lätt skrynklig. Kontrollera att sömmarna går hela vägen till kuvertets hörn enligt bilden.

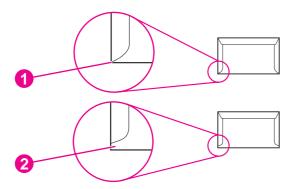

- 1 Godtagbara kuverttyper
- 2 Ej godtagbara kuverttyper

#### Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert med klisterremsor som man tar bort eller med en flik som viks över förslutningen måste ha ett klister som är kompatibelt med skrivarens värme och tryck. Den extra fliken och remsan kan leda till att kuvertet skrynklas, böjs och till och med fastnar och kan orsaka skada på fixeringsenheten.

#### Kuvertmarginaler

Nedan anges de vanliga adressmarginalerna för Commercial nr 10- eller DL-kuvert.

Adresstyp	Övre marginal	Vänstermarginal
Returadress	15 mm	15 mm
Leveransadress	51 mm	89 mm

OBS!

För bästa utskriftsresultat ska marginalerna vara minst 15 mm (0,6 tum) från kuvertkanterna. Undvik att skriva över det område där kuvertets sömmar möts.

#### Förvaring av kuvert

Korrekt förvaring av kuvert bidrar till utskriftskvaliteten. Kuverten ska förvaras plant. Om luft stängs in i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften.

Mer information finns i Skriva ut på kuvert.

#### **Etiketter**

#### **VIKTIGT**

Du undviker skada på skrivaren genom att bara använda etiketter som är rekommenderade för laserskrivare. Använd alltid fack 1 när du ska skriva ut etiketter och använd alltid det bakre utmatningsfacket så undviker du allvarliga trassel. Skriv aldrig ut på samma etikettark mer än en gång och heller inte på ett etikettark som inte är fullt.

#### Etiketternas utförande

Tänk på kvaliteten hos alla komponenter när du väljer etiketter:

- Klister: Klistret måste vara stabilt vid 200 °C som är skrivarens fixeringstemperatur.
- **Utformning:** Använd bara etiketter som inte har frilagda ytor på stödarket. Etiketter kan lossna från ark som har glapp mellan etiketterna, vilket kan orsaka allvarligt trassel.
- **Buktning:** Före utskriften måste etiketterna ligga plant med mindre än 13 mm buktning i alla riktningar.
- Skick: Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller verkar vara lösa.

Mer information finns i Skriva ut på etiketter.

**OBS!** 

Välj etiketter i skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinen).

#### **OH-film**

OH-film som används i skrivaren måste klara en temperatur på 200 °C som är skrivarens fixeringstemperatur.

VIKTIGT

Du undviker skada på skrivaren genom att bara använda OH-film som rekommenderas för användning i HP LaserJet-skrivare, t.ex. OH-film från HP. (Beställningsinformation finns i Artikelnummer.)

Mer information finns i Skriva ut på OH-film.

OBS!

Välj OH-film i skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinen).



# Skrivarminne och utökning

I det här avsnittet beskrivs skrivarens minnesfunktioner och hur du utökar minnet.

- Skrivarminne
- Installera CompactFlash-kort
- Kontrollera installationen av DIMM- eller CompactFlash-kortet
- Spara resurser (permanenta resurser)
- Installera ett EIO-kort

SVWW 185

## Översikt

Skrivaren levereras med en DIMM-minnesmodul. Det finns en ytterligare DIMM-plats och två platser för CompactFlash-kort som du använder när du vill uppgradera skrivaren med följande:

- Mer skrivarminne DIMM-kort finns med 32, 48, 64, 128 och 256 MB.
- CompactFlash-teckensnittskort Till skillnad mot standardskrivarminnen går det att spara nedladdade objekt permanent, t.ex. teckensnitt och formulär, på CompactFlashkort även när skrivaren är avstängd. Det går också att skriva ut andra tecken än romerska med hjälp av korten.
- Andra DIMM och CompactFlash-baserade skrivarspråk och skrivaralternativ.

Beställningsinformation finns i Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial.

**OBS!** 

SIMM-kort (Single In-line Memory Modules) som användes i äldre HP LaserJet-skrivare går inte att använda i skrivaren.

Skrivaren har också en EIO-plats för utökning av skrivarens nätverkskapacitet. Använd EIO-platsen när du vill uppgradera skrivaren med en extra nätverksanslutning, t.ex. en trådlös skrivarserver, ett nätverkskort eller ett kort för seriell anslutning eller AppleTalk.

**OBS!** 

Vissa skrivare iHP LaserJet 2400-serien levereras med en nätverksenhet. EIO-platsen är avsedd att ge fler nätverksmöjligheter förutom de som redan finns i skrivaren.

Skriv ut en konfigurationssida för att se hur mycket minne som redan finns i skrivaren eller för att ta reda på vad som är installerat på EIO-platserna. (Se Konfigurationssida).

#### Skrivarminne

Du vill kanske lägga till mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut komplicerade bilder eller PostScript-dokument, eller använder många nedladdningsbara teckensnitt. Extra minne ger dig även större flexibilitet när du använder utskriftsbevarande funktioner, t.ex. snabbkopiering.

#### Installera skrivarminne


#### **VIKTIGT**

Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten. När du hanterar DIMM-korten ska du antingen ha på dig ett antistatiskt armband eller ofta vidröra den antistatiska förpackning som DIMM-kortet låg i och sedan vidröra en frilagd metallyta på skrivaren.


HP LaserJet 2400-serien-skrivarna levereras med ett DIMM-minne i plats 1. Ett andra DIMM-minne kan installeras i plats 2. Det går också att byta ut det installerade minnet i plats 1 till ett större.

Om du inte redan har gjort det, kan du skriva ut en konfigurationssida om du vill veta hur mycket minne som är installerat i skrivaren innan du lägger till mer minne. Se Konfigurationssida.


1. När konfigurationssidan har skrivits ut stänger du av skrivaren och tar bort strömsladden.

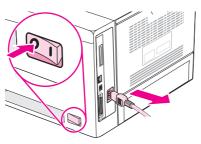

2. Ta bort alla gränssnittskablar.

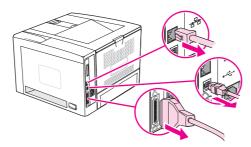


3. Ta bort den högra sidopanelen genom att skjuta den mot skrivarens baksida tills panelen kommer loss från skrivaren.

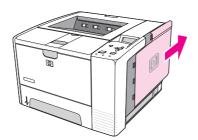

SVWW Skrivarminne 187

4. Öppna luckan genom att dra i metallfliken.

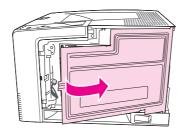


5. Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska förpackningen.




**VIKTIGT** 


För att minska risken för skador p.g.a. statisk elektricitet bör du använda ett armband för elektrostatisk urladdning eller röra vid ytan på DIMM-kortens antistatförpackning innan du hanterar DIMM-korten.

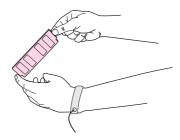

6. Håll DIMM-kortet i kanterna och passa in spåren på kortet med DIMM-platsen. (Kontrollera att spärrarna på båda sidor om DIMM-platsen är öppna.)

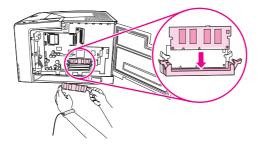


7. Tryck DIMM-kortet ordentligt rakt ned på platsen. Se till att spärrarna på DIMM-kortets båda sidor fäster i rätt läge.

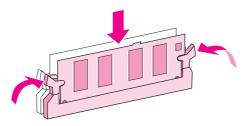


OBS!


Du tar bort ett DIMM-kort genom att först frigöra spärrarna.

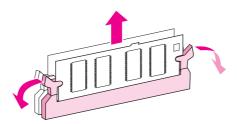


8. Stäng luckan och tryck ordentligt tills den sitter på plats.

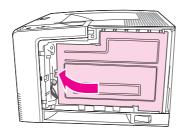

9. Sätt tillbaka sidopanelen genom att rikta pilarna mot varandra och skjuta panelen mot skrivarens framsida tills den låses fast.

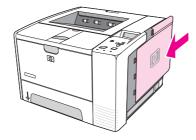

10. Sätt tillbaka gränssnittskablarna och strömsladden.

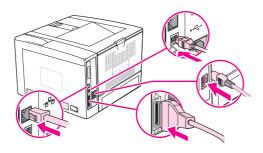

SVWW Skrivarminne 189


11. Sätt på skrivaren.

# Installera CompactFlash-kort


Du kan installera CompactFlash-kort när du vill ha fler teckensnitt till skrivaren.

# Installera ett CompactFlash-kort


1. När konfigurationssidan har skrivits ut stänger du av skrivaren och tar bort strömsladden.

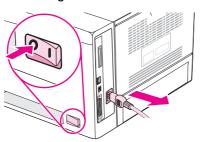


2. Ta bort alla gränssnittskablar.

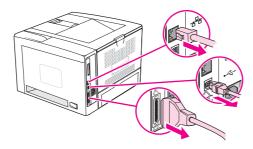

3. Ta bort den högra sidopanelen genom att skjuta den mot skrivarens baksida tills panelen kommer loss från skrivaren.

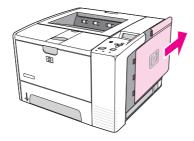


4. Öppna luckan genom att dra i metallfliken.

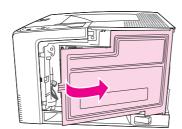


5. Ta ut det nya CompactFlash-kortet ur förpackningen.




6. Håll kortet i kanterna och rikta in skårorna på kortets sida mot flikarna i kortplatsen.

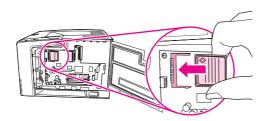


7. Skjut kortet på plats.

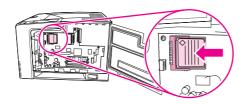


8. Stäng luckan och tryck ordentligt tills den sitter på plats.

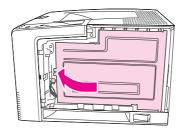

9. Sätt tillbaka sidopanelen genom att rikta pilarna mot varandra och skjuta panelen mot skrivarens framsida tills den låses fast.

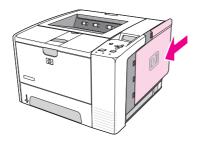

## 10. Sätt tillbaka gränssnittskablarna och strömsladden.

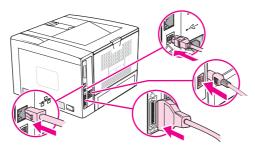

Hantera teckensnitt med hjälp av Device Storage Manager i HP Web Jetadmin. Mer information finns i hjälpen i HP Web Jetadmin.

# Kontrollera installationen av DIMM- eller CompactFlash-kortet

När du har installerat DIMM- eller CompactFlash-kortet kontrollerar du att installationen har utförts korrekt.

# Kontrollerar att DIMM och CompactFlash-korten är rätt installerade

- 1. Sätt på skrivaren. Kontrollera att lampan Redo tänds när skrivaren har avslutat startsekvensen. Om ett felmeddelande visas kan du ha installerat ett DIMM- eller CompactFlash-kort på fel sätt. Se Tolka meddelanden på kontrollpanelen.
- 2. Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida).
- 3. Jämför minnesavsnittet på konfigurationssidan med samma avsnitt på konfigurationssidan som du skrev ut innan du installerade minneskortet. Om mängden minne inte har ökat har DIMM- eller CompactFlash-kortet inte installerats korrekt eller också är korten defekta. Gör om installationen. Installera eventuellt ett annat DIMM- eller CompactFlash-kort.

OBS!		

Om du har installerat ett skrivarspråk kontrollerar du avsnittet om installerade skrivarspråk och alternativ på konfigurationssidan. Där ska det nya skrivarspråket visas.

# Spara resurser (permanenta resurser)

Hjälpprogram eller utskrifter som du laddar ner till skrivaren innehåller ibland resurser (t.ex. teckensnitt, makron eller mönster). Resurser som internt har märkts som permanenta förblir i skrivarens minne tills du stänger av strömmen till skrivaren.

Använd följande riktlinjer om du använder funktionen PDL (Page Description Language) för att markera resurser som permanenta. Mer teknisk information finns i PDL-referensmaterial för PCL eller PS.

- Markera endast resurser som permanenta när det är absolut nödvändigt att de finns kvar i minnet medan skrivaren är påslagen.
- Skriv bara permanenta resurser till skrivaren i början av en utskrift och inte när skrivaren skriver ut.


Om du använder många permanenta resurser eller laddar ner dem under pågående utskrift kan detta minska skrivarens prestanda eller dess förmåga att skriva ut komplicerade sidor.

#### Installera ett EIO-kort

Följ proceduren nedan när du installerar ett EIO-kort.

### Installera ett EIO-kort


- 1. Stäng av strömmen till skrivaren.
- 2. Ta bort de två skruvarna och täckplåten från EIO-platsen på skrivarens baksida.

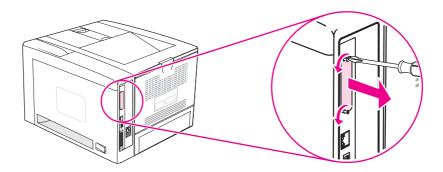

**OBS!** 

Kasta inte skruvarna eller täckplåten. Du måste använda dem igen om du tar bort EIO-kortet.

3. Sätt in EIO-kortet i EIO-platsen och fäst skruvarna.

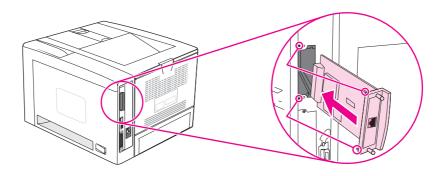

4. Starta skrivaren och skriv ut en konfigurationssida om du vill bekräfta att den nya EIO-enheten identifieras. (Läs mer i avsnittet Konfigurationssida.)

OBS!

När du skriver ut en konfigurationssida skrivs det även ut en HP Jetdirect-konfigurationssida som innehåller konfigurations- och statusinformation.

### Ta bort ett EIO-kort

- 1. Stäng av strömmen till skrivaren.
- 2. Ta bort de två skruvarna från EIO-kortet och ta sedan bort kortet från EIO-platsen.
- 3. Sätt tillbaka täckplåten på baksidan av skrivaren. Sätt i de två skruvarna och dra åt dem.

4. Slå på strömmen till skrivaren.

SVWW Installera ett EIO-kort 197



# Skrivarkommandon

I de flesta program behöver du inte ange skrivarkommandon. Information om eventuella kommandon finns i dokumentationen till datorn och programmen.

PCL 6 och PCL 5e	Skrivarkommandon i PCL 6 och PCL 5e anger vilka uppgifter skrivaren ska utföra eller vilka teckensnitt som ska användas. Den här bilagan fungerar som en lathund för användare som redan är bekanta med kommandostrukturen PCL 6 och PCL 5e.
HP-GL/2	Med skrivaren kan du skriva ut vektorgrafik via grafikspråket HP-GL/2. Utskrift med HP-GL/2-språket kräver att skrivaren lämnar PCL 5espråket och går in i HP-GL/2-läge, vilket kan göras genom att skicka PCL5e-kod till skrivaren. Vissa program växlar språk via drivrutinerna.
PJL	HP:s PJL-språk (Printer Job Language) gör det möjligt att styra PCL 5e och andra skrivarspråk. PJL:s fyra huvudfunktioner är: byte av skrivarspråk, dokumentseparation, skrivarkonfiguration samt återläsning av status från skrivaren. PJL-kommandona används när du vill ändra skrivarens standardinställningar.

**OBS!** 

Tabellen längst ned i den här bilagan innehåller vanliga PCL 5e-kommandon. (Läs mer i avsnittet Vanliga PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon.) En fullständig lista över och förklaringar av hur du använder kommandon för PCL 5e, HP-GL/2 och PJL finns i HP PCL/PJL Reference Set på cd-skivan (HP artikelnummer 5961-0975).

SVWW 199


# PCL 6- och PCL 5e-kommandonas syntax

Innan du börjar använda skrivarkommandon ska du jämföra de här tecknen:

Gement I:	ı	Versalt O:	0
Siffran ett:	1	Siffran noll:	0

Många skrivarkommandon använder gement I (I) och siffran ett (1) eller versalt O (O) och siffran noll (0). Det är inte säkert att de här tecknen ser likadana ut på skärmen som när de visas här. Du måste använda exakt rätt tecken och den gemen eller versal som anges i PCL 6- eller PCL 5e-skrivarkommandon.

I figuren nedan visas de element som ingår i ett typiskt skrivarkommando (i det här fallet ett kommando för sidorientering).

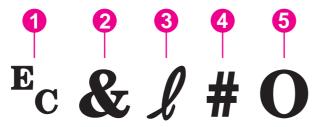

- 1 Styrtecken (inleder styrkoden)
- 2 Parametertecken
- 3 Grupptecken
- 4 Värdefält (innehåller både alfanumeriska och numeriska tecken)
- 5 Avslutningstecken (versaler)

## Kombinera styrkoder

Styrkoderna kan kombineras till en enda sträng. Följ de här tre reglerna när du skapar en kod:

- 1. De två första tecknen efter tecknet E<sub>c</sub> är parameter- och grupptecknen. Tecknen måste vara samma i alla kommandon som ska kombineras.
- 2. När du kombinerar styrkoder ändrar du det versala avslutningstecknet i varje separat styrkod till en gemen.
- 3. Det sista tecknet för den kombinerade koden måste vara en versal.

Följande styrkod gör t.ex. att skrivaren väljer papper i formatet Legal, liggande orientering och 8 rader per tum:

E<sub>c</sub>&I3AE<sub>c</sub>&I1OE<sub>c</sub>&I8D

Följande styrkod skickar samma skrivarkommando genom att kombinera dem till en kortare sekvens:

E<sub>c</sub>&I3a1o8D

# Använda styrtecken

Skrivarkommandon börjar alltid med styrtecknet (E<sub>c</sub>).


I tabellen nedan visas hur styrtecknet kan infogas i olika MS-DOS-program.

DOS program	Ange	Vad som visas
Lotus 1-2-3 och Symphony	Skriv \027	027
Microsoft Word för MS-DOS	Håll ned Alt och skriv 027 på det numeriska tangentbordet	↔
WordPerfect för MS-DOS	Skriv <27>	<27>
MS-DOS Edit	Håll ned Ctrl+P och tryck på Esc	<b>↔</b>
MS-DOS Edlin	Håll ned Ctrl+V och tryck på [	]^
dBase	?? CHR(27)+"kommando"	?? CHR(27)+" "

## Välja PCL 6- och PCL 5-teckensnitt

I skrivarens teckensnittslista visas de PCL 6- och PCL 5e-kommandon som du använder när du vill välja teckensnitt. Information om hur du skriver ut listan finns i PCL- eller PS-teckensnittslista. Ett exempel visas på bilden nedan.

Det finns en variabelruta för teckenuppsättningar och en för punktstorlek. Variablerna måste fyllas i, annars använder skrivaren standardvärden. Om du t.ex. vill ställa in en teckenuppsättning som innehåller linjeritningstecken väljer du teckenuppsättning 10U (PC-8) eller 12U (PC-850). Koder för andra vanliga teckenuppsättningar visas i avsnittet Vanliga PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon.

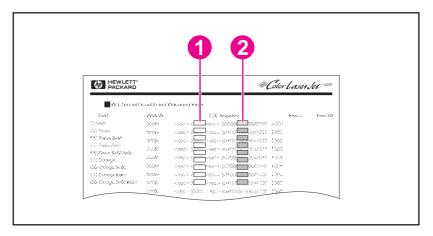

- 1 Teckenuppsättning
- 2 Punktstorlek

**OBS!** 

Teckensnitt har antingen fasta eller proportionella breddsteg. Skrivaren innehåller både teckensnitt med fasta breddsteg (Courier, Letter Gothic och Lineprinter) och med proportionellt breddsteg (CGTimes, Arial, Times New Roman, med flera). Teckensnitt med fasta breddsteg används allmänt i program som kalkylblad och databaser där det är viktigt att lodräta kolumner blir raka. Teckensnitt med proportionellt breddsteg används oftast i ordoch textbehandlingsprogram.

# Vanliga PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon

#### Utskriftskommandon

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Återställ	E <sub>c</sub> E	inte tillgängligt
Antal kopior	E <sub>c</sub> &I#X	1 till 999
Dubbelsidig/enkelsidig utskrift	E <sub>c</sub> &l#S	0 = Enkelsidig utskrift
		1 = Dubbelsidig utskrift med bindning längs långsidan
		2 = Dubbelsidig utskrift med bindning längs kortsidan

#### Sidkontrollskommandon

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Papperskälla	E <sub>c</sub> &l#H	0 = Skriver ut eller matar ut aktuell sida
		1 = Fack 2
		2 = Manuell matning, papper
		3 = Manuell matning, kuvert
		4 = Fack 1
		5 = Fack 3
		6 = Extra kuvertmatare
		7 = Automatiskt val
		8 = Fack 4
		20 till 69 = Externa fack
Pappersformat	E <sub>c</sub> &l#A	1 = Executive
		2 = Letter
		3 = Legal
		25 = A5
		26 = A4
		45 = JIS B5
		80 = Monarch, kuvert
		81 = Commercial 10, kuvert
		90 = DL ISO, kuvert
		91 = C5 ISO, kuvert
		100 = B5 ISO-kuvert/B5 ISO
		101 = Eget

Sidkontrollskommandon (fortsättning)

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Papperstyp	E <sub>c</sub> &n#	5WdBond = Finpapper
		6WdPlain = Vanligt papper
		6WdColor = Färgat papper
		7WdLabels = Etiketter
		9WdRecycled = Returpapper
		11WdLetterhead = Brevpapper
		10WdCardstock = Kartongpapper
		11WdPrepunched = Hålat papper
		11WdPreprinted = Förtryckt papper
		13WdTransparency = OH-film
		#WdCustompapertype = Specialpapper <sup>1</sup>
Orientering	E <sub>c</sub> &l#O	0 = Stående
		1 = Liggande
		2 = Omvänd stående
		3 = Omvänd liggande
Toppmarginal	E <sub>c</sub> &l#E	# = Antal rader
Textlängd (nedre marginal)	E <sub>c</sub> &I#F	# = Antal rader från övre marginal
Vänstermarginal	E <sub>c</sub> &a#L	# = Kolumnnummer
Högermarginal	E <sub>c</sub> &a#M	# = Antal kolumner från vänster marginal
Vågrätt rörelseindex	E <sub>c</sub> &k#H	I steg om 1/120 tum (komprimerar utskriften vågrätt)
Lodrätt rörelseindex	E <sub>c</sub> &I#C	I steg om 1/48 tum (komprimerar utskriften lodrätt)
Radavstånd	E <sub>c</sub> &l#D	# = Rader per tum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
Hoppar över perforering	E <sub>c</sub> &l#L	0 = Inaktiv
		1 = Aktiv

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>När det gäller papper i specialformat ska du ersätta "Custompapertype" med namnet på papperet och ersätta "#" med antalet tecken i namnet plus 1.

#### Markörposition

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Lodrät position (rader)	E <sub>c</sub> &a#R	# = Radnummer

Markörposition (fortsättning)

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Lodrät position (punkter)	E <sub>c</sub> *p#Y	# = Antal punkter (300 punkter = 1 tum)
Lodrät position (tiondelspunkter)	E <sub>c</sub> &a#V	# = Antal tiondelspunkter (720 tiondelspunkter = 1 tum)
Vågrät position (kolumner)	E <sub>c</sub> &a#C	# = Kolumnnummer
Vågrät position (punkter)	E <sub>c</sub> *p#X	# = Antal punkter (300 punkter = 1 tum)
Vågrät position (tiondelspunkter)	E <sub>c</sub> &a#H	# = Antal tiondelspunkter (720 tiondelspunkter = 1 tum)

#### **Programmeringstips**

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Automatisk radmatning	E <sub>c</sub> &s#C	0 = Aktiv
		1 = Inaktiv
Visningsfunktioner På	E <sub>c</sub> Y	inte tillgängligt
Visningsfunktioner Av	E₀Z	inte tillgängligt

## Språkval

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Ange PCL 6- eller PCL 5-läge	E <sub>c</sub> %#A	0 = Använd föregående markörposition i PCL 5
		1 = Använd aktuell pennposition i HP-GL/2
Ange HP-GL/2-läge	E <sub>c</sub> %#B	0 = Använd föregående pennposition i HP-GL/2
		1 = Använd aktuell markörposition i PCL 5

### **Teckensnittsval**

Funktion	Kommando	Alternativ (#)
Teckenuppsättningar	E <sub>c</sub> (#	8U = Teckenuppsättningen HP Roman-8
		10U = Standardteckenuppsättning IBM Layout (PC-8) (teckentabell 437)
		12U = IBM Layout för Europa (PC-850) (teckentabell 850)
		8M = Math-8
		19U = Windows 3.1 Latin 1
		9E = Windows 3.1 Latin 2 (används i östra Europa)
		5T = Windows 3.1 Latin 5 (används i Turkiet)
		579L = Teckensnittet Wingdings
Primärt breddsteg	E <sub>c</sub> (s#P	0 = Fast
		1 = Proportionellt
Primär teckentäthet	E <sub>c</sub> (s#H	# = Tecken/tum
Ange läge för teckentäthet <sup>1</sup>	E <sub>c</sub> &k#S	0 = 10
		4 = 12 (Elite)
		2 = 16,5–16,7 (komprimerat)
Primär höjd	E <sub>c</sub> (s#V	# = Punkter
Primär stil	E <sub>c</sub> (s#S	0 = Rak (ifylld)
		1 = Kursiv
		4 = Kondenserad
		5 = Kondenserad kursiv
Primär grovlek	E <sub>c</sub> (s#B	0 = Normal (bok eller text)
		1 = Halvfet
		3 = Fet
		4 = Extrafet
Typsnitt	E <sub>c</sub> (s#T	Skriv ut en PCL 6- eller PCL 5e- teckensnittslista när du vill visa kommandona för de olika inbyggda teckensnitten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Den bästa metoden är att använda kommandot för primär teckentäthet.

# F

# Föreskrifter

# **Inledning**

Det här avsnittet innehåller följande bestämmelser:

- FCC-bestämmelser
- Programmet för miljövänliga produkter
- Överensstämmelseintyg
- Laser safety statement
- Canadian DOC statement
- Korean EMI statement
- Finnish laser statement

SVWW Inledning 207

## FCC-bestämmelser

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att skydda mot skadliga störningar i hemmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Huruvida störningar finns eller ej kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen. Om denna utrustning skulle orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen uppmanas användaren att försöka rätta till problemet genom att vidta följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som är kopplat till en annan grupp än vad mottagaren är kopplad till.
- Fråga närmaste återförsäljare eller en radio/TV-tekniker.

**OBS!** 

208

Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.

Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass B i del 15 av FCC-bestämmelserna.

Bilaga F Föreskrifter SVWW

# Programmet för miljövänliga produkter

# Skydda miljön

Hewlett-Packard Companys avsikt är att erbjuda kvalitetsprodukter på ett miljömässigt hållbart sätt. Den här produkten har utformats med flera egenskaper för att minimera miljöpåverkan.

### Ozon

Den här produkten släpper inte ut nämnvärda mängder ozon (O<sub>3</sub>).

# Energiförbrukning

Energiförbrukningen sjunker markant med energisparläget PowerSave, vilket sparar på naturtillgångarna samt sparar pengar utan att påverka produktens höga prestanda. Produkten uppfyller kraven för ENERGY STAR® (skrivare, version 3.0), som är ett frivilligt program som uppmuntrar utvecklandet av energisnåla kontorsprodukter.



ENERGY STAR® är ett i USA registrerat servicemärke som tillhör staten USA. Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company åtagit sig att se till att produkten uppfyller ENERGY STAR-kraven på energiförbrukning. Mer information finns på http://www.energystar.gov.

### Tonerförbrukning

I EconoMode används en avsevärt mindre mängd toner, vilket kan öka tonerkassettens användningstid.

### Pappersanvändning

Den här produktens funktion för automatisk dubbelsidig utskrift och multipelutskrift (flera sidor skrivs ut på samma ark) kan minska materialanvändningen och utnyttjandet av naturresurser. (Funktionen för automatisk dubbelsidig utskrift finns bara på modeller med en inbyggd enhet för dubbelsidig utskrift. Det går att manuellt skriva ut dubbelsidigt på alla modeller. Se Skriva ut på båda sidor (dubbelsidig utskrift).)

### Plaster

Plastdelar som väger mer än 25 gram är markerade enligt internationella standarder som förbättrar möjligheten att identifiera plastdelar som kan återvinnas när produkten är förbrukad.

# HP LaserJet förbrukningsmaterial

I många länder/regioner kan produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetten, trumman och fixeringsenheten) returneras till HP via HP Printing Supplies Environmental Program. Ett lättanvänt och kostnadsfritt returneringsprogram finns i mer än 30 länder/regioner. Flerspråkig programinformation och instruktioner finns i varje ny förpackning med tonerkassett och förbrukningsartiklar för HP LaserJet.

### Information om HP Printing Supplies Returns and Recycling Program

HP har sedan 1992 erbjudit att gratis återta HP LaserJet-förbrukningsmaterial i 86 % av världsmarknaden där HP LaserJet-tillbehör säljs. Förfrankerade och föradresserade etiketter finns i de flesta förpackningar till HP LaserJet print-patronerna. Det går också att skaffa etiketter och förpackningar via webbplatsen http://www.hp.com/recycle. 2002 hade mer än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvunnits globalt via HP:s återvinningsprogram. Det representerar 12 miljoner kg material som har räddats från soptipparna. Globalt återvinner HP i genomsnitt 80 % av tonerkassettens vikt som i huvudsak består av plast och metall. Återvunna plaster och metaller används till nya produkter, t.ex. HP-produkter, plastlådor och filmrullar. Återstående material kastas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

- Returer i USA För att returerna ska bli så miljövänliga som möjligt uppmuntrar HP användarna att skicka flera kassetter eller andra förbrukningsartiklar samtidigt. Samla ihop två eller fler kassetter och använd den enkla, förbetalda och adresserade UPS-etiketten som medföljer förpackningen. Ring 1-800-340-2445 om du vill ha mer information (i USA) eller gå till webbsidan för HP LaserJet Supplies på http://www.hp.com/recycle.
- Returer på andra platser än USA Ring ett lokalt HP-försäljningskontor eller besök webbplatsen http://www.hp.com/recycle när du vill ha mer information om HP:s återvinningsprogram.

### **Papper**

Den här produkten kan använda återvunnet papper om papperet motsvarar riktlinjerna i *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Gå till http://www.hp.com/support/ljpaperguide om du vill hämta guiden i PDF-format. Produkten är anpassad för användning av återvunnet material enligt EN12281:2002.

### Materialbegränsningar

Den här HP-produkten innehåller inte tillsatt kvicksilver.

Den här HP-produkten kan inledningsvis innehålla blylödningar som kan kräva speciell hantering när produkten slutat fungera. Produkten blir i framtiden blyfri enligt WEEE (European Waste from Electrical and Electronic Equipment).

Den här HP-produkten innehåller ett batteri som kan kräva speciell hantering när produkten slutat fungera.

Тур	Litium-kol-monofluorid (BR1632), 3 volt, knappbatteri, 1,5 gram
Material	Kvicksilverfri, kadmiumfri
Plats	På kretskort
Går att ta bort av användaren	Nej

Information om återvinning får du genom att besöka http://www.hp.com/recycle eller kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

# **Material Safety Data Sheet**

MSDS (Material Safety Data Sheets) för förbrukningsmaterial som innehåller kemiska substanser (t.ex. toner) får du på HP:s webbplats på http://www.hp.com/go/msds eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

210 Bilaga F Föreskrifter SVWW

# Mer information

Mer information om följande miljöämnen finns på http://www.hp.com/go/environment och http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- Produktblad med miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter.
- HP:s miljöarbete
- HP:s system f

  ör miljöstyrning
- HP:s program f\u00f6r \u00e5tervinning av f\u00f6rbrukade produkter
- Material Safety Data Sheet (MSDS)

# Överensstämmelseintyg

### Överensstämmelseförklaring

i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

förklarar att denna produkt

HP Skrivaren LaserJet 2410/2420/2430 Produktnamn:

BOISB-0406-00 Kontrollmodellnummer<sup>3)</sup>:

Tillbehöret inmatningsfack för 500 ark (Q5963A) medföljer

Produkttillbehör:

### överensstämmer med följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klass 1 Laser/LED-produkt)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 klass B1)

> EN 61000-3-2:1995 + A14 EN 61000-3-3:1995 + A1

FN 55024·1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 klass B2)/ICES-003, utgåva 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

### Ytterligare information:

Härmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lågvoltsdirektivet 73/23/EEG samt är märkta med etiketten CE.

- 1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.
- \*) Produkten innehåller tillbehör för LAN (Local Area Network). När gränssnittskabeln är ansluten till LAN-kontakter uppfyller produkten kraven i EN 55022 klass A, och då gäller följande: "Varning – Det här är en produkt i Klass A. I en hemmiljö kan den här produkten förorsaka radiostörningar och användaren kan bli tvungen att vidtaga vissa åtgärder."
- 2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen avgörs av följande två villkor: (1) den här enheten får inte förorsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste godta alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan förorsaka oönskad drift.
- 3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med marknadsnamnet eller produktnumret.

Boise, Idaho, USA

### 2 april 2004

### Endast för frågor i samband med regler och förordningar:

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt i Europa: Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-

TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015,

(Telefon: 208-396-6000)

212 Bilaga F Föreskrifter **SVWW** 

# Lands-/regionsspecifika säkerhetsintyg

# Laser safety statement

Centret för apparater och radiologisk hälsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket (U.S. Food and Drug Administration) har utfärdat regler för laserprodukter som tillverkats efter den 1 augusti 1976. Reglerna måste uppfyllas helt för att produkten ska kunna marknadsföras i USA. Skrivaren klassificeras som en klass 1-laserprodukt enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) strålningsstandarder enligt lagen om Strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968.

Eftersom den strålning som avges inne i denna skrivare är helt innesluten av skyddskåpor och yttre luckor kan laserstrålen inte läcka ut under normal användning.

### **VARNING!**

Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

### **Canadian DOC statement**

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

# Japanese VCCI statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# Korean EMI statement

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Finnish laser statement

### LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 2410-, 2420- och 2430-serien -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### HUOLTO

HP LaserJet 2410-, 2420- och 2430-serien -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

214 Bilaga F Föreskrifter SVWW

# Service och support

# Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti

HP-PRODUKT HP LaserJet 2410-, 2420- och 2430-serien DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET 1 år, retur till auktoriserat servicecenter

HP garanterar dig som slutanvändare att HP:s maskinvara och tillbehör är felfria avseende material och utförande från inköpsdagen, under den period som anges ovan. Om HP uppmärksammas på några defekter under garantiperioden kommer HP, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut de produkter som visar sig vara defekta. Ersättningsprodukter kan antingen vara nya eller i nyskick.

HP garanterar dig att programvara från HP, under ovan angivna tidsperiod efter inköpsdatum, inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna på grund av fel i material och utförande, under förutsättning att programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP får meddelande om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta det program från vilket det inte går att köra programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av några produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i garantin, äger du rätt till ersättning av inköpspriset vid omedelbar returnering av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omfabricerade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller som har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte några defekter som har uppstått på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsmaterial som ej kommer från HP, (c) ej auktoriserad modifikation eller felaktig användning, (d) användning utanför de miljökrav som är angivna för produkten eller (e) felaktig förberedelse eller felaktigt underhåll av uppställningsplatsen.

I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTIER EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner eller stater tillåter inte begränsningar avseende varaktigheten för en underförstådd garanti och därmed kan det hända att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter beroende på var du bor. HP:s begränsade garanti gäller i samtliga länder/regioner där HP tillhandahåller support för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantitjänsterna kan variera beroende på lokala standarder där du bor. HP kommer inte att ändra produktens utformning, utrustning eller funktion för att anpassa den så att den fungerar i ett land/region där den av juridiska eller regleringsmässiga skäl inte var avsedd att användas.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER, ÄR DE GOTTGÖRELSER SOM ANGES I DENNA GARANTIDEKLARATION DINA ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSER. FÖRUTOM NÄR ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner, delstater eller provinser tillåter inte friskrivningar eller begränsningar vad avser ofrivilliga skador eller följdskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller för dig.

GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, MED UNDANTAG FÖR VAD LAGEN ANGER, VARE SIG UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR, OCH SKA LÄGGAS TILL, DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV DENNA PRODUKT TILL DIG.

# Tonerkassett Meddelande om begränsad garanti

Denna HP-tonerkassett garanteras vara fri från defekter vad gäller material och utförande.

Garantin gäller inte tonerkassetter som (a) fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter pga. felaktig användning eller lagring eller pga. användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP avgör sedan om ersättning av defekta produkter eller återbetalning av inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING. ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR. VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING. SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

# Support- och service-tillgänglighet

HP erbjuder olika service- och supportalternativ över hela världen. Tillgängligheten på dessa program beror på var du befinner dig någonstans.

# HP:s Underhållsavtal

HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supporttjänsterna varierar beroende på område. Kontakta HP Customer Care om du vill veta vilka tjänster som finns tillgängliga i ditt område och om du vill ha mer information om underhållsavtal. I allmänhet gäller följande underhållsavtal för skrivaren:

# Avtal om service på plats

För att du ska få den support som bäst passar dina behov, har HP serviceavtal på plats med två olika svarstider:

# Prioriterad service på plats

Med det här avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid på plats för samtal som görs under normala HP-kontorstider.

# Service på platsen nästa dag

Det här avtalet ger support den första arbetsdagen efter en serviceförfrågan. Utökad täckningstid och utökade resor utanför HP:s bestämda servicezoner kan erhållas i de flesta avtalen (till en extra kostnad).

# **HP Express Exchange (endast USA och Kanada)**

Den här tjänsten, som är tillgänglig mot en tilläggsavgift, är ett alternativ till standardgarantin och omfattar inlämning av skrivaren för reparation. Med HP Express Exchange får du en renoverad ersättningsenhet och returnerar sedan den defekta skrivaren. Den snabba omsättningen från HP Express Exchange minimerar avbrottstiden jämfört med traditionella serviceprogram, som kräver att du skickar den felaktiga enheten till tillverkaren och sedan väntar på att den ska repareras och skickas tillbaka.

Om du väljer att använda den här tjänsten följer du stegen som listats nedan. Kunder med HP-support på plats kontaktar närmaste HP Customer Care direkt, istället för att följa de steg som beskrivs här.

**OBS!** 

Om du vill ta reda på supportalternativen för den här skrivaren går du till <a href="http://www.hpexpress-services.com">http://www.hpexpress-services.com</a> och anger skrivarens modellnummer. I Nordamerika kan det finnas fler supportalternativ tillgängliga via HP Customer Care. Ring 1-800-HPINVENT [(1)(-800)-474-6836 (USA)] eller 1-800-268-1221 (Kanada).

# Så här använder du HP Express Exchange:

- 1. I USA och Kanada kan du ringa HP Customer Care Center. En tekniker felsöker situationen och undersöker om skivaren verkligen är skadad. Om den är det hänvisas kunden till HP:s servicecenter.
- 2. En representant från servicecentret begär att få produkt- och kundinformation. I en del fall kan kompletterande material efterfrågas.
- 3. Innan du bestämmer dig för att använda den här tjänsten bör du kontakta representanten för att få information om hur du returnerar den trasiga skrivaren.
- 4. HP levererar en renoverad ersättningsenhet som kommer nästa dag. (Geografiska avstånd kan förhindra leverans nästa dag.)

För utbytesenheter gäller återstoden av originalenhetens garanti eller 90 dagar, beroende på vilken som är längst.

# Förpacka skrivaren

Om HP Customer Care bedömer att skrivaren behöver skickas till HP för reparation följer du nedanstående steg med förklaring till hur du packar ned skrivaren innan du skickar den.

### **VIKTIGT**

Fraktskador som beror på dålig paketering är kundens ansvar.

# Så här packar du om skrivaren:

1. Ta bort och behåll eventuella DIMM-kort och CompactFlash-kort som du har köpt och installerat i skrivaren. Ta inte bort DIMM-minnet som levererades med skrivaren.

### **VIKTIGT**

Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten. När du hanterar DIMM bör du antingen ha på dig ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller röra vid den antistatiska DIMM-förpackningen och sedan röra vid en omålad metalldel på skrivaren. Information om hur du tar bort DIMM-korten finns i Skrivarminne.

2. Ta bort och behåll tonerkassetten.

### **VIKTIGT**

Det är *mycket viktigt* att ta bort tonerkassetten innan du transporterar skrivaren. En tonerkassett som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att läcka och toner kommer att täcka skrivarverket och andra delar.

Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den samt genom att förvara den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

- 3. Ta bort och behåll nätsladden, gränssnittskabeln och extratillbehören.
- 4. Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50 till 100 ark papper eller annat material som utskriften blir felaktig på.
- 5. Skicka med en ifylld kopia av Blankett för serviceinformation.
- 6. I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.

# Blankett för serviceinformation

VEM RETURNERAR UTRUSTNINGEN?		Datum:
Kontaktperson:		Telefon:
Alternativ kontaktperson:		Telefon:
Returnera utrustningen till följande adress:	Speciella anvisningar för transport:	
VAD SKICKAR DU?		
Modellnamn:	Modellnummer:	Serienummer:
Bifoga relevanta utskrifter. Skicka INTE n reparationen.	ned tillbehör (handböcker, rengöringsutrus	tning o.s.v.) som inte behövs för
HAR DU TAGIT BORT TONERKASSET	TEN?	
Du måste ta bort tonerkassetten innan du skickar skrivaren, om inte ett mekaniskt problem gör det omöjligt.		
□ Ja.	□ Nej, jag kan inte ta bort den.	
VAD SKA ÅTGÄRDAS?(Bifoga en separat sida vid behov.)		
1. Beskriv felet. (Vari består felet? Vad gjorde du när felet uppstod? Vilken programvara använde du? Går det att återskapa felet?)		
2. Om felet är periodiskt, hur lång tid går det mellan felen?		
3. Om enheten är ansluten till någon av följande uppger du tillverkare och modellnummer.		
Persondator:	Modem:	Nätverk:
4. Ytterligare kommentarer:		
HUR KOMMER DU ATT BETALA FÖR REPARATIONEN?		
☐ Garantin gäller	äller Inköps-/mottagningsdatum:	
(Bifoga inköps- eller mottagningskvitto med originaldatum då enheten togs emot.)		
□ Nummer på underhållskontrakt:		
□ Nummer på inköpsorder:		
Förutom för kontrakts- och garantiärenden måste ett inköpsordernummer och/eller en attestering medfölja en servicebegäran. Om standardreparationspriser inte gäller krävs en minsta inköpsorder. Standardreparationspriser kan erhållas genom att kontakta ett HP-auktoriserat reparationscenter.		
Attesteras:		Telefon:

Faktureringsadress:	Speciella anvisningar för fakturering:

# Index

A	bindningsalternativ 163
A4-pappersinställningar 163, 164	bindningsalternativ Vänd sidorna uppåt 55
adress, skrivare	blinkande lampor 11
Macintosh, felsökning 139, 142	borttagbara varningar
adress, visa skrivare 13, 168	ställa in visningstid 18
Allmänt skyddsfel, undantag OE 138	borttagbara varningar, ställa in 169
Andra länkar	Bred A4, inställningar 164
HP Verktygslåda 77	brevhuvud
inbäddad webbserver 72	skriva ut på 52
anpassningshjälpprogram 80	brevpapper
antal, sida 86	fixeringslägen 166
antal kopior, ställa in standard 162	båda sidor, skriva ut på
antal sidor 86	använda enheten för dubbelsidig utskrift 55
användarhandbok 76	bindningsalternativ 163
Apple Macintosh. Se Macintosh	felsökning 103
AppleTalk-inställning 172	fylla på papper 54
AppleTalk-inställningar 172	layoutalternativ 55
arbetsförhållanden 180	manuellt 56
artikelnummer	pappersstorlekar 54
EIO-kort 151	sidan Användningsinformation 157
kablar 151	Gladif / tilvariariningon normation 107
utskriftsmaterial, HP 151	С
avbryta utskrifter 57	CompactFlash-kort
avinstallera	installera 191
HP Verktygslåda 78	komma åt 8
avtal, underhåll 218	kontrollera installation 194
avial, andernan 210	tillgängliga typer 186
В	Courier, teckensnittsinställningar 164
bakgrundsutskrift, felsökning 140	Courier, teckeristittsitistaiitiitigai 104
bakre utmatningsfack	D
inställningar 163	Data, lampa 11
placering 8	dataöverföringsinställningar 171
skriva ut till 47	datum, inställning 82
	datuminställningar 168
batterispecifikationer 210	<u> </u>
behålla, utskrift	delar
erforderligt minne 66 granska och lagra 66	beställa 148
5	delar av tecken saknas, felsökning 130
inställningar 168 privat 67	densitetsinställningar 167
beställa	Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg för skrivare), felsökning 139
artikelnummer för 150	<u> </u>
	Diagnostik, meny 174
utskriftsmaterial, HP 151	DIMM-kort
beställa förbrukningsmaterial iii bestämmelser	installera 187
	komma åt 8
FCC 208	kontrollera installation 194
överensstämmelseförklaring 212	
bildupprepning, felsökning 136	

DIMM-minne tillgängliga typer 186 disk EIO-platser 186 installera 196 ta bort 197 DLC/LLC-inställning 172 dokumentation 2 Dokumentation, flik i HP Verktygslåda 76 dpi, inställningar 167 drivrutiner	Ethernet-kort, artikelnummer 151 etiketter fixeringslägen 166 skriva ut 50 specifikationer 184 Explorer, versioner som kan användas HP Web Jetadmin 73 HP Verktygslåda 74 inbäddad webbserver 70 Express Exchange, HP 219
hjälp 24 hämta iii inställningar 13, 24, 58 konfigurera 79 Linux 23 Macintosh iv Macintosh, felsökning 141 operativsystem 23 OS/2 23 standardinställningar, ändra 58 välja 24 dubbelsidig felsökning 103 dubbelsidig utskrift använda enheten för dubbelsidig utskrift använda enheten för dubbelsidig utskrift spindningsalternativ 163 felsökning 103 fylla på papper 54 layoutalternativ 55 manuell 56 pappersstorlekar 54 sidan Användningsinformation 157	fabriksinställningar, återställa 172 fack  dubbelsidig utskrift 54 felsökning 100, 102 fylla på papper 42 ingår 3 inställningar 158 inställningar, visning 87 inställningar för manuell matning 163 kapacitet 4 låsa 39 manuell matning 40 manuellt dubbelsidig utskrift 56 papperet ihoprullat, felsökning 102 papperstrassel, åtgärda 111 PCL-kommandon 202 placering 8 registreringsinställningar 166 specialstorleksinställningar 163 test av pappersbana 174 trassel, åtgärda 110
E EconoMode 63	välja 14, 38, 64, 169 fack, 1 500 ark felsökning 100
EconoMode-inställning 167 EIO-kort artikelnummer 151 installera 196 inställningar 171 platser 186	fack, 500 ark felsökning 100 fack, utmatning inställningar 163 placering 8 test av pappersbana 174
ta bort 197 elektriska specifikationer 178 energianvändning 6 energiförbrukning 209 energisparläge strömspecifikationer 178 energispecifikationer 178 ENERGY STAR överensstämmelse 209 enhet för dubbelsidig utskrift papperstrassel, åtgärda 112 sidan Användningsinformation 157 test av pappersbana 174 e-postvarningar 76, 81 EPS-filer, felsökning 140, 143	välja 47 fack 1 dubbelsidig utskrift 54 felsökning 100 fylla på 42 inställningar 158 inställningar för manuell matning 15, 163 kuvert, skriva ut 48 låsa 39 manuell dubbelsidig utskrift 56 manuell matning 40 placering 8 skriva ut från 14, 38, 169 specialstorleksinställningar 163 FastRes 4, 63

FastRes-upplösning 167 FCC-information 208	upprepning av fel 132 utskrift 97, 98
felaktiga tecken, felsökning 132	utskriftskvalitet 127
felmeddelanden	vita märken 135
händelselogg 174	VM-fel 146
händelselogg, skriva ut 86	Felsökning, flik iHP Verktygslåda 75
inställningar 18, 169	filkatalog, skriva ut 157
Windows 138	fixering
felmeddelanden, felsökning 114	lägen 166
fel skrivare, skicka till 140 felsökning	fixeringsenhet, rengöring 93 fixeringslägen 41
delar av tecken saknas 130	flera sidor, skriva ut på ett ark 62
dubbelsidig 103	fläckar, felsökning 129, 135
EPS-filer 140, 143	fortsätt automatiskt, ställa in 170
fack 102	fuktighet 180
fackval 100	funktioner
felmeddelanden 114	skrivare 3
felmeddelanden i Windows 138	fylla på
fläckar 129	etiketter 50
grå bakgrund 130	fack 42
hoprullat papper 102, 133	förtryckt papper 52
händelselogg 174	kuvert i fack 1 48
informationssidor 85	OH-film 50
Intervallkontroll 146	papper för dubbelsidig utskrift 54
kablar 97	papper i specialformat 51
konfigurationssida, skriva ut 96	fönstret Enhetsinställningar, HP Verktygslåda 76
kontrollpanel 96	Förbjuden åtgärd, fel 138
Limit Check-fel 145	förbrukningsmaterial
linjer 130, 134	beställa iii, 148
ljus utskrift 129	status, visa med HP Verktygslåda 75
långsam utskrift 98, 103	status, visa med inbäddad webbserver 71
Macintosh-problem 139	statussida 87
nätverksutskrift 137	statussida, skriva ut 157
onlinehjälp 114	återvinna 209
papper 106	förbrukningsvaror
papper i formatet Legal 145	icke HP 89
papperstrassel, första arket 103	förfalskade förbrukningsvaror 89
papperstrassel, åtgärda trassel vid tonerkassetten	förfalskningsskydd, webbplats 89
108	förhållanden, specifikationer 180
PostScript-problem 145 PS-fel 97	förkonfigurering, drivrutin 79 förlängd garanti 218
ränder 134	förpacka skrivaren 220
skriva ut 104	förstora dokument 64
skrynkligt papper 134	förtryckt papper
sneda sidor 133	fixeringslägen 166
suddig utskrift 135	skriva ut på 52
teckensnitt 145	förvara tonerkassetter 89
text 104	Torvara torromacocitor oo
textkvalitet 132, 135	G
tomma sidor 104	garanti
tonerfläckar 131	produkt 215
trassel, enhet för dubbelsidig utskrift 112	tonerkassett 217
trassel, fack 110	utökad iv, 218
trassel, orsaker 108	grovt papper
trassel, platser 108	fixeringslägen 166
trassel, utmatningsområden 111	grå bakgrund, felsökning 130
upprepade bilder 136	gränssnittskablar, felsökning 97

guider, dokumentation 2	hålat papper med tre hål fixeringslägen 166
Н	hålla kvar, utskrift
Handbok för nätverksinstallation 2	menyn Hämta utskrift 156
handböcker 2, 76	hårddisk
hastighet	filkatalog, skriva ut 157
dataöverföringsinställningar 171	teckensnittslista, skriva ut 88
felsökning 98, 103	hämta programvara iii
processor 5	händelselogg 86, 174
specifikationer 4	höger sidopanel, placering 8
upplösningsinställningar 167	
hjälp	
drivrutiner 24	I/O, meny 171
kontrollpanel 12	IBM OS/2-drivrutiner 23
hoprullat papper, felsökning 133	icke HP-tonerkassetter 89
HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial 209	inbäddad webbserver
HP-auktoriserad återförsäljare iv	bläckpatronens nivå på förbrukningsmaterial,
HP Express Exchange 219	kontrollera 90
HP-GL/2-kommandon 199	epostvarningar 81
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	fliken Andra länkar 72
HP Jetdirect skrivarserver	fliken Information 71
artikelnummer 151	fliken Inställningar 71
HP Jetdirect-skrivarserver	fliken Nätverk 72
installera 196	funktioner 70
inställningar 172	systemkrav 70
konfigurationssida, skriva ut 85	öppna 70
modeller med 3	Information, flik i inbäddad webbserver 71
ta bort 197	Information, meny 157
HP LaserJet Hjälpprogram, Macintosh 26	informationssidor, skriva ut 85
HP OpenVMS-drivrutiner 23	inmatningsfack
HP SupportPack 218	ställa in 14
HP Web Jetadmin	Installationshandböcker för tillbehör 2
e-postvarningar 81	Installationsinformation 76
hämta 73	installera
konfigurering av drivrutin 79	CompactFlash-kort 191
webbläsare som kan användas 73	drivrutiner som använder
HP Verktygslåda avinstallera 78	anpassningshjälpprogrammet 80
	EIO-kort 196
bläckpatronens nivå på förbrukningsmaterial,	Macintosh-program 30
kontrollera 90	minne (DIMM) 187
fliken Dokumentation 76	nätverksprogram, Macintosh 29
fliken Felsökning 75	nätverksprogram, Windows 28
fliken Status 75	Windows-program med hjälp av Hittade ny
fliken Varningar 76	maskinvara 31
funktioner 74	Windows-utskriftssystem 27
fönstret Enhetsinställningar 76	inställningar
länkar 77	drivrutin 58
öppna 75	drivrutiner 24
hålat papper	konfigurationssida, skriva ut 85
fixeringslägen 166	konfigurering av drivrutin 79
skriva ut på 52	kontrollpanel 12
	låsa 79
	standard, ändra 58
	återställa standardvärden 172
	Inställningar, flik, inbäddad webbserver 71
	inställningar för bindning 55
	inställningar för borttagbara varningar 18

inställningar för dubbelriktad kommunikation 171	rengöra intill 92
inställningar för smalt papper 167	slut 170
inställning av prompt för storlek/typ 16	slut på toner, meddelande 91
inställning för fortsätt automatiskt 18	status, visa med HP Verktygslåda 75
Internet Explorer, versioner som kan användas	status, visa med inbäddad webbserver 71
HP Web Jetadmin 73	statusinformation 89
HP Verktygslåda 74	statussida för förbrukningsmaterial 87
inbäddad webbserver 70	återvinna 209
Intervallkontroll, felsökning 146	klocka, inställning 82
IP-adress	knappar, kontrollpanelen 11
Macintosh, felsökning 139, 142	kommandon
IP-adress, visa 13, 168	PCL 202
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii	styrkoder 200
	syntax 200
J	teckensnittsval 201, 205
Jetadmin	typer 199
e-postvarningar 81	kommunikationsinställningar 171
hämta 73	konfigurationer, skrivare 3
konfigurering av drivrutin 79	konfigurationssida
webbläsare som kan användas 73	felsökning 96
Jetdirect skrivarserver	konfigurationssida, skriva ut 85
artikelnummer 151	Konfigurera enhet, meny 162
Jetdirect-skrivarserver	konfigurering, drivrutin 79
installera 196	kontrakt, underhåll 218
inställningar 172	kontrollpanel
modeller med 3	datum-/tidsinställningar 168
ta bort 197	Diagnostik, meny 174
Jet direct-skrivarserver	felmeddelanden 114
konfigurationssida, skriva ut 85	felsöka 96
Koringarationssida, skriva dt 05	hjälp 12
К	I/O, meny 171
kablar	
	Information, meny 157
felsökning 97	inställningar 12
kablar,	inställningar för borttagbara varningar 18, 169
artikelnummer 151	knappar 11
kant till kant-läge 163	Konfigurera enhet, meny 162
kapacet, fack 4	lampor 11
kapacitet, fack 33	menykarta, skriva ut 12, 85
karta, meny 12, 85	menyn Hämta utskrift 156
kartong	onlinehjälp 114
fixeringslägen 166	Pappershantering, meny 158
skriva ut på 51	placering 8, 10
kassett	språk, inställning 96
beställa iii	språk, välja 🛛 21, 171
låg 170	Systeminställning, meny 168
kassetten	Utskrift, meny 162
slut 19	Utskriftskvalitet, meny 165
kassetter	Återställning, meny 172
densitetsinställning 167	kontrollpanelen
EconoMode 63, 167	bläckpatronens nivå på förbrukningsmaterial,
förvara 89	kontrollera 90
icke HP 89	kopior, standardantal 162
livslängd 90	krav för webbläsare
låg 19	HP Verktygslåda 74
låg tonernivå, meddelande 91	inbäddad webbserver 70
nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90	
papperstrassel, åtgärda 108	

kundstöd	låg tonernivå, meddelande 91
HP Express Exchange 219	långsam utskrift, felsökning 98, 103
serviceinformationsblankett 221	låsa
underhållsavtal 218	fack 39
kundsupport	låsa funktioner i drivrutinen 79
auktoriserad HP-återförsäljare iv	läget litet papper 167
förpacka skrivaren 220	länkar
inbäddad webbserver, länkar 72	HP Verktygslåda 77
ISPE (HP Instant Support Professional Edition)	iii inbäddad webbserver 72
Macintosh iv	löst tonerpulver
online iii	skölja bort 108
telefon iii	löst tonerpulver, felsökning 131
kundsupport online iii	, ,
kuvert	M
lagra 183	Macintosh
marginaler 48, 183	AppleTalk-inställningar 172
skriva ut från 1 48	avinstallera programvara 32
skrynklade, felsökning 134	bakgrundsutskrift 140
specifikationer 182	drivrutiner 23
standardstorlek, ställa in 163	drivrutiner, felsökning 141
kvalitet	drivrutiner, leisokring 141 drivrutinsinställningar 58
	HP LaserJet Hjälpprogram 26
felsökning 127	
kvicksilverspecifikationer 210	installare program 30 nätverksinstallation 29
källa, papper 64	
The second secon	operativsystem 22
L	PPD-filer 26
lagra	problem, felsökning 139
kuvert 183	programvara 26
papper 181	standardinställningar för drivrutin, ändra 60
lagra, utskrift	supportwebbplatser iv
inställningar 168	teckensnitt, felsökning 140
lagrade utskrifter	USB-kort, felsökning 140, 143
inställningar 168	manuell matning
lagring, utskrift	inställningar 15, 163, 169
erforderligt minne 66	skriva ut från fack 1 40
granska och lagra 66	marginaler
menyn Hämta utskrift 156	kuvert 48, 183
privat 67	papper i formatet Legal, felsökning 145
lampor, kontrollpanelen 11	PCL-kommandon 203
LaserJet Hjälpprogram, Macintosh 26	marginaler, inställningar 166
laser safety statements 213	material
Letter-papper, åsidosätta A4-inställningar 163	felsökning 106
liggande format	meddelanden
PCL-kommandon 203	händelselogg 174
liggande orientering	händelselogg, skriva ut 86
alternativ för dubbelsidig utskrift 55	inställningar 18, 169
ställa in som standard 165	Windows 138
Limit Check-fel 145	meddelanden, felsökning 114
linjer, felsökning 130	media
Linux-drivrutinssupport 23	A4-inställningar 163, 164
·	
lite toner 170	dubbelsidig utskrift, storlekar 54
ljus utskrift	fackval 14, 38, 39, 169
felsökning 129	felsökning, fack 102
ställa in tonerdensitet 167	fixeringslägen 41
LPT-felmeddelanden 138	fylla på 42
lutande sidor 133	försättsblad 65
låg toner 19	förtryckt 52

hoprullning, felsökning 102 hålat 52 kapacitet 4 källa, välja 64 lagra 181 litet, inställningar 167 manuell matning 40 PCL-kommandon 202 PS-inställning 15 skriva ut flera sidor på ett ark 62	Novell NetWare-inställningar;NetWare-inställningar;IPX/SPX-inställning 172 nätverk felsökning av utskrift 137 installera Macintosh-program 29 installera Windows-program 28 inställningar 172 konfigurering av drivrutin 79 Nätverk, flik i inbäddad webbserver 72
små 51	0
specialformat 62	OH-film
specialformat, skriva ut 51	fixeringslägen 166
specialstorlek 163	HP, beställa 153
specifikationer 33, 181	skriva ut 50
standardstorlek, ställa in 163	specifikationer 184
storlekar 33, 34	omslag
menyer, kontrollpanel	första sidan, annat papper 65
Diagnostik 174	onlinehjälp
Hämta utskrift 156	drivrutiner 24
I/O 171	kontrollpanel 12
Information 157	OpenVMS-drivrutiner 23 operativsystem 22, 23
karta, skriva ut 85 Pappershantering, meny 158	orientering
menyer, kontrollpanelen	standard, ställa in 165
karta, skriva ut 12	orientering, sida
Konfigurera enhet 162	alternativ för dubbelsidig utskrift 55
Systeminställning 168	PCL-kommandon 203
Utskrift 162	OS/2-drivrutiner 23
Utskriftskvalitet 165	ozonspecifikationer 209
Återställning 172	
öppna 11	P
menyn Hämta utskrift 156	papper
Microsoft Windows. Se Windows	A4-inställningar 163, 164
miljö funktioner 209	dubbelsidig utskrift, storlekar 54
minne	enhet för dubbelsidig utskrift, specifikationer 34 fackinställningar 158
ingår 5	fackval 14, 38, 39, 169
installera DIMM-kort 187	felsökning 106
konfigurationssida 86	felsökning, fack 102
kontrollera installation 194	fixeringslägen 41, 166
krav för lagring av utskrift 66	fylla på 42
permanenta resurser 195	förtryckt 52
RAM-diskinställningar 20	hoprullat 133
RAM-inställningar 170	hoprullning, felsökning 102
uppgradera 186	HP, beställa 151
modeller 3	hålat 52
modellnummer 86	kapacitet 4
märken, felsökning 129, 135	källa, välja 64 lagra 181
N	litet, inställningar 167
n ark per sida 62	manuell matning 40
Netscape Navigator, versioner som kan användas	omslag 65
HP Web Jetadmin 73	PCL-kommandon 202
HP Verktygslåda 74	PS-inställning 15
inbäddad webbserver 70	sidan Användningsinformation 157
nivå på förbrukningsmaterial, tonerkassetter 90	skriva ut flera sidor på ett ark 62

skrynkligt 134 små 51 specialformat 62 specialstorlek 163 specialstorlek, skriva ut 51 specifikationer 33, 181 standardstorlek, ställa in 163 storlekar 33, 34 papper i formatet Legal, avhuggna marginaler 145 papper i specialformat skriva ut på 51 papper i specialstorlek fackinställningar 163 papper med specialformat	portar felsökning av Macintosh 140, 143 innehåller 5 LPT-felmeddelanden 138 placering 9 PostScript, ställa in som skrivarspråk 17, 169 PostScript-fel, sidor felsökning 97 PostScript-felsidor inställningar 164 PostScript Printer Description (PPD) ingår 26 PPD-filer felsökning 139
fackspecifikationer 33 inställningar 62 papper med specialstorlek inställningar 161	ingår 26 PPD-filer (PostScript Printer Description) felsökning 139 prickar, felsökning 129, 135
papper med tre hål skriva ut på 52 pappersbana testa 174	Printer Dialog Extensions (PDE), Macintosh 26 privata utskrifter 67 procent av normal storlek 64 processorshastighet 5
Pappershantering, meny 158 papperstrassel första arket, felsökning 103 vid tonerkassetten, åtgärda 108 återställning 170 återställningsinställning 20	programvara avinstallera från Macintosh 32 avinstallera från Windows 32 HP Verktygslåda 74 hämta iii installera i Windows 27
parallella anslutningar, inställningar 171 parallella portar fungerar inte i Macintosh 30 parallellkabel, artikelnummer 151 parallellkablar	installera Macintosh 30 installera med hjälp av Hittade ny maskinvara 31 inställningar 13 Linux 23 macintosh 26
felsökning 97 parallellport placering 9 parallell port typ ingår 5	Macintosh iv Macintosh, ingår 26 nätverksinstallation, Macintosh 29 nätverksinstallation, Windows 28 operativsystem 22
PCL, ställa in som skrivarspråk 17, 169 PCL-drivrutin operativsystem 23 PCL-drivrutiner funktioner 24 Se även drivrutiner	ProRes 4, 63 PS, ställa in som skrivarspråk 17, 169 PS-drivrutin funktioner 24 operativsystem 23 Se även drivrutiner
PCL-kommandon styrkoder 200 syntax 200 teckensnittsval 201, 205 vanliga 202	PS-fel, sidor felsökning 97 PS-felsidor inställningar 164 PS-inställning för fördröjning av media 15
PCL-teckensnittslista, skriva ut 88, 157 PDE-filer, Macintosh 26 permanenta resurser 195	PS-teckensnittslista, skriva ut 88, 157 på/av-knapp, placering 8
PJL-kommandon (Printer Job Language) 199 plattformar 22, 23	R radavstånd, standardinställning 165 rak pappersbana 47 RAM-diskinställningar 20 RAM-inställningar 170

Redo, lampa 11	skölja bort tonerpulver 108
referensmaterial 2	slut på toner 19, 170
registreringsinställningar 166	slut på toner, meddelande 91
regulatory statements	smalt papper
Canadian DOC statement 213	skriva ut på 51
Finnish laser statement 214	små papper
Japanese VCCI statement 213	skriva ut på 51
Korean EMI statement 213	snabbkopior
laser safety 213	inställningar 168
rengöra	sneda sidor 133
fixeringsenhet 93	spara resurser 195
rengöring	spara resurser, minne 195
pappersbana 92	specifikationer
rengöringssida 168	arbetsförhållanden 180
rengöringssida, utskrift 93	elektricitet 178
reservdelar	energianvändning 6
återvinna 209	etiketter 184
Resolution Enhancement technology (REt)	167 fack 4
REt (Resolution Enhancement technology)	167 hastighet 4
ränder, felsökning 134	kuvert 182
	media 33
S	minne 5
satsvis installation, drivrutin 80	OH-film 184
seriella kablar, felsökning 97	papper 181
serienummer 86	skrivarfunktioner 4
service	åtkomlighet 7
avtal iv, 218	Spool32, fel 138
förpacka skrivaren 220	språk
HP-auktoriserad återförsäljare iv	ingår 5
HP Express Exchange 219	inställningar 17, 169
informationsblankett 221	växla, PCL-kommandon 204
Serviceavtal på plats 218	språk, kontrollpanel 96
sidan Användningsinformation 157	språk, kontrollpanelen 21, 171
sidorientering	språk, skrivare
alternativ för dubbelsidig utskrift 55	ingår 5
PCL-kommandon 203	inställningar 17, 169
standard, ställa in 165	växla, PCL-kommandon 204
sidor per ark 62	spänningsspecifikationer 178
sidor per minut 4	standardinställningar
SIMM-kort, inkompatibla 186	drivrutiner, ändra 58
sista sidan, annat papper 65	standardvärden, återställa 172
självhäftande etiketter. Se etiketter	Starthandboken 2
skala dokument 64	status
skrivardrivrutiner. Se drivrutiner	e-postvarningar 76
skrivarkassetter	fliken Information, inbäddad webbserver 71
EconoMode 63	förbrukningsmaterial 87
skrivarkommandon	förbrukningsmaterialsida, skriva ut 157
PCL 202	lampor, kontrollpanelen 11
styrkoder 200	varningar, e-post 81
syntax 200	visa med HP Verktygslåda 75
teckensnittsval 201, 205	Status, flik i HP Verktygslåda 75
typer 199	storlek, papper
skrivarspråk	enhet för dubbelsidig utskrift, specifikationer 34
ingår 5	fack 1, specifikationer 33
installerad visning 86	fack för 250 ark, specifikationer 34
växla, PCL-kommandon 204	
skrynkligt papper, felsökning 134	

fack för 500 ark, specifikationer 34	Macintosh, telsökning 140
fackval 38, 39	PCL-kommandon 201, 205
skriva ut små eller specialformat 51	permanenta resurser 195
storleksalternativ 64	teckenuppsättningar 165
storleksändra dokument 64	teknisk support
ström	auktoriserad HP-återförsäljare iv
förbrukning 209	förpacka skrivaren 220
specifikationer 178	HP Express Exchange 219
strömbrytare, placering 8	inbäddad webbserver, länkar 72
strömförbrukning 6	ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii
styrtecken 200	online iii
stående format	serviceinformationsblankett 221
PCL-kommandon 203	telefon iii
stående orientering	underhållsavtal 218
alternativ för dubbelsidig utskrift 55	tekniskt support
ställa in som standard 165	Macintosh iv
suddig utskrift, felsökning 135	telefonnummer
<u> </u>	beställa förbrukningsmaterial iii
support auktoriserad HP-återförsäljare iv	serviceavtal iv
,	
förpacka skrivaren 220	support iii
HP Express Exchange 219 inbäddad webbserver, länkar 72	temperatur 180
,	tester 174
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii	text, felsökning
Macintosh iv	felaktig 104
online iii	textkvalitet, felsökning 132, 135
serviceinformationsblankett 221	tid, inställning 82
telefon iii	tidsinställningar 168
underhållsavtal 218	tillbehör
SupportPack, HP 218	artikelnummer 150
svarar inte, felsökning 104	beställa 148
svärta, ställa in 167	felsökning 100
syntax, PCL-kommandon 200	tillbehöret för dubbelsidig utskrift
Systeminställning, meny 168	använda 55
systemkrav	bindningsalternativ 55
drivrutiner 23	inställningar 163
HP Web Jetadmin 73	pappersorientering 54
HP Verktygslåda 74	pappersstorlekar 54
inbäddad webbserver 70	tillbehör för dubbelsidig utskrift
skrivarprogram 22	modeller med 3
säkerhet	pappersspecifikationer 34
inställningar 86	tillbehör för pappershantering
	felsökning 100
T	timeoutinställningar
ta bort programvara	I/O 171
HP Verktygslåda 78	lagrade utskrifter 168
Macintosh 32	viloläge 16, 169
Windows 32	tomma sidor
tecken	inte skriva ut 165
felaktiga 132	tomma sidor, felsökning 104
teckensnitt	toner
Courier 164	densitetsinställning 167
EPS-filer, felsökning 140, 143	EconoMode 167
felsökning 145	låg 19, 170
ingår 5	slut 19, 170
inställningar 165	utskriftskvalitet, felsökning 131
lista, skriva ut 157	<del>_</del>
	toner, spara 63
listor, skriva ut 88	tonerfläckar, felsökning 131

beställa iii läg 170 slut 19 tonerkassetten läg 19 tonerkassettet läg 19 tonerkassettet läg 19 tonerkassettet densitetsinställning 167 EconoMode 167 funktioner 6 forvara 89 livslängd 90 låg tonermivä, meddelande 91 nivä på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgarda 108 rengöra intilli 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med ihP Verktygsläda 75 status, visa med ihP Verktygsläda 75 status, visa med ihP Verktygsläda 75 status, visa med ihBaddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida for forbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta effer 108 orsaker 108 trassel, åtgarda 110 utmatningsområden, åtgarda 111 trummans ilvslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tväsidig utskrift felsökning 137 typer installerad visning 86 tyst installalition, drivrutin 80 tlathet, felsökning 129  U underhäll avtal 218 underhällsavtal iv UNIX installningar for vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar for vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar 167  listellerisökning 127 upplosning; installeriang 127 upplosning; installeriang 167  likiner 186 kökning, 128 ulskriftsallerion, drivrutin 80 avinstallera 63 kvälltet, felsökning 127 upplosning; installeriang 167  likiner 186 kökning, 24 liste fielsökning, 24 luskriftsallerion, drivrutin 80 avinstallera 63 kvälltet, felsökning 127 luskriftsallera 75 likiker 186 köning underhällsavtal v vagnreturer, installningar 165 varningar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktyssläda avinstallera 75 likiker 186 köning ypicker 6 lesökning 127 luskriftsallera 75 luskriftsallera 75 luskriftsallera 75 luskriftsallera 186 urbakrift, 4tgökning 180 utskrifter avbruten, felsökning 98 utskrifter avbruten, felsökning 98 utskrifter eabroting 9 utskrifter eabroting 9 utskrifte	tonerkassett	upprepade fel
suit 19 tonerkassetten lag 19 tonerkassetter densitetsinstallning 167 EconoMode 167 funktioner 6 forvara 89 livslangd 90 lag tonerriva, meddelande 91 nivà pà forbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, atgarda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut pà toner, meddelande 91 status, visa med IPP Verktygslåda 75 status, visa med inbaddod webbserver 71 statusinformation 89 statussida for forbrukningsmaterial 87 atervinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 tutnatiningsormåden, åtgärda 111 trummans livslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslagen 166 skriva ut på 51 tväsidig utskrift felsökning 103 typer installingar 63 täthet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållasvaren trenden verken verke	beställa iii	bilder 136
tonerkassetter lag 19 tonerkassetter densitesinstallning 167 EconoMode 167 funktioner 6 forvara 89 icke HP 89 livslangd 90 lag tonerniva, meddelande 91 nivà pà forbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, àtgarda 108 rengora intilli 92 status, visa med in baddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för forbrukningsmaterial 87 àtervinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgarda 110 utmathingsområden, åtgarda 111 trummans livslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tväsidig utskrift felsökning 129 tväsifistallation, drivrutin 80 tathet, felsökning 129  U UNIX installiningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installiningar 63 kvalitet, felsökning 127  Ilionering 9 typ ingår 5 utmaks 63, 167 utmathingsfack installiningar 183 utskrift felakkning av Macintosh 140, 143 placering 9 utskast 63, 167 utmathingsfack installiningar 168 utskrift anstalliningar 169 utskrift elakkning av Macintosh 140, 143 placering 9 typ ingår 5 utmaks 63, 167 utmathingsfack installiningar 168 utskrift elakkning 99 utskrift elakkning 90 utskrift elakkning 98 behälla 168 granska och lagra 66 ingen utskrift en avbruten, felsökning 98 behälla 168 granska och lagra 66 kontrollipanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift svalitet, felsökning 127 utskriftssvalitet, felsökning 127 utskriftssvalitet, felsökning 127 utskriftssvalitet, felsökning 127 utskriftssvalitet, felsökning 127 utskriftsvalitet, felsökning 127 varningar, espos 18 varningsinstallining 18 vatenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 verktygslåda avinstallera 78 likken Dokumentation 76	låg 170	upprepning av fel, felsökning;fel, upprepning 132
låg 19 tonerkassetter densitetsinställning 167 EconoMode 167 funktioner 6 förvara 89 livslangd 90 lag tonernivå, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgärda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusisida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver sköja bort 108 transportera skrivaren 220 turten felsökning 103 typer jinstallerad visning 86 tysti installaliton, drivrutin 80 transportera skrivaren 220 turten felsökning 103 typer jinstallerad visning 86 tysti installaliton, drivrutin 80 täthet, felsökning 103 typer jinstallerad visning 86 tysti installaliton, drivrutin 80 transportera skrivaren 220 turten felsökning 127 utskriffsavalitet, felsökning 127 utskriffsavalitet, meny 165 utskriffskvalitet, felsökning 127 utskriffsavalitet, meny 165 utskriffskvalitet, felsökning 127 utskriffsavalitet, meny 165 utskriffstwalitet, felsökning 170 utskriffstwalitet, meny 165 utskriffstwalitet, felsökning 170 utskriffstwalitet, meny 165 utskriffstwalitet, felsökning 170 utskriffstwalitet, felsökning 170 utskriffstwalitet, felsökning 170 utskriffstwalitet, felsökning 180 utskrifft 180 installiningar 160 installiningar 160 i	slut 19	USB-kabel, artikelnummer 151
tonerkassetter densitetsinstallning 167 EconoMode 167 funktioner 6 forvara 89 icke HP 89 livslangd 90 läg tonernivå, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgårda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med inbaddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgårda 110 utmatningsområden, åtgårda 111 trummans livslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  U  U  U  U  U  Underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera mitne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 likeringsläden file felsökning 127 utskriftssvalitet, meny 165 utskriftssmaterial fackinställningar 163 vagnreturer, inställningar 165 varningar, ställa in 169 varningar, ställa in 1	tonerkassetten	USB-port
densitetsinstallning 167 EconoMode 167 funktioner 6 forvara 89 livslangd 90 lag tonernivå, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, atgarda 108 rengöra intilli 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med hibaddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhelt för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 transsel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 tummansi livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installeiton, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U underhåll aval 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installera of 3 kvalltet, felsökning 127 til kantingar 63 kvalltet, felsökning 127 silkantingar 63 kvalltet, felsökning 127 silkantingar 63 kvalltet, felsökning 127 silkantingar 63 silkantingar 63 tutmatningsfack installiningar 163 utskrift felaktigt formaterad 99 Utskrift, herny 162 utskriften avbruten, felsökning 98 ut	låg 19	felsökning av Macintosh 140, 143
EconoMode 167 funktioner 6 fürvara 89 icke HP 89 livslängd 90 låg tonernivå, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgärda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med inbaddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 trasportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tväsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  Vagnreturer, inställningar 165 varningar, ställa in 169 vagnreturer, inställningar 165 varningar, ställa in 169 vagnreturer, inställningar 165 varningar, ställa in 169 v	tonerkassetter	placering 9
funktioner 6 förvara 89 icke HP 89 livslängd 90 låg tonemivå, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgärda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med hödadda webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skolja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvysidig utskrift felsökning 103 typer installeirad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  underhäll avala 218 underhällsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 utmatningsfack installalingar 163 utskrift felaktigt formaterad 99 Utskrift, meny 162 utskriften avbruten, felsökning 98 behälla 168 granska och lagra 66 ingen utskrift, felsökning 97 lagra, erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V underhäll aval 218 vanningar, e-post 81 Vamingar, fiki i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningar,	densitetsinställning 167	typ ingår 5
förvara 89 licke HP 89 livslängd 90 läg tonemivä, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgärda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 tunderhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 litskrift helsökning 127 litskrift helsökning 134 verktygslåda val 184 varingar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningar ilik i HP Verktygslåda varningar ilik i HP Verktygslåda var	EconoMode 167	utkast 63, 167
icke HP 89 livslangd 90 lag tonemivà, meddelande 91 nivà pà förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgarda 108 rengdra intill 92 slut 170 slut pà toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbådda webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 attervinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, ätgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslagen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 tathet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installiningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 uutskrift matvruten, felsökning 98 utskrift, meny 162 utskriften avbruten, felsökning 98 utskrifter avbruten, felsökning 98 behålla 168 granska och lagra 66 ingen utskrift, felsökning 97 lagra, erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrifts som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpjanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriftskvalitet felsökning 127 utskriftskvalitet, felsökning 127 utskriftsmaterial fackinstållningar 158 HP, beställa 151 vägnreturer, instållningar 165 varningar, e-post 81 Varninga, filis i HP Verktygslåda 76 varningsinstållning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstållera 78 filken Dokumentation 76	funktioner 6	utmatningsfack
livslangd 90 lag tonernivå, meddelande 91 nivå på forbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgärda 108 rengora intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 tyst installat	förvara 89	inställningar 163
låg tonernivå, meddelande 91 nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgårda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med höddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgårda 110 utmatningsområden, åtgårda 111 trummans livslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeningslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tytst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal uviktioner 4 inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 uutskrift navbruten, felsökning 98 utskriften avbruten, felsökning 98 utskriften avbruten, felsökning 98 utskriften avbruten, felsökning 98 behålla 168 granska och lagra 66 ingen utskrift, felsökning 97 lagra, erforderligt minne 66 menyn Hamta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvallitet, felsökning 127 utskriftskvallitet, felsökning 127 utskriftskvallitet, felsökning 127  V Underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX Vagnreturer, installningar 165 varningar, ställa in 169 varningar, ställe elsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 flike nDokument	icke HP 89	utskrift
nivà pà förbrukningsmaterial, kontrollera 90 papperstrassel, åtgårda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut pà toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 transportera skrivaren 240 tutmatningsområden, åtgårda 111 trummans livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX UNIX UNIX UNIX UNIX UNIX Uniktiner 4 installningar 63 kvalitet, felsökning 127 titskrighter avbruten, felsökning 98 utskrifter avbruten, felsökning 98 behålla 168 granska och lagra 66 ingen utskrift, felsökning 97 lagra, erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriftersom hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriftskvalitet, felsökning 157 utskriftskvalitet, felsökning 127 utskriftskvalitet, felsökning 127 utskriftskvalitet, felsökning 127 utskriftskvalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftskvalitet, felsökning 157 utskriftskvalitet, felsökning 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX Vagnreturer, inställningar 165 varningar, e-post 81 Varningar, slik i HP Verktygslåda 76 varningar, slik i in 169 varningar, slik i HP Verktygslåda 26 var	livslängd 90	felaktigt formaterad 99
papperstrassel, åtgårda 108 rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med linbaddad webbserver 71 slatusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skolja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgårda 110 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 tätthet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX  UNIX UNIX UNIX UNIX installiningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installiningar 63 kvalitet, felsökning 127 tiltskriftskrialter avbruten, felsökning 194 sehålla 168 granska och lagra 66 ingen utskrift, felsokning 97 lagra, erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriftsva sider soon hålls kvar erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriftsvalitet efor dubbelsidig utskrift felsökning 127 utskriftskvalitet felsökning 127 utskriftskvalitet, felsökning 127  Ustskriftsvalitet, felsökning 127  Ustskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V underhållsavtal iv UNIX Vagnreturer, inställningar 165 varningar, epost 81 Varningar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, selpa 169 varningar, selpa 168 ingen utskrift, felsökning 134 vtskriftsmaterial felsökning 134 verktygslåda avinstallera 78 filken Dokumentation 76	låg tonernivå, meddelande 91	Utskrift, meny 162
rengöra intill 92 slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 tathet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 uster skrivar 18 behålla 168 ingen utskrift, felsökning 97 lagra, efrorderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrifter som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrifts båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet, felsökning 127 installningar 63, 167 utskriftskvalitet, felsökning 127 utskriftskvalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskrift som ska granska och lagras 66 utökad service iv  V underhåll avtal 218 vagnreturer, inställningar 165 varningar, epost 81 Varningar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 filken Dokumentation 76	nivå på förbrukningsmaterial, kontrollera 90	utskriften avbruten, felsökning 98
slut 170 slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med IPV Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 transportera skrivaren 200 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 transportera skrivaren 200 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 transportera skrivaren 200 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  Vunderhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar 63 kvalitet, felsökning 127 behålla 168 granska och lagrae 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67  utskrifters om hålls kvar erforderligt minne 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67  utskriftsvalitet, felsökning 127  utskriftskvalitet, felsökning 127  vtskriftskvalitet, felsökning 157  utskriftskvalitet, felsökning 160  Utskriftskvalitet, meny 165  utskriftskvalitet, felsökning 158  HP, beställa 151  utskriftsomatian fackinställningar 165  vamingar, e-post 81  Va	papperstrassel, åtgärda 108	utskrifter
slut på toner, meddelande 91 status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med HB Verktygslåda 75 status, visa med inbaddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgårda 110 utmatningsområden, åtgårda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 utderhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppglandera minne 186 utskrifts skriller 78 tväningar 181 verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76	rengöra intill 92	avbruten, felsökning 98
status, visa med HP Verktygslåda 75 status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar 63 kvallitet, felsökning 127 ingen utskrift, felsökning 97 lagra, erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriffer som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriff på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriffstavalitet, felsökning 127 installningar 63, 167 tutskriffstavalitet, meny 165 utskriffstavalitet, meny 165 utskriffstavalitet, meny 165 utskriffstavalitet, felsökning 129  V  V  V  V  Varningar, eforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriffer som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrifft på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriffstavalitet, felsökning 127  utskriffstavalitet, felsökning 158 Utskriffstavalitet, felsökning 159 utskriffstavalitet, felsökning 165 varningar, eforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriffer som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriffstavalitet, 67 utskriffstavalitet, felsökning 157 utskriffstaval	slut 170	behålla 168
status, visa med inbäddad webbserver 71 statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerton virrutin 80 tätthet, felsökning 129  U underhåll avata 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 llagra, erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrifter som hålls kvar erforderligt minne 66 menyn Hämta utskrift 156 menyn Hämta utskrift 156 menyn Hämta utskrift 156 modellskript 220 utskriffstvallitet felsökning 165 utskriffstvallitet felsökning 127 inställningar 63, 167 utskriffstsvallitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriffstsvallitet, meny 165 utskriffsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskriffs som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127	slut på toner, meddelande 91	granska och lagra 66
statusinformation 89 statussida för förbrukningsmaterial 87 återvinna 209 tonerpulver sköljä bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslangd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 utderhåll avtal 218 underhållsavtal iv Uniderhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar 63 kvalitet, felsökning 127  menyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriffstre som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskriffsträv i 67 utskriftskvalitet felsökning 127  utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftskvalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 utskrift som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet felsökning 127  utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftskvalitet, felsökning upstreamental fackinställningar 158 HP, beställa 151 utskrift som hålls kvar erforderligt minne 66 granska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet felsökning 127  utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet, felsökning 157  utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet, felsökning 159 utskriftskvalitet, felsökning 159 utskriftskvalitet, felsökning 159 utskriftskvalitet, felsökning 159 utskriftskvalitet, felsökning 157  vagnreturer, inställningar 165 varningar, e	status, visa med HP Verktygslåda 75	ingen utskrift, felsökning 97
statussida för förbrukningsmaterial 87 átervinna 209 utskrifter som hålls kvar tonerpulver skölja bort 108 ransportera skrivaren 220 ranska och lagra 66 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvalitet felsökning 127 inställningar 63, 167 utskriftskvalitet, felsökning 127 inställningar 63, 167 utskriftskvalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskriftsom ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  Underhåll avtal 218 underhållsavtal iv  UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 varningar, epost 81 Varningar, ställa in 169 varningsining 180 varningsiniställning 180 varningsiniställningsiniställningsiniställningsiniställni	status, visa med inbäddad webbserver 71	lagra, erforderligt minne 66
attervinna 209 tonerpulver skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslångd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgraker fixeringslänger 186 utskriftsevalitet, menty 165 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 vagnreturer, inställningar 165 varningar, e-post 81 varningar, esikokning 18 varterstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 verktygslåda avinstallerar 78 filken Dokumentation 76	statusinformation 89	menyn Hämta utskrift 156
tonerpulver skölja bort 108 erforderligt minne 66 granska och lagra 66 transportera skrivaren 220 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgårda 110 utmatningsområden, åtgårda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 utskriftskvalitet felsökning 127 inställningar 63, 167 trumgt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129 utskriftsmaterial frackinställningar 158 HP, beställa 151 utskriftsmaterial frackinställningar 157 utskriftsmaterial fran HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  Vunderhåll avtal 218 underhållsavtal iv Varningar, e-post 81 Varningar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, filk i HP Verktygslåda avinstalleria 78 filken Dokumentation 76	statussida för förbrukningsmaterial 87	privat 67
skölja bort 108 transportera skrivaren 220 trassel	återvinna 209	utskrifter som hålls kvar
transportera skrivaren 220 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  U  Uunderhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 kontrollpanelmenyn Hämta utskrift for for utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvallitet, felsökning 127  utskriftskvallitet, felsökning 127  kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvallitet, felsökning 126  utskriftskvallitet, felsökning 127  kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156 privat 67 utskrift på båda sidor sidan Användningsinformation 157 utskriftskvallitet, felsökning 126  Utskriftskvallitet felsökning 127  utskriftsvallitet felsökning 127  utskriftsvalli	tonerpulver	erforderligt minne 66
trassel enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgårda 110 utmatningsområden, åtgårda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 trumty papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  Underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 enhet för dubbelsidig utskrift, åtgårda 112 utskriftskyalitet felsökning 127 utskriftskyalitet felsökning 129  utskriftskyalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftskyalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 typer sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 tyst installation, drivrutin 80 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V underhåll avtal 218 vagnreturer, inställningar 165 varningar, e-post 81 Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76	skölja bort 108	granska och lagra 66
enhet för dubbelsidig utskrift, åtgärda 112 leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  Utskriftskvalitet, relsökning 157 utskriftswalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftskvalitet, meny 165 utskriftswalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 tyser installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  Underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX Varningar, e-post 81 UNIX UNIX Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningar, ställa in 169 varningar, skriva ut 61 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127  utskriftswalitet, felsökning 127  utskriftskvalitet, felsökning 157  utskriftskvalitet, felsökning 158  Utskriftskvalitet, felsökning 157  utskriftskvalitet, fe	transportera skrivaren 220	kontrollpanelmenyn Hämta utskrift 156
leta efter 108 orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tytinstallation, drivrutin 80 utderhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 utskriftskvalitet, felsökning upprepade bilder 136 Utskriftskvalitet, meny 165 utskriftskvalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 tyser sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V underhåll vagnreturer, inställningar 165 Varningar, e-post 81 UNIX Varningar, filik HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76		·
orsaker 108 trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal UNIX UNIX UNIX Installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgsdard 174 utskriftskvalitet felsökning 103 typer sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 tyts installation, drivrutin 80 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  U  V  Underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127  utskriftskvalitet felsökning 127  utskriftskvalitet, felsökning 127  uts		·
trassel, åtgärda 110 utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U		<del>_</del>
utmatningsområden, åtgärda 111 trummans livslängd slut, meddelande 91 utg papper upprepade bilder 136 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer sidan Användningsinformation 157 installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U		
trummans livslängd slut, meddelande 91  tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51  tvåsidig utskrift felsökning 103  typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 upgradera minne 186 utskriftskvalitet, felsökning 127  utskriftskvalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  underhåll avtal 218 vagnreturer, inställningar 165 Varning, lampa 12 varningar, e-post 81 UNIX Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 uppradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		•
tungt papper fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 upprepade bilder 136 Utskriftskvalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 tyser sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  U  V  underhåll avtal 218 Varning, lampa 12 underhållsavtal iv Varningar, e-post 81 UNIX Varningar, ställa in 169 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		
fixeringslägen 166 skriva ut på 51 tvåsidig utskrift felsökning 103 typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar 63 kvalitet, felsökning 127  Utskriftskvalitet, meny 165 utskriftsmaterial fackinställningar 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  V  underhåll vagnreturer, inställningar 165 Varningar, lampa 12 varningar, e-post 81 Varningar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 verktygslåda avinstallera 78 filken Dokumentation 76		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
skriva ut på 51  tvåsidig utskrift felsökning 103  typer installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127  utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskriftsom ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  vagnreturer, inställningar 165 Varning, lampa 12 varningar, e-post 81 Varningar, filk i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76		···
tvåsidig utskrift felsökning 103 fyper installerad visning 86 täthet, felsökning 129  U underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX installningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 installningar 63 kvalitet, felsökning 127  fackinställningar 158 HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V vagnreturer, inställningar 165 Varning, lampa 12 varningar, e-post 81 Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76	<u> </u>	•
typer sidan Användningsinformation 157 installerad visning 86 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 tyst installation, drivrutin 80 utskrift som ska granskas och lagras 66 täthet, felsökning 129 varning, lampa 12 underhåll varningar, e-post 81 UNIX varningar, för vagnreturer 165 varningar, ställa in 169 modellskript 23 varningsinställning 18 uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127  HP, beställa 151 sidan Användningsinformation 157 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  Varningar, inställningar 165 varningar, ställningar 12 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76		
typer sidan Användningsinformation 157 installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127  sidan Användningsinformation 157 utskriftsmaterial från HP, beställa 151 utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  vagnreturer, inställningar 165 Varning, lampa 12 varningar, e-post 81 Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76		=
installerad visning 86 tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U  U	•	
tyst installation, drivrutin 80 täthet, felsökning 129  U  underhåll avtal 218 underhållsavtal iv UNIX inställningar för vagnreturer 165 modellskript 23 uppgradera minne 186 upplösning funktioner 4 inställningar 63 kvalitet, felsökning 127  utskrift som ska granskas och lagras 66 utökad service iv  V  vagnreturer, inställningar 165 vagnreturer, inställningar 165 vagnreturer, inställningar 165 vagnreturer, inställningar 12 varning, lampa 12 varningar, e-post 81 Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vattenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 Verktygslåda avinstallera 78 fliken Dokumentation 76		<u> </u>
täthet, felsökning 129  U  Underhåll  avtal 218  underhållsavtal iv  UNIX  inställningar för vagnreturer 165  modellskript 23  uppgradera minne 186  upplösning  funktioner 4  inställningar 63  kvalitet, felsökning 127  utökad service iv  V  vagnreturer, inställningar 165  Varning, lampa 12  varningar, e-post 81  Varningar, flik i HP Verktygslåda 76  varningar, ställa in 169  varningsinställning 18  vattenstämplar, skriva ut 61  veckigt papper, felsökning 134  Verktygslåda  avinstallera 78  fliken Dokumentation 76		
U underhåll vagnreturer, inställningar 165 avtal 218 varning, lampa 12 underhållsavtal iv varningar, e-post 81 UNIX Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 inställningar för vagnreturer 165 varningar, ställa in 169 modellskript 23 varningsinställning 18 uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 verktygslåda inställningar 63 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		
underhåll vagnreturer, inställningar 165 avtal 218 Varning, lampa 12 underhållsavtal iv varningar, e-post 81 UNIX Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 inställningar för vagnreturer 165 varningar, ställa in 169 modellskript 23 varningsinställning 18 uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 verktygslåda inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76	tatriet, reisokriing 129	utokad service iv
underhåll vagnreturer, inställningar 165 avtal 218 Varning, lampa 12 underhållsavtal iv varningar, e-post 81 UNIX Varningar, flik i HP Verktygslåda 76 inställningar för vagnreturer 165 varningar, ställa in 169 modellskript 23 varningsinställning 18 uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 verktygslåda inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76	II.	V
avtal 218  underhållsavtal iv  Varning, lampa 12  varningar, e-post 81  UNIX  inställningar för vagnreturer 165  modellskript 23  uppgradera minne 186  upplösning  funktioner 4  inställningar 63  kvalitet, felsökning 127  Varning, lampa 12  varningar, e-post 81  varningar, ställa in 169  varningsinställning 18  varningsinställning 18  vattenstämplar, skriva ut 61  veckigt papper, felsökning 134  Verktygslåda  avinstallera 78  fliken Dokumentation 76		
underhållsavtal iv varningar, e-post 81  UNIX Varningar, flik i HP Verktygslåda 76  inställningar för vagnreturer 165 varningar, ställa in 169  modellskript 23 varningsinställning 18  uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61  upplösning veckigt papper, felsökning 134  funktioner 4 verktygslåda  inställningar 63 avinstallera 78  kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		<u> </u>
UNIX		• .
inställningar för vagnreturer 165 varningar, ställa in 169 varningsinställning 18 vartenstämplar, skriva ut 61 veckigt papper, felsökning 134 verktygslåda inställningar 63 varningsinställera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		<b>9</b> · •
modellskript 23 varningsinställning 18 uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 Verktygslåda inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		
uppgradera minne 186 vattenstämplar, skriva ut 61 upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 Verktygslåda inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		
upplösning veckigt papper, felsökning 134 funktioner 4 Verktygslåda inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		<u> </u>
funktioner 4 Verktygslåda inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76	,, ,	·
inställningar 63 avinstallera 78 kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76	· · · · · · · ·	• · · · · •
kvalitet, felsökning 127 fliken Dokumentation 76		• •
	<del>_</del>	

fliken Status 75	kundsupport iii
fliken Varningar 76	Macintosh-support iv
funktioner 74	pappersspecifikationer 181
fönstret Enhetsinställningar 76	UNIX- och Linux-drivrutiner 23
länkar 77	Web Jetadmin
öppna 75	e-postvarningar 81
vertikalt radavstånd, standardinställning 165	hämta 73
vikt, papper	konfigurering av drivrutin 79
skriva ut på tungt material 51	webbläsare som kan användas 73
vikt, pappersspecifikationer	Windows
enhet för dubbelsidig utskrift 34	avinstallera programvara 32
fack 1 33	drivrutiner 23
fack för 250 ark 34	drivrutinsinställningar 58
fack för 500 ark 34	felmeddelande, felsökning 138
viloläge	installera med hjälp av Hittade ny maskinvara 31
aktivera och avaktivera 173	installera programvara 27
fördröjning, inställning 16	nätverksinstallation 28
fördröjning, ställa in 169	standardinställningar för drivrutin, ändra 58
stänga av och sätta på 17	versioner 22
vita linjer eller fläckar, felsökning;linjer, felsökning 134	
VM-fel 146	A
vykort	åsidosätter A4/Letter 163
skriva ut 51	återställa, papperstrassel 20
vågigt papper, felsökning 133	återställa standardvärden 172
vågor, felsökning 102	Återställning, meny 172
	återvinna
W	tonerkassetter 209
webbläsare som kan användas	återvinning
HP Web Jetadmin 73	plaster 209
webbläsarkrav	åtgärda, papperstrassel 170
HP Toolbox 74	åtkomlighet 7
inbäddad webbserver 70	
webbplats	Ö
serviceavtal iv	överensstämmelseförklaring 212
webbplatser	övre utmatningsfack
beställa förbrukningsmaterial iii	inställningar 163
förfalskningsskydd 89	placering 8
HP Web Jetadmin, hämta 73	skriva ut till 47
hämta programvara iii	



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj2410 www.hp.com/support/lj2420 www.hp.com/support/lj2430



Q5956-90961